

Nivala s výmenníkom

Technická dokumentácia
Krbové kachle

SK

Úvod

Srdečne ďakujeme za kúpu nášho výrobku!

Popis pece vás podrobne oboznámi s konštrukciou, technickou špecifikáciou a obsluhou ohrievača. Odporúčame oboznámiť sa pozorne s týmito údajmi. Vyvarujete sa tak prípadných chýb pri vlastnej montáži a obsluhu.

Podrobné podmienky inštalácie a obsluhy nájdete vo Všeobecnom návode na obsluhu (súčasť dodávky).

Poznámky v texte

SK



Najdôležitejšie sú poznámky označené ako **VAROVANIE**. Poznámky s nadpisom **VAROVANIE** vás upozorňujú na **vážne nebezpečenstvo poškodenia pece či poranenia**.



Poznámka s nadpisom **Upozornenie** vás upozorňuje na možné poškodenie vašej pece.



Poznámka s nadpisom **Dôležité** vás upozorňuje na informácie dôležité pre prevádzku vašej pece.



Poznámka ako taká vás upozorňuje úplne všeobecne na informácie dôležité pre prevádzku vašej pece.

Obsah


1. Technický popis	1
2. Zoznam náhradných dielov	2
3. Zapojenie výmenníka	4
4. Montáž vychladzovacej slučky	5
5. Návod na čistenie výmenníka	6

1. Technický popis




Poznámka

Koleno odťahu spalín je dodávané ako zvláštne príslušenstvo.

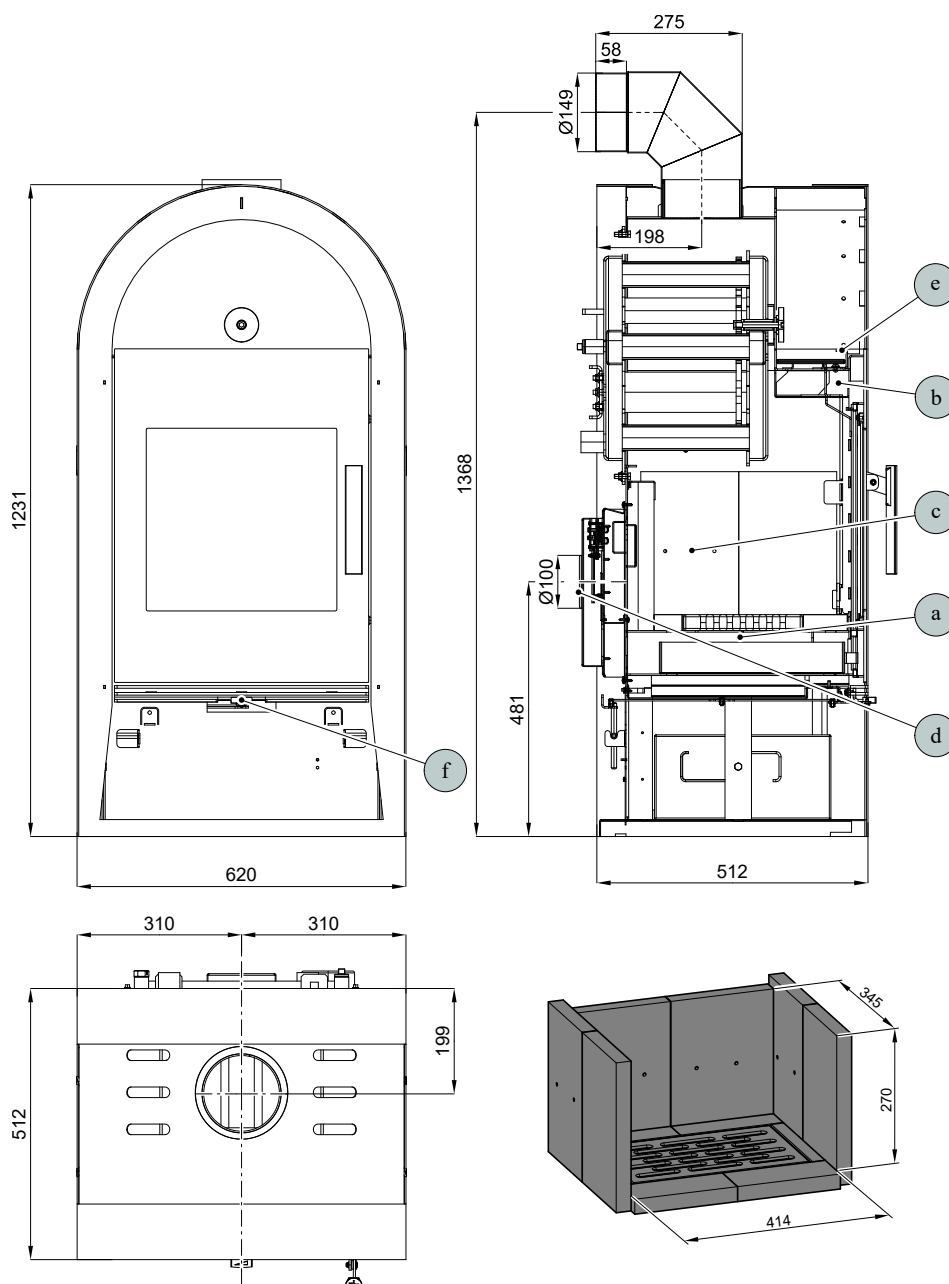

Pozícia	Názov
a	Prívod primárneho vzduchu
b	Prívod sekundárneho vzduchu
c	Výstup terciárneho vzduchu
d	Externý prívod vzduchu (Ø100)
e	Regulátor sekundárneho vzduchu
f	Regulátor primárneho vzduchu

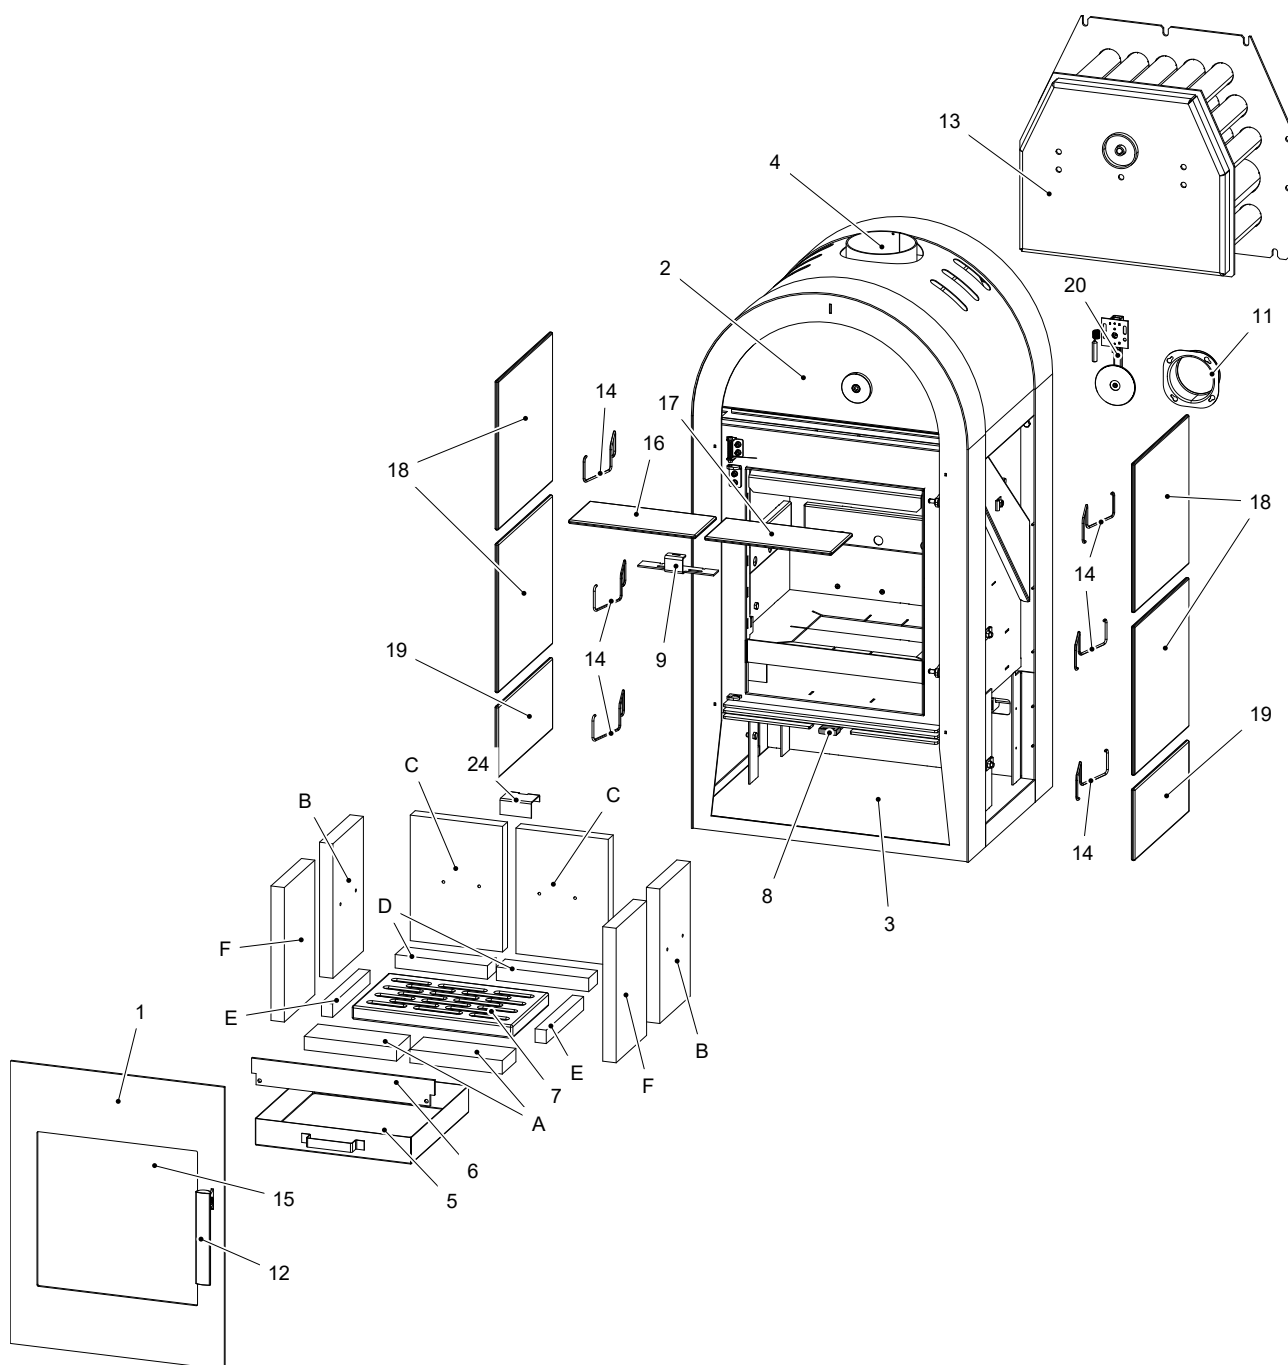


Pozícia	Názov	Množstvo	Číslo tovaru
1	Dvierka kúreniska (komplet)/čierna	1 ks	0432317005300
1	Dvierka kúreniska (komplet)/antracit	1 ks	0432317015300
2	Piecka	1 ks	—
3	Zásobník pre palivo	1 ks	—
4	Hrdlo dymovodu	1 ks	—

5	Popolník	1 ks	0432317005600
6	Zábrana/čierna	1 ks	0432317005008
7	Žarobetónový rošt	1 ks	0432317005010
7	Liatinový rošt	1 ks	0020100100006
8	Regulátor primárneho vzduchu/Al	1 ks	0446819005060
9	Regulátor sekundárneho vzduchu/čierna	1 ks	0432317005009
9	Regulátor sekundárneho vzduchu/antracit	1 ks	0432317006009
10	Výstup terciárneho vzduchu	1 ks	—
11	Externý privod vzduchu (Ø100)	1 ks	0088500050008
12	Kľučka	1 ks	0429415005318
13	Teplovodný výmenník/čierna	1 ks	0432317016101
14	Pružinový držiak obkladu	6 ks	0088400010005
15	Žiaruvzdorné sklo	1 ks	0432317005308
16	Obklad piecky – ľavý/béžová	1 ks	0432317405111
16	Obklad piecky – ľavý/sivá	1 ks	0432317045111
17	Obklad piecky – pravý/béžová	1 ks	0432317405112
17	Obklad piecky – pravý/sivá	1 ks	0432317045112
18	Obklad bočný/béžová	4 ks	0061001000705
18	Obklad bočný/sivá	4 ks	0061002000605
19	Obklad spodný/béžová	2 ks	0431317415113
19	Obklad spodný/sivá	2 ks	0431317435113
20	Automatická regulácia vzduchu (klapka)	1 ks	0431317006601
21	Tesnenie	1 ks	0432317006116
22	Veko slučky/čierna	1 ks	0432317076014
23	Vychladzovacia slučka (nie je súčasťou dodávky)	1 ks	0432317006108
24	Držiak tehál/černá	1 ks	0432317006013
A	Tehla 30x83x207	2 ks	0432317015501
B	Tehla 30x185x300	2 ks	0432317015502
C	Tehla 30x207x280	2 ks	0432317016503
D	Tehla 30x53x207	2 ks	0432317015504
E	Tehla 30x25x225	2 ks	0432317015505
F	Tehla 30x185x300	2 ks	0432317015506
—	Tesniaca šnúra dvierok 12 mm	2190 mm	0041012120005
—	Tesniaca šnúra držiakov skla 8x2 mm	96 mm	0040208020006
—	Tesniaca šnúra skla 10x4 mm	1500 mm	0040210040005
—	Tesniaca šnúra výmenníka 10x4 mm	1670 mm	0040210040005

3. Zapojenie výmenníka

Zapojenie výmenníka

SK

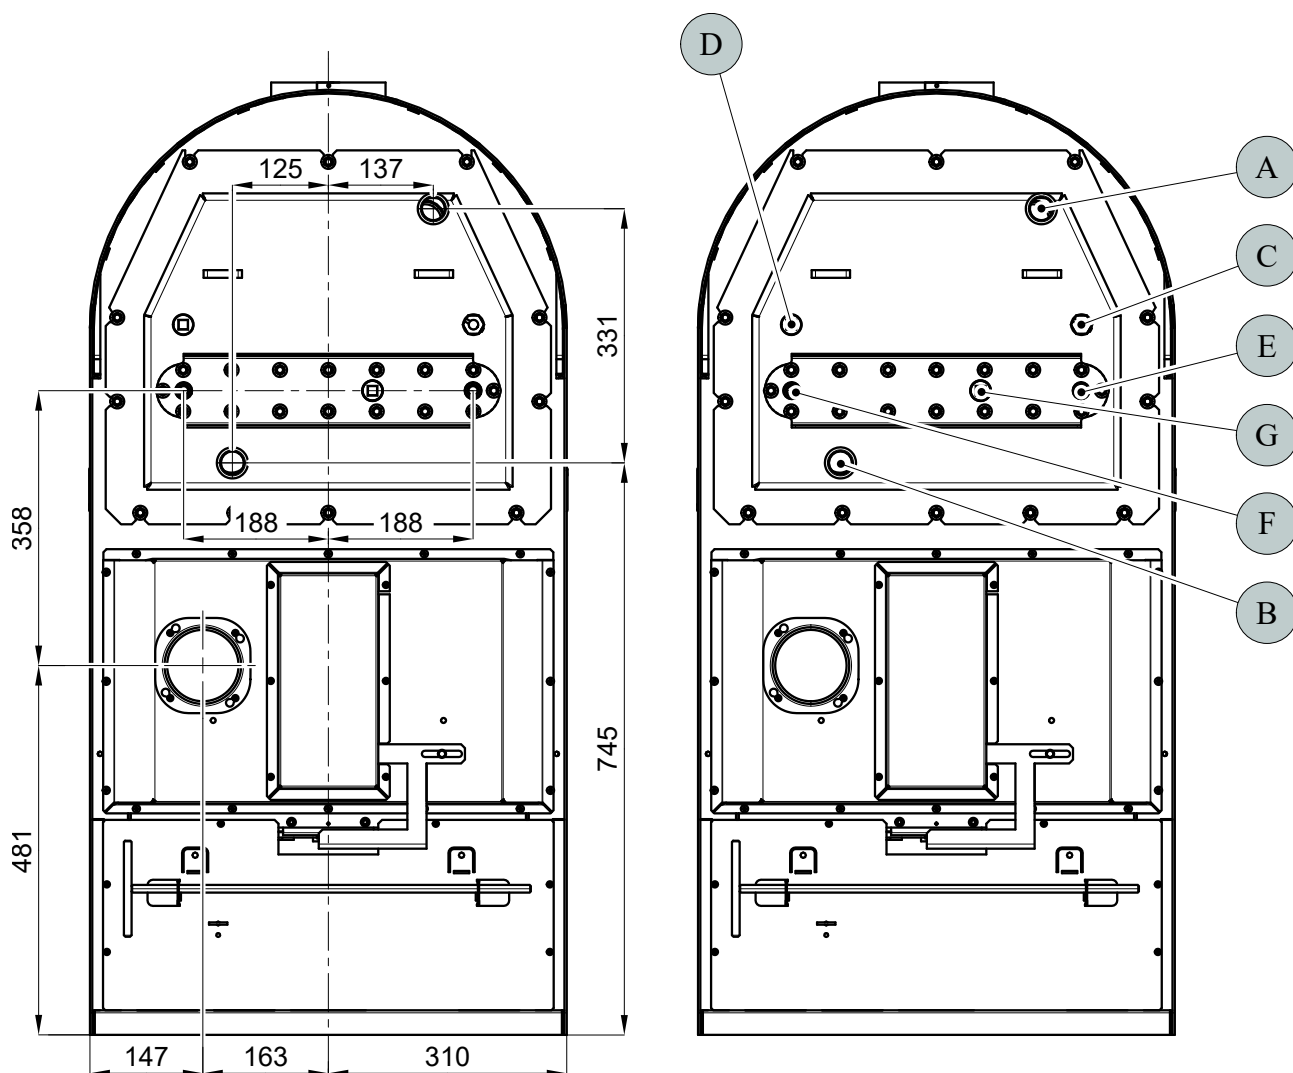


Pozícia	Názov
A	Vývod vykurovacej vody (vnútorný závit G1")
B	Prívod vratnej vody (vnútorný závit G1")
C	Otvor pre nádržku termostatického senzora (vnútorný závit G1/2")/klapka automatické regulácie vzduchu
D	Otvor pre nádržku termostatického senzora (vnútorný závit G1/2")/obehové čerpadlo
E	Vývod chladiacej kvapaliny (vonkajší závit G1/2")
F	Prívod chladiacej kvapaliny (vonkajší závit G1/2")
G	Otvor pre nádržku termostatického čidla (vnútorný závit G1/2")/vychladzovacia slučka

4. Montáž vychladzovacej slučky



DÔLEŽITÉ

Vychladzovacia slučka nie je súčasťou dodávky.

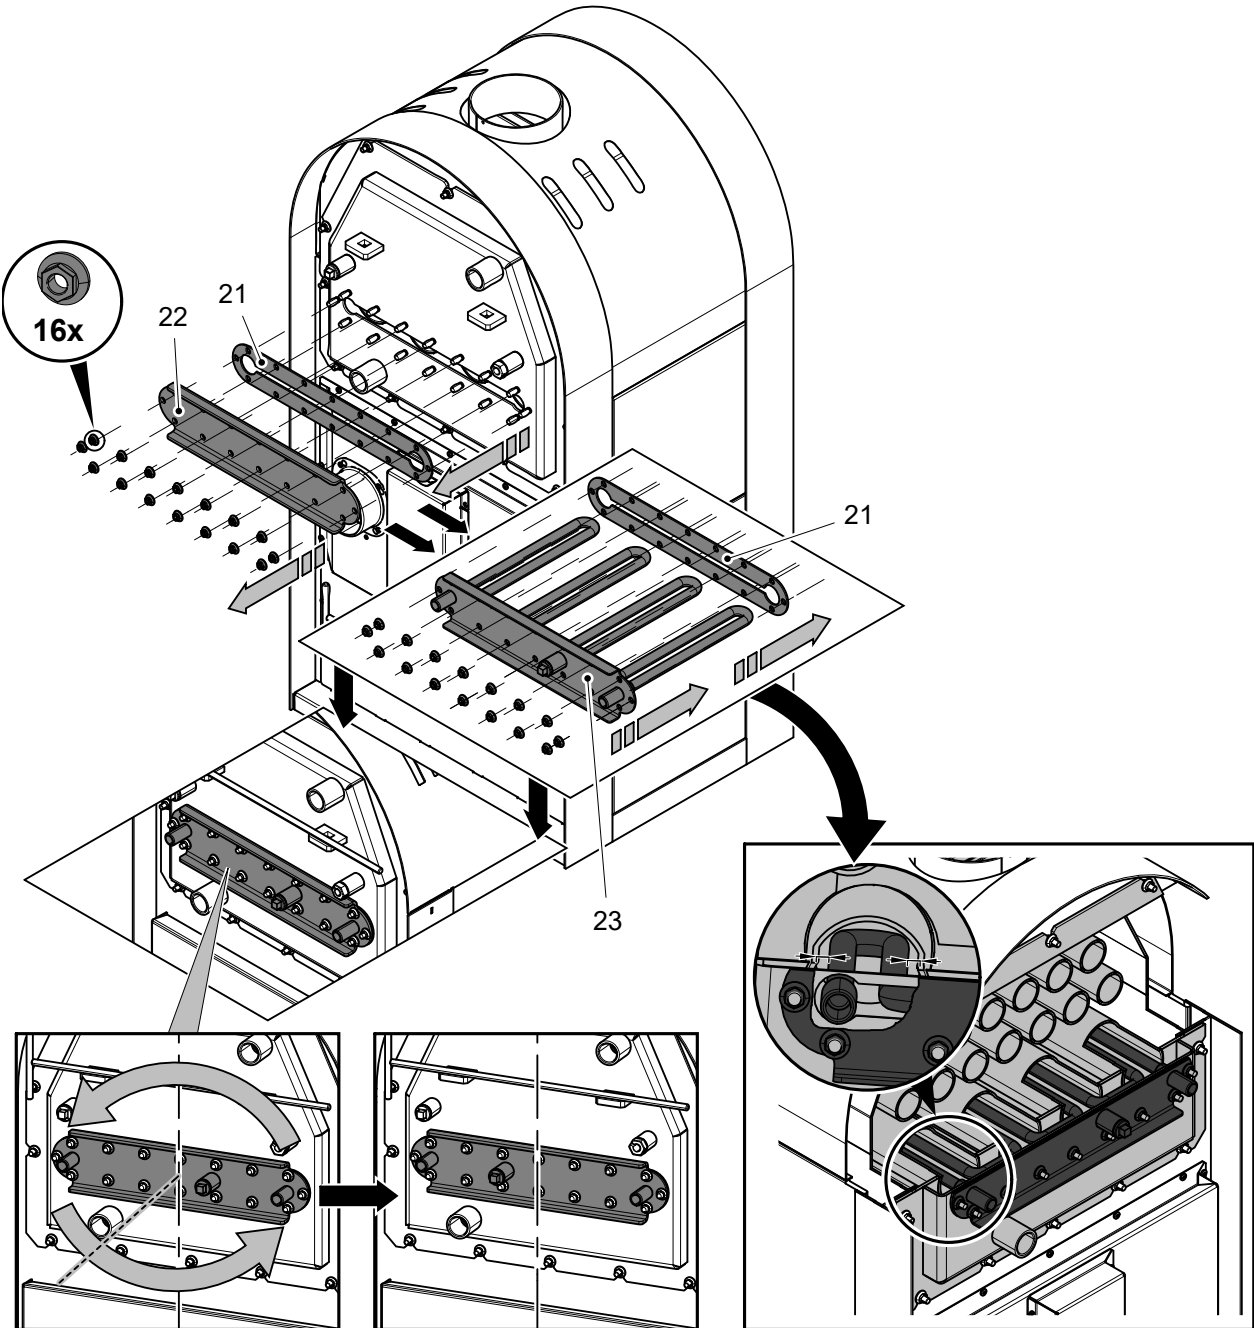

Pozícia	Názov	Číslo tovaru
21	Tesnenie	0432317006116
22	Veko slučky/čierna	0432317076014
23	Vychladzovacia slučka	0432317006108


5. Návod na čistenie výmenníka



DÔLEŽITÉ

Čistenie stieracou lištou (poz. 6, obr. 3) sa odporúča vykonávať minimálne 1x za týždeň a podľa spôsobu prevádzky aj častejšie.

1. Príprava a namontovanie ťahadla čistenia

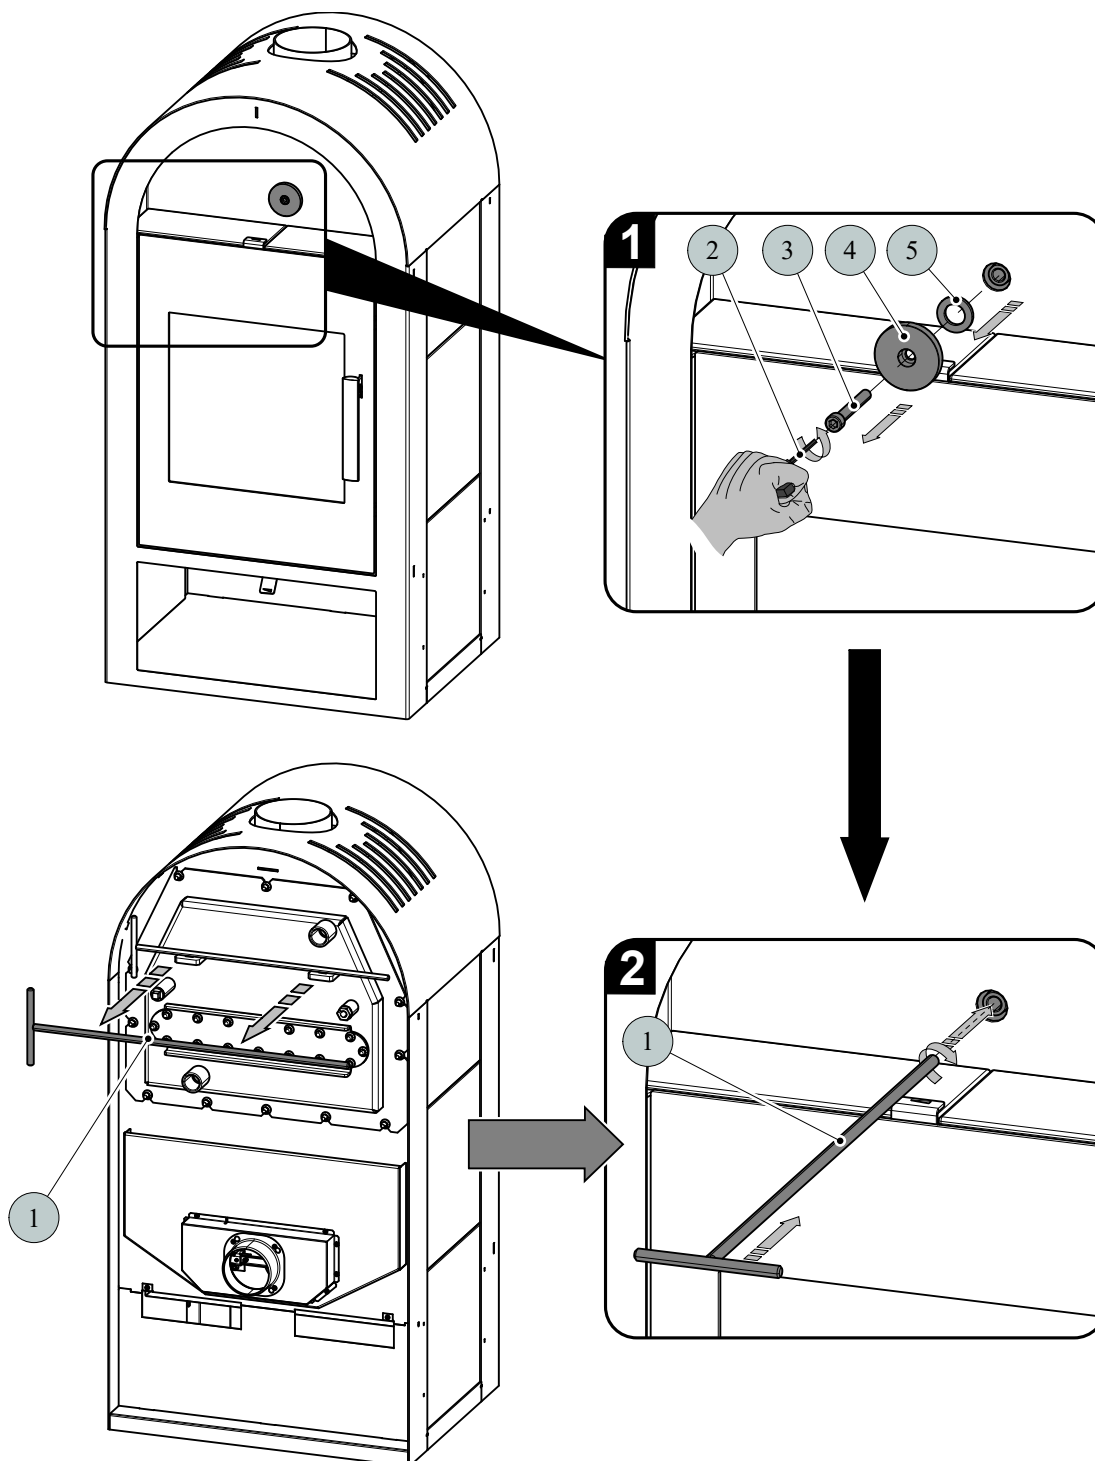


2. Samotné čistenie a aretácia čistiacej dosky



DÔLEŽITÉ

Pri ukončení čistenia vždy zaaretujte stieraciu lištu (obr. 3a). Nenechávajte stieraciu lištu nad plameňom (obr. 3b) a otvor (a, obr. 4) ponechajte voľne prechodný.

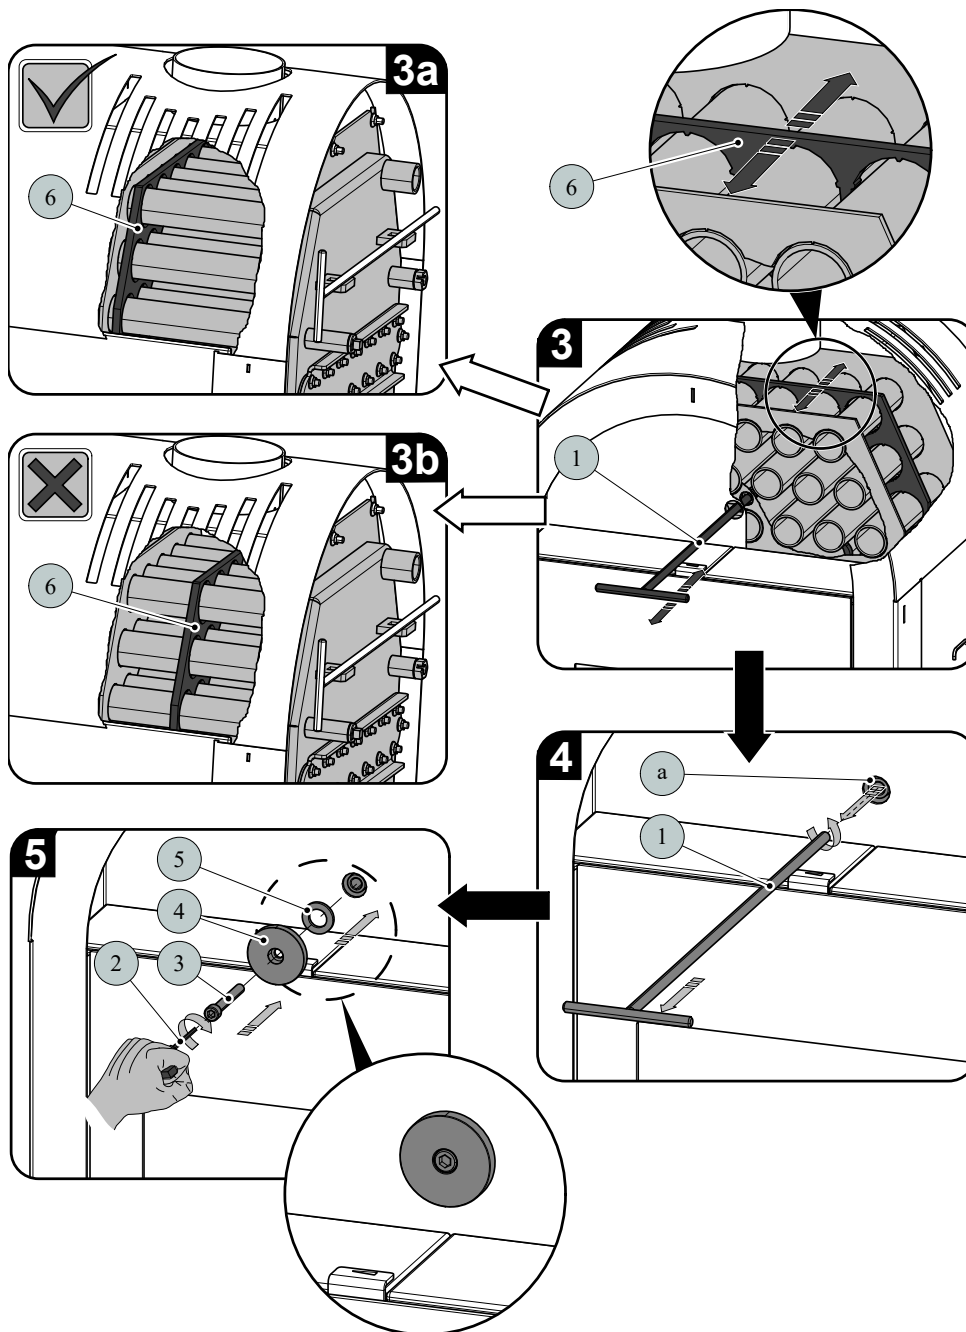

Pozícia	Názov	Číslo tovaru
1	Ťahadlo čistenia/čierna	0433317005063
2	Imbusový kľúč 8 mm (je súčasťou dodávky)	9001700080005
3	Skrutka M10x80 (DIN 912)	0030031000805
4	Kryt čistiaceho otvoru/čierna	0432317005073
4	Kryt čistiaceho otvoru/antracit	0432317006073

5	Tesnenie čistiaceho otvoru	0432317005071
6	Stieracia lišta	—