

HAAS
+
SOHN

Skara

Dokumentacja techniczna
Wkład kominkowy

PL

Wstęp

Dziękujemy serdecznie za zakupienie naszego wyrobu!

Opis urządzenia grzewczego zapoznaje szczegółowo z konstrukcją, specyfikacją techniczną i obsługą urządzenia grzewczego. Zalecamy dokładne zapoznanie się z tymi danymi. Pomoże to uniknąć ewentualnych błędów podczas właściwego montażu i obsługi.

Szczegółowe warunki instalacji i obsługi można znaleźć w Instrukcji ogólnej obsługi (część dostawy).

Uwagi w tekście

PL



Najważniejsze są uwagi oznaczone napisem **OSTRZEŻENIE**. Uwagi oznaczone napisem **OSTRZEŻENIE** zwracają uwagę na **poważne niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia grzewczego lub zranienia**.



Uwaga oznaczona napisem **Uwaga** zwraca uwagę na możliwe uszkodzenie urządzenia grzewczego.



Uwaga oznaczona napisem **Ważne** zwraca uwagę na informacje ważne dla eksploatacji urządzenia grzewczego.




Uwaga jako taka zwraca uwagę zupełnie ogólnie na informacje ważne dla eksploatacji urządzenia grzewczego.

Contents





1. Schemat wymiarowy	1
1.1. Skara prawo.....	1
1.2. Skara lewo	2
2. Lista części zamiennych — Skara prawo	3
2.1. Rysunek esztplozyjny modelu	3
2.2. Detail A1	5
3. Lista części zamiennych — Skara lewo	6
3.1. Rysunek esztplozyjny modelu	6
3.2. Detail A1	8
4. Easy control	9
5. Zamiana doprowadzenie powietrza	10

1. Schemat wymiarowy

1.1. Skara prawo

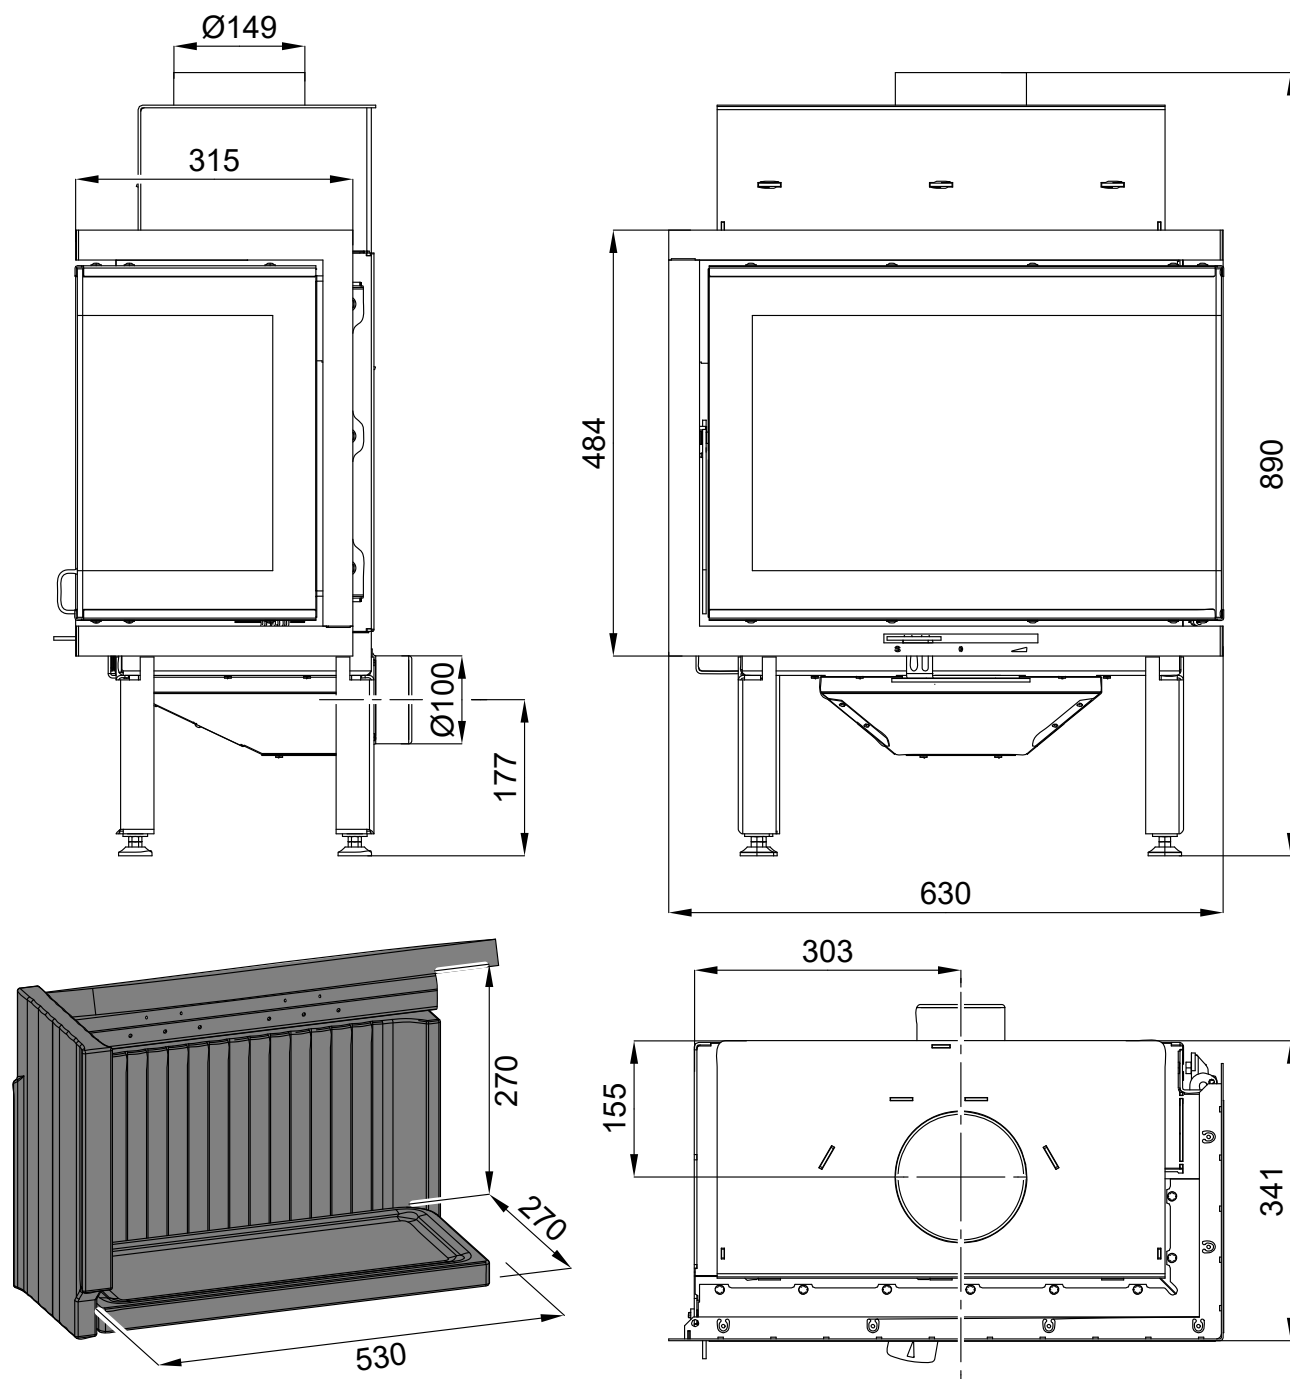


1.2. Skara lewo

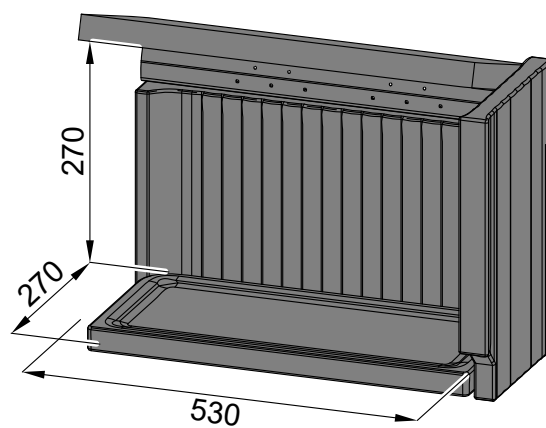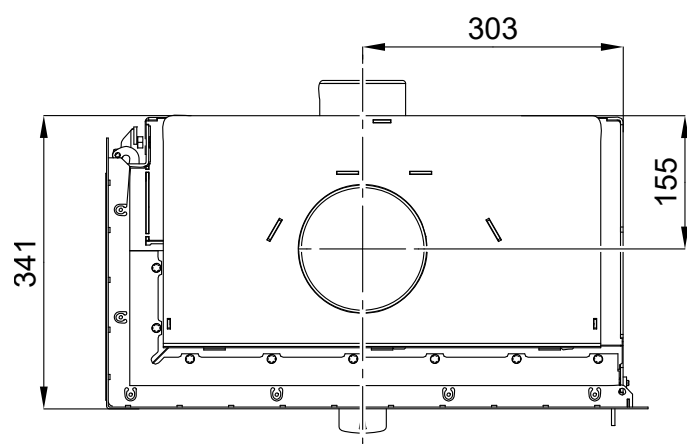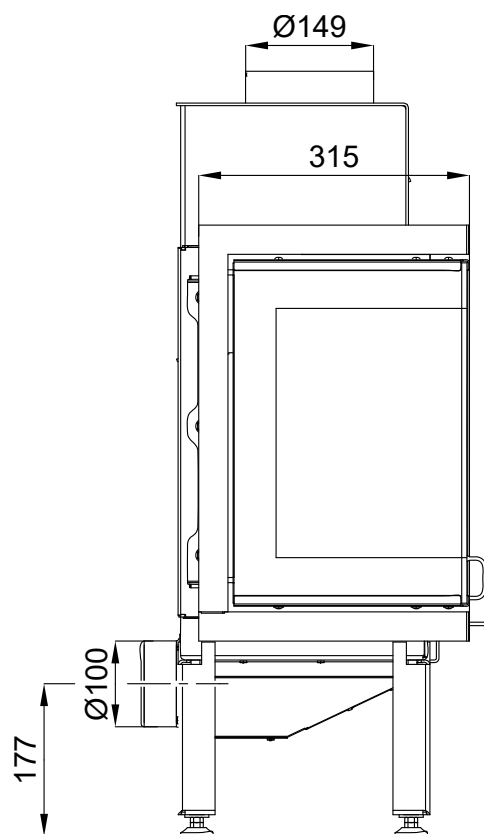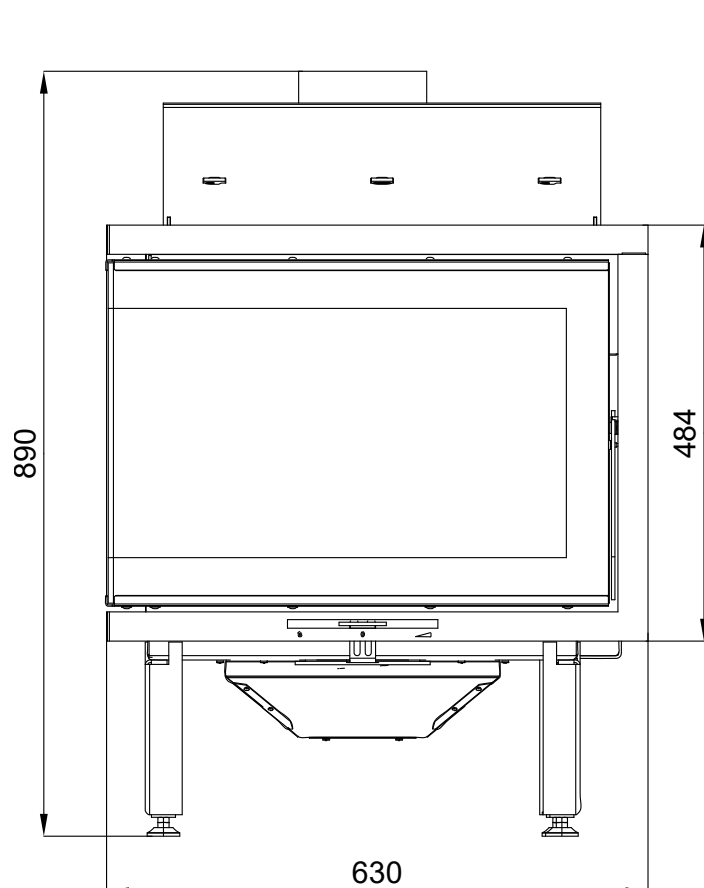

2. Lista części zamiennych — Skara prawo


2.1. Rysunek esztplozyjny modelu

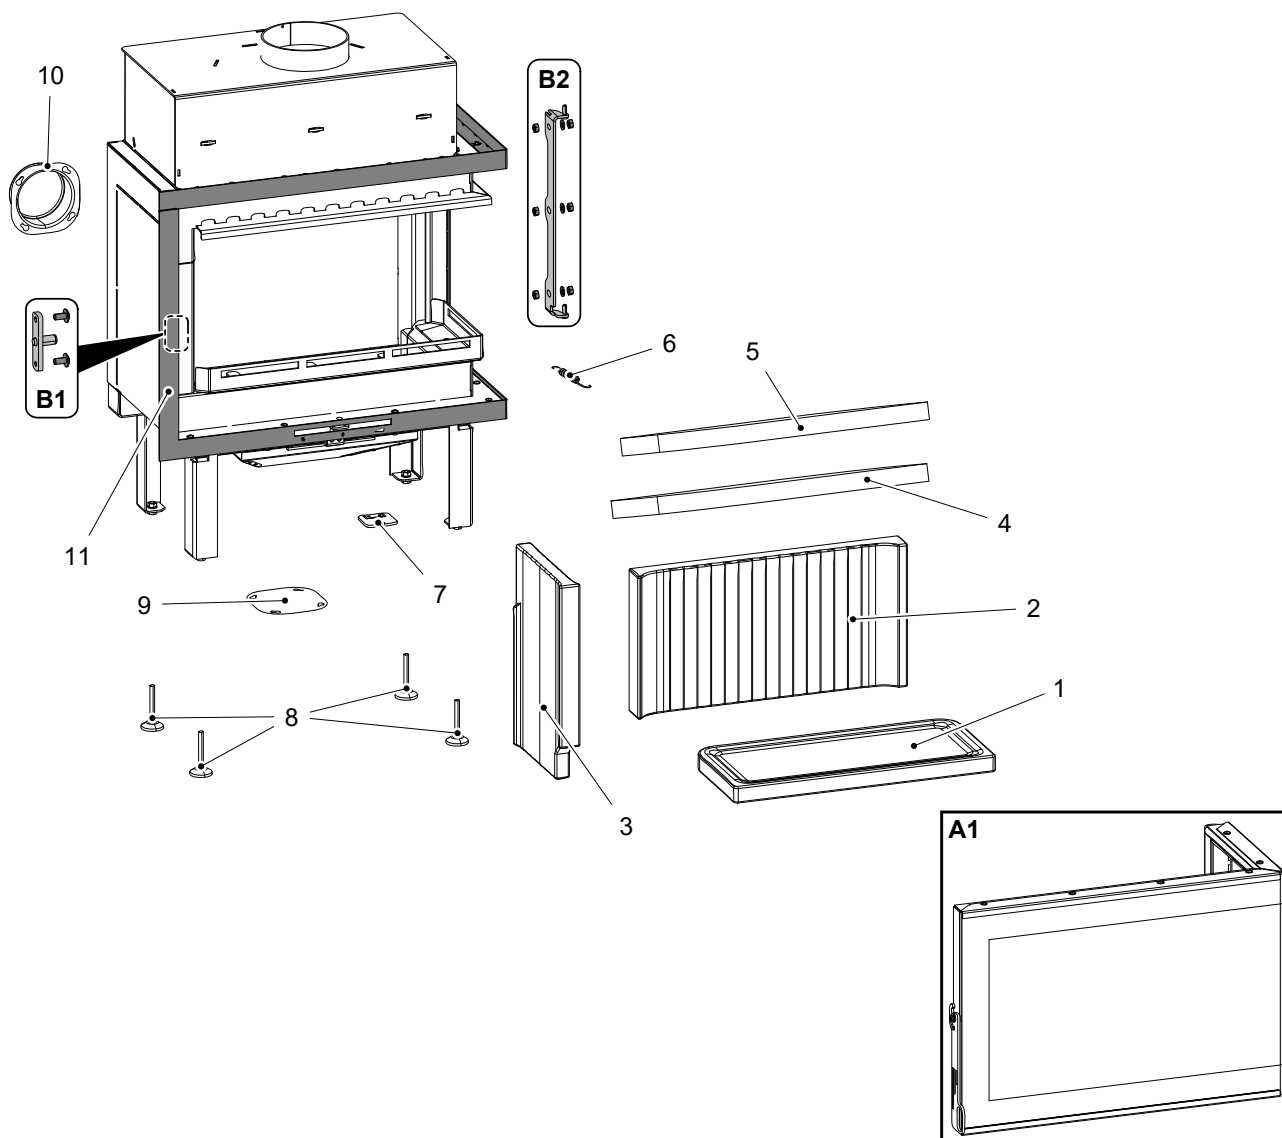

Pozycja	Nazwa	Ilość	Numer zamówieniowy
Rysunek esztplozyjny modelu			
A1	Drzwiczki paleniska (komplet)/czarne	1 szt	0633015205300
B1	Czop zamykający (komplet)/czarne	1 szt	0633015005030
B2	Zawias drzwiczek paleniska (komplet)/czarne	1 szt	0633015005060
1	Cegła 30x213x473	1 szt	0633015005506
2	Cegła tylna 30x257x487	1 szt	0633015005507

3	Cegła boczna 36,4x231x360	1 szt	0633015005508
4	Oslona dolna (30x240x488)	1 szt	0633015005501
5	Oslona górna (30x195x488)	1 szt	0633015005503
6	Sprężyna zamykania drzwiczek	1 szt	0428612005002
7	Rękojeść	1 szt	0633015005009
8	Nastawna noga	4 szt	0089000020005
9	Zaślepka doprowadzenie powietrza	1 szt	0633015005022
10	Doprowadzenie powietrza z zewnątrz (Ø100)	1 szt	0088500050008
11	Rama/czarne (wyposażenie dodatkowe)	1 szt	0633015001300


2.2. Detail A1

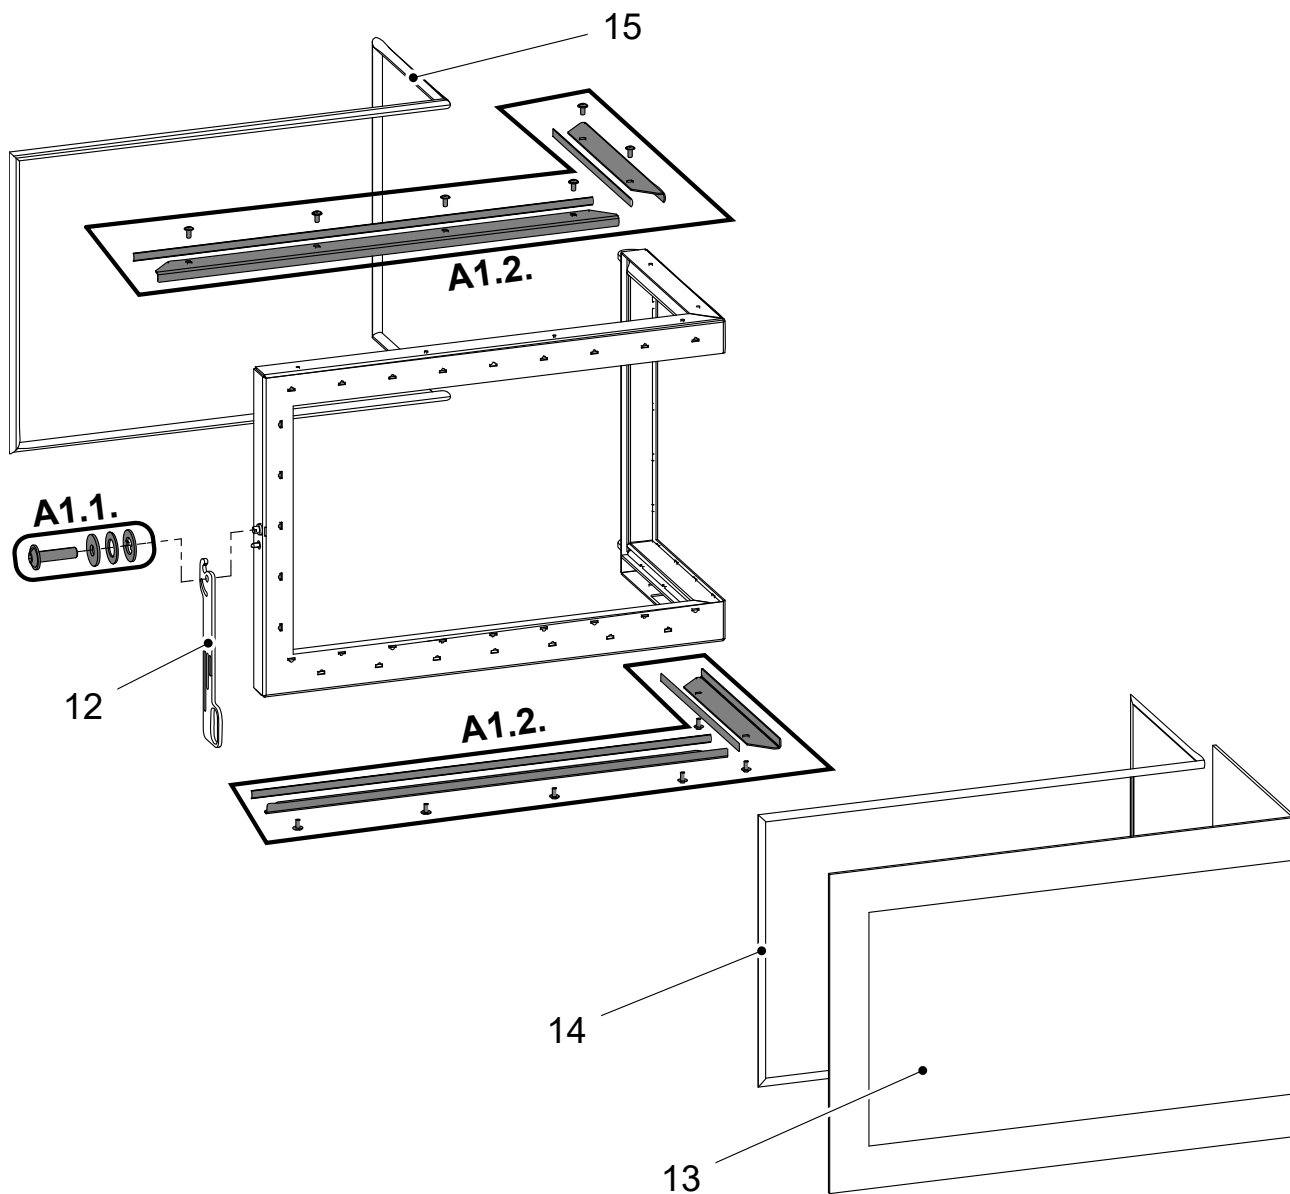

Pozycja	Nazwa	Ilość	Numer zamówieniowy
Detail A1			
A1.1.	Materiał łączący dźwigniowe zamknięcie — komplet	1 szt	0633015205310
A1.2.	Uchwyt szyby – set/czarne polysk	2 szt	0633015205315
12	Klamka/czarne polysk	1 szt	0633015205321
13	Szyba żaroodporna (4x582/271x396)	1 szt	0633015205330
14	Sznur uszczelniający szyby 6 mm	2280 mm	0040406000005
15	Sznur uszczelniający drzwi 12 mm	2250 mm	0041012120005

3. Lista części zamiennych — Skara lewo


3.1. Rysunek esztplozyjny modelu

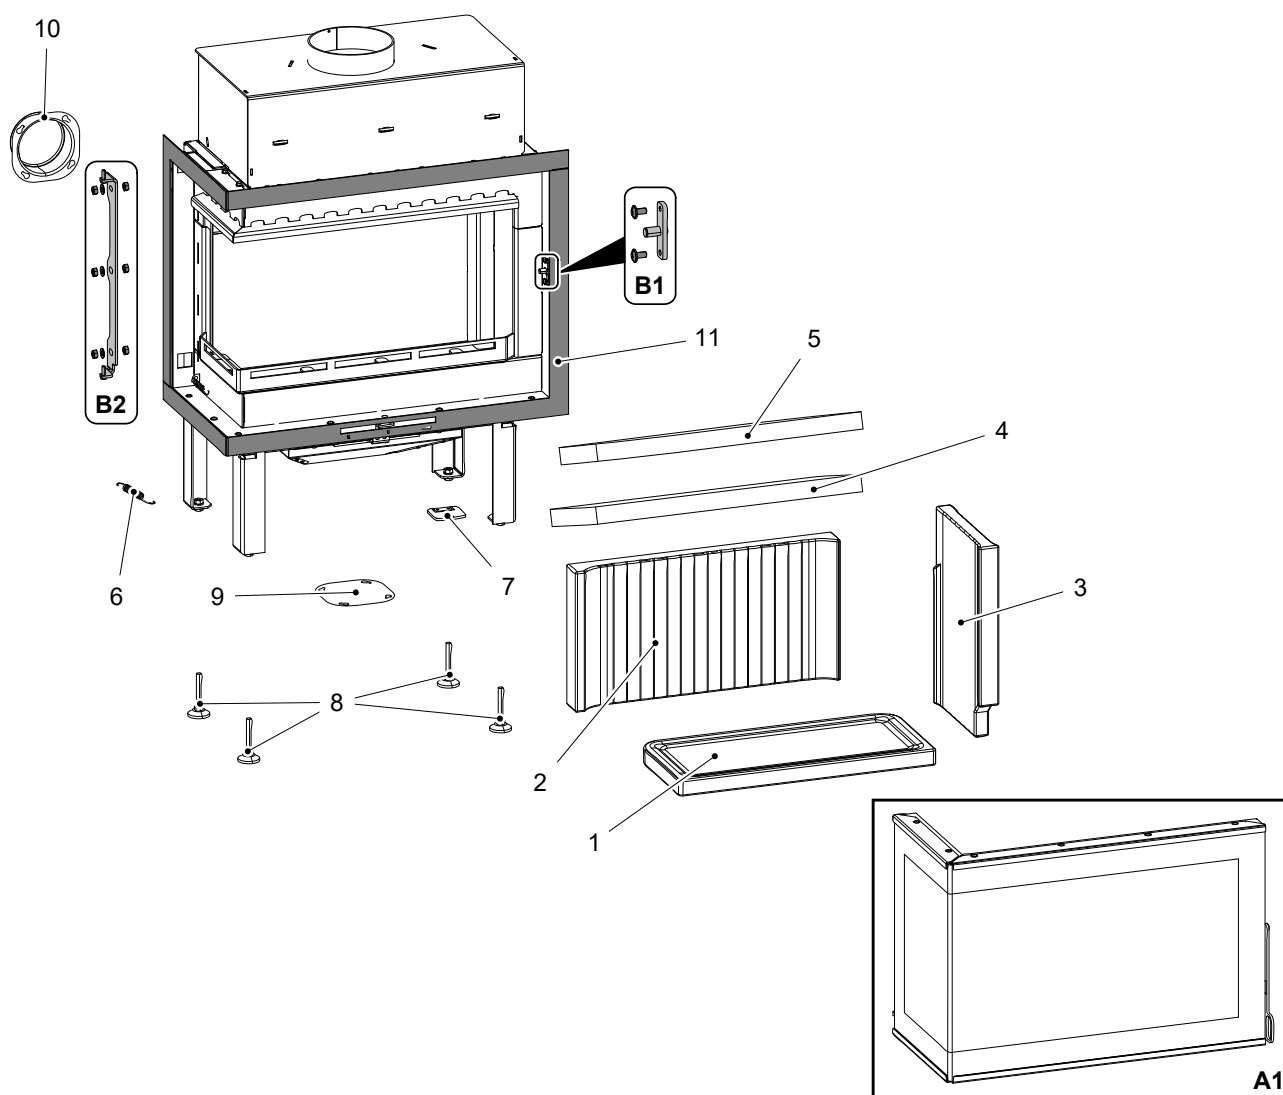

Pozycja	Nazwa	Ilość	Numer zamówieniowy
Rysunek esztplozyjny modelu			
A1	Drzwiczki paleniska (komplet)/czarne	1 szt	0633015305300
B1	Czop zamykający (komplet)/czarne	1 szt	0633015005030
B2	Zawias drzwiczek paleniska (komplet)/czarne	1 szt	0633015105060
1	Cegła 30x213x473	1 szt	0633015005506
2	Cegła tylna 30x257x487	1 szt	0633015005507

3	Cegła boczna 36,4x231x360	1 szt	0633015005508
4	Oslona dolna (30x240x488)	1 szt	0633015005501
5	Oslona górna (30x195x488)	1 szt	0633015005503
6	Sprężyna zamykania drzwiczek	1 szt	0428612005002
7	Rękojeść	1 szt	0633015005009
8	Nastawna noga	4 szt	0089000020005
9	Zaślepka doprowadzenie powietrza	1 szt	0633015005022
10	Doprowadzenie powietrza z zewnątrz (Ø100)	1 szt	0088500050008
11	Rama/czarne (wyposażenie dodatkowe)	1 szt	0633015101300

3.2. Detail A1

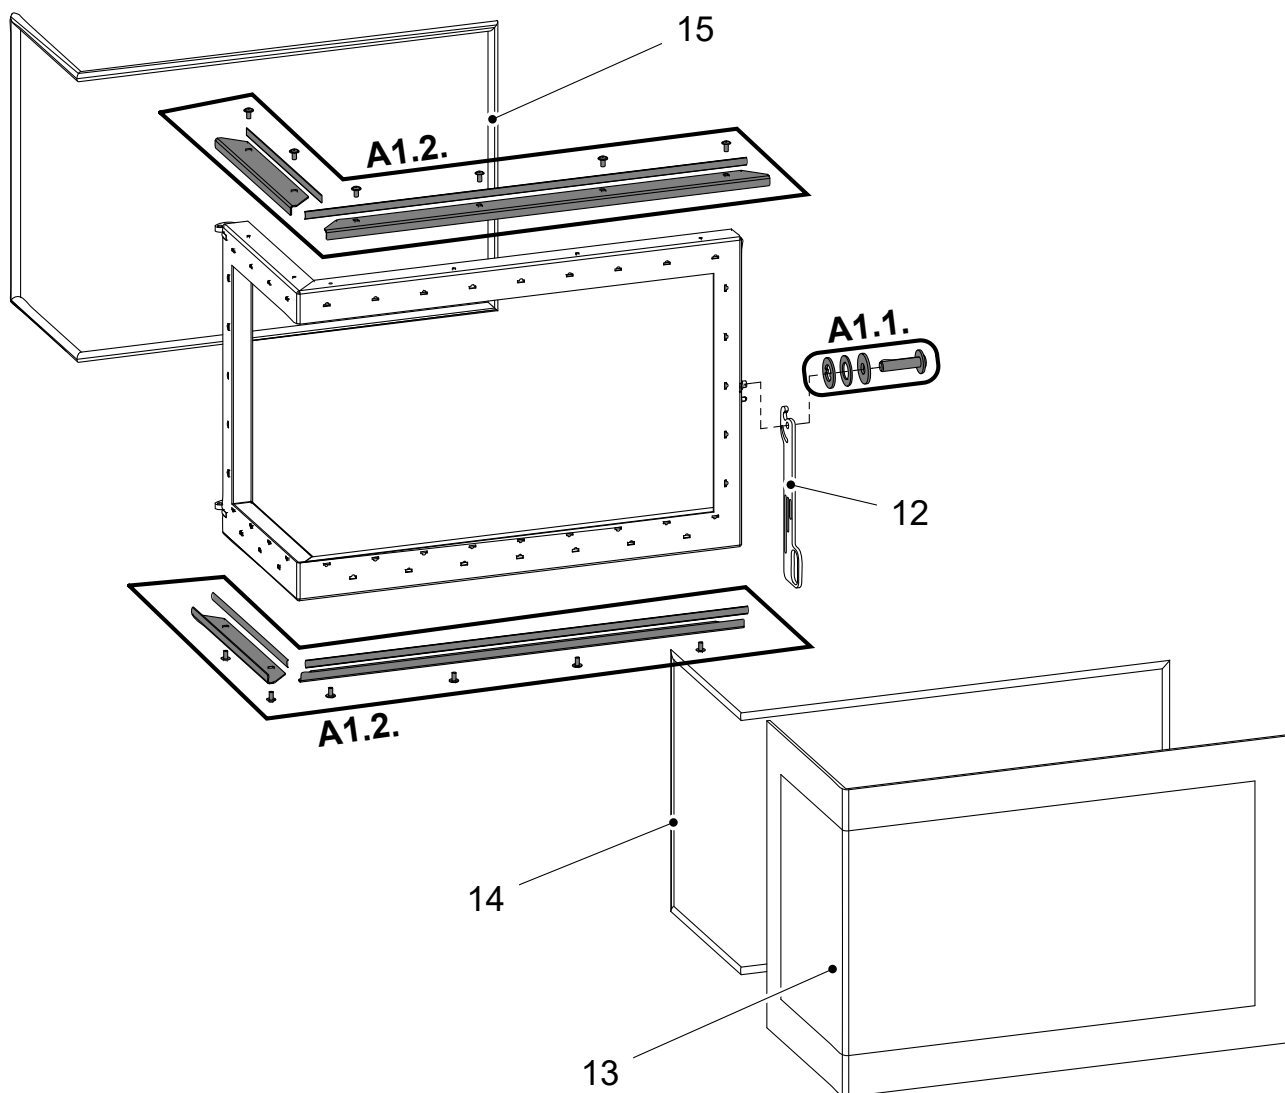

Pozycja	Nazwa	Ilość	Numer zamówieniowy
Detail A1			
A1.1.	Materiał łączący dźwigniowe zamknięcie — komplet	1 szt	0633015205310
A1.2.	Uchwyt szyby – set/czarne polysk	2 szt	0633015205315
12	Klamka/czarne polysk	1 szt	0633015205321
13	Szyba żaroodporna (4x582/271x396)	1 szt	0633015205330
14	Sznur uszczelniający szyby 6 mm	2280 mm	0040406000005
15	Sznur uszczelniający drzwi 12 mm	2250 mm	0041012120005

4. Easy control


Obsługa wszystkich trzech doprowadzeń powietrza -pierwotnego, wtórnego, trzeciorzędowego-tylko z pomocą jednego regulatora.

1. Regulator jest w pozycji rozpalania (rys. A). Są otwarte wszystkie trzy doprowadzenia powietrza (pierwotne, wtórne, trzeciorzędowe).
2. Regulator jest w pozycji spalania w piecu po rozpaleniu (rys. B).
3. Regulator jest w pozycji zamknięcia doprowadzeń powietrza (rys. C). Żadne doprowadzenie powietrza nie jest otwarte (pierwotne, wtórne, trzeciorzędowe). Ta pozycja jest używana, kiedy piec nie pracuje, po skończeniu ogrzewania.



WARNING

W trakcie procesu ogrzewania nie może dojść do zamknięcia doprowadzeń powietrza (rys. C)! W skrajnym przypadku może dojść również do esztplozji w piecu i rozbicia szyby, rozruceniu iskier po pomieszczeniu i wybuchu pożaru.

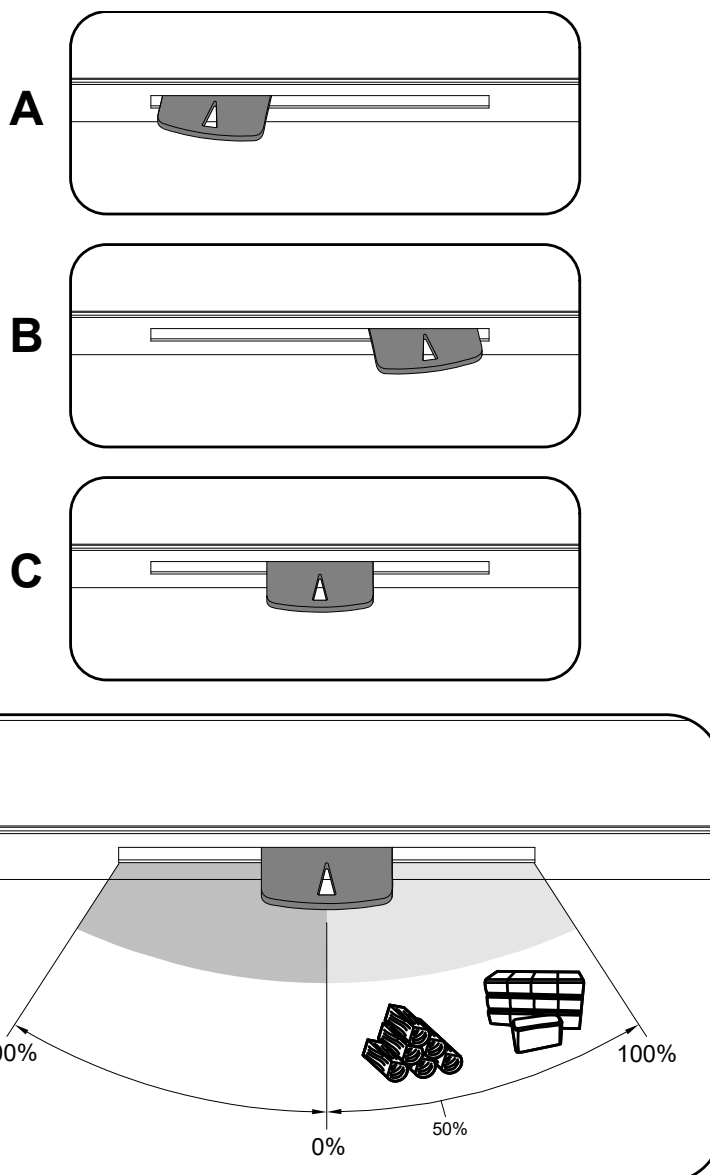

5. Zamiana doprowadzenie powietrza

