

Laros

Dokumentacja techniczna
Piecze kominkowe

PL

Wstęp

Dziękujemy serdecznie za zakupienie naszego wyrobu!

Opis urządzenia grzewczego zapoznaje szczegółowo z konstrukcją, specyfikacją techniczną i obsługą urządzenia grzewczego. Zalecamy dokładne zapoznanie się z tymi danymi. Pomoże to uniknąć ewentualnych błędów podczas właściwego montażu i obsługi.

Szczegółowe warunki instalacji i obsługi można znaleźć w Instrukcji ogólnej obsługi (część dostawy).

Uwagi w tekście

PL



Najważniejsze są uwagi oznaczone napisem **OSTRZEŻENIE**. Uwagi oznaczone napisem **OSTRZEŻENIE** zwracają uwagę na **poważne niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia grzewczego lub zranienia**.



Uwaga oznaczona napisem **Uwaga** zwraca uwagę na możliwe uszkodzenie urządzenia grzewczego.



Uwaga oznaczona napisem **Ważne** zwraca uwagę na informacje ważne dla eksploatacji urządzenia grzewczego.







Uwaga jako taka zwraca uwagę zupełnie ogólnie na informacje ważne dla eksploatacji urządzenia grzewczego.

Contents

1. Opis techniczny	1
1.1. Laros Grande.....	1
1.2. Laros Piccolo	2
2. Lista części zamiennych — Laros Grande	3
2.1. Rysunek esztplozyjny modelu	3
2.2. Detail A1	5
3. Lista części zamiennych — Laros Piccolo	6
3.1. Rysunek esztplozyjny modelu	6
3.2. Detail A1	8
4. Easy control	9
5. Zamiana króćca odprowadzenia spalin	10
5.1. Laros Grande.....	10
5.2. Laros Piccolo	11
6. Zamiana doprowadzenie powietrza	12

1. Opis techniczny





1.1. Laros Grande

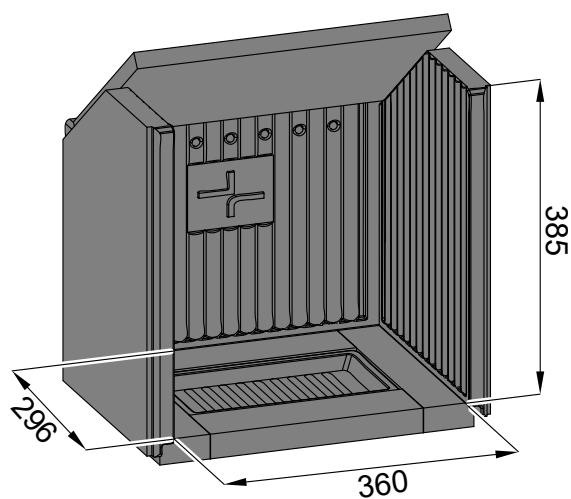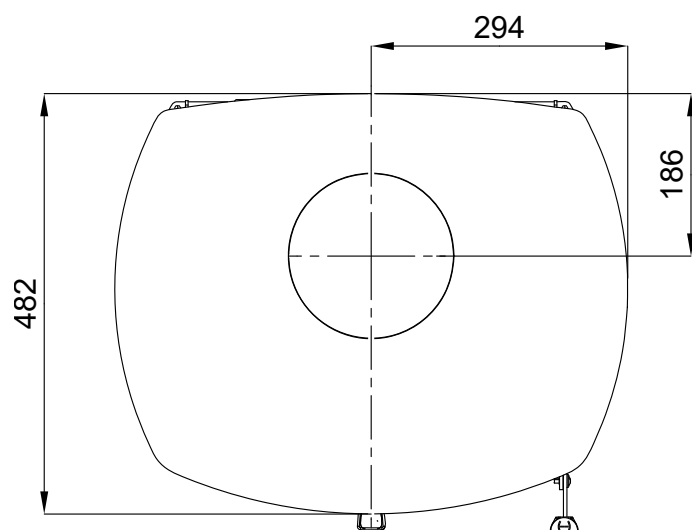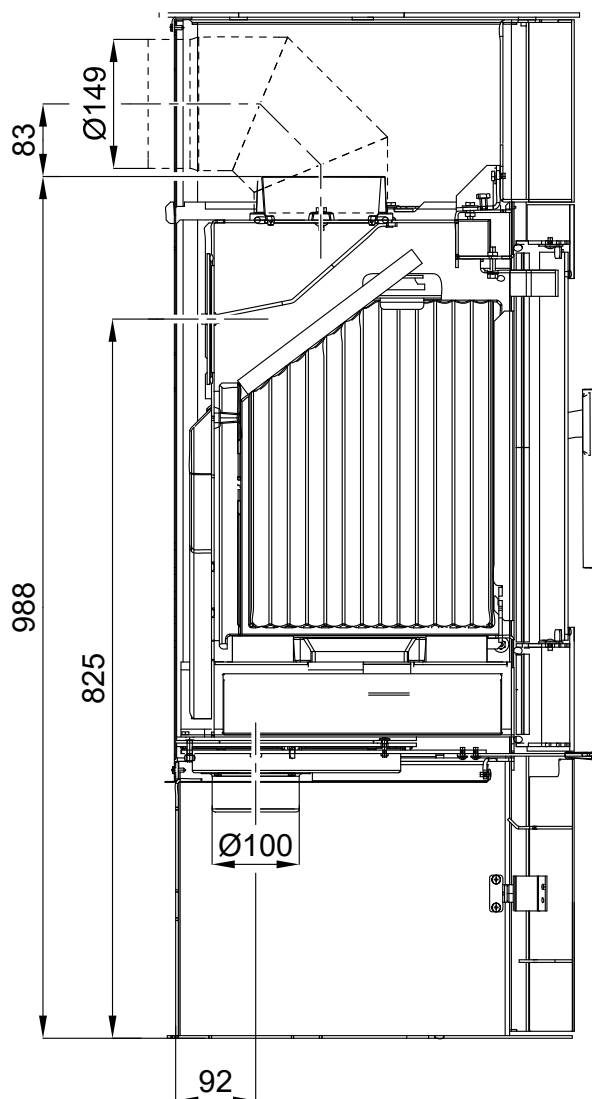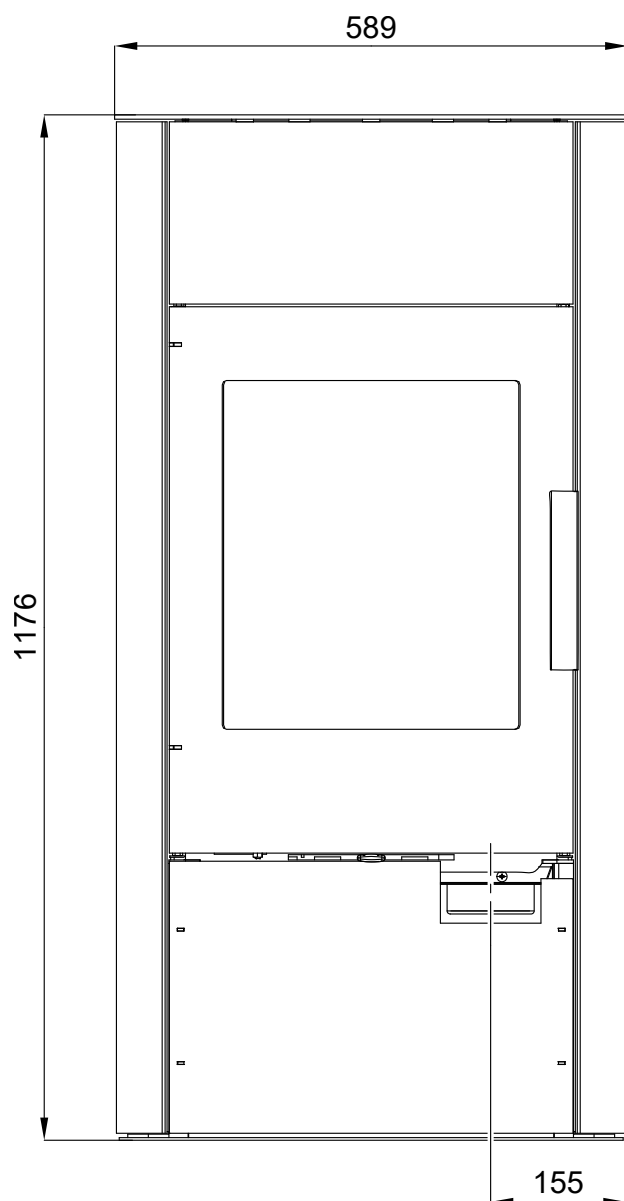

1.2. Laros Piccolo


Opis techniczny

PL

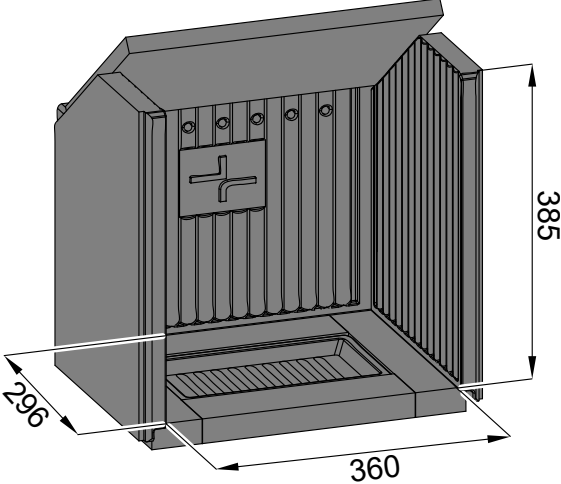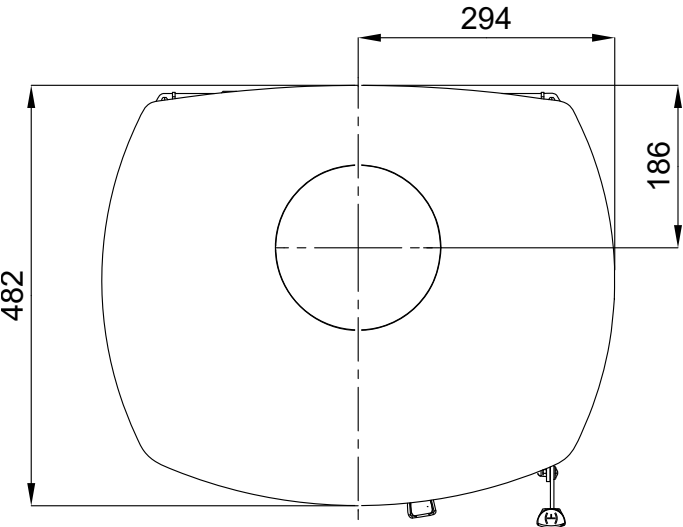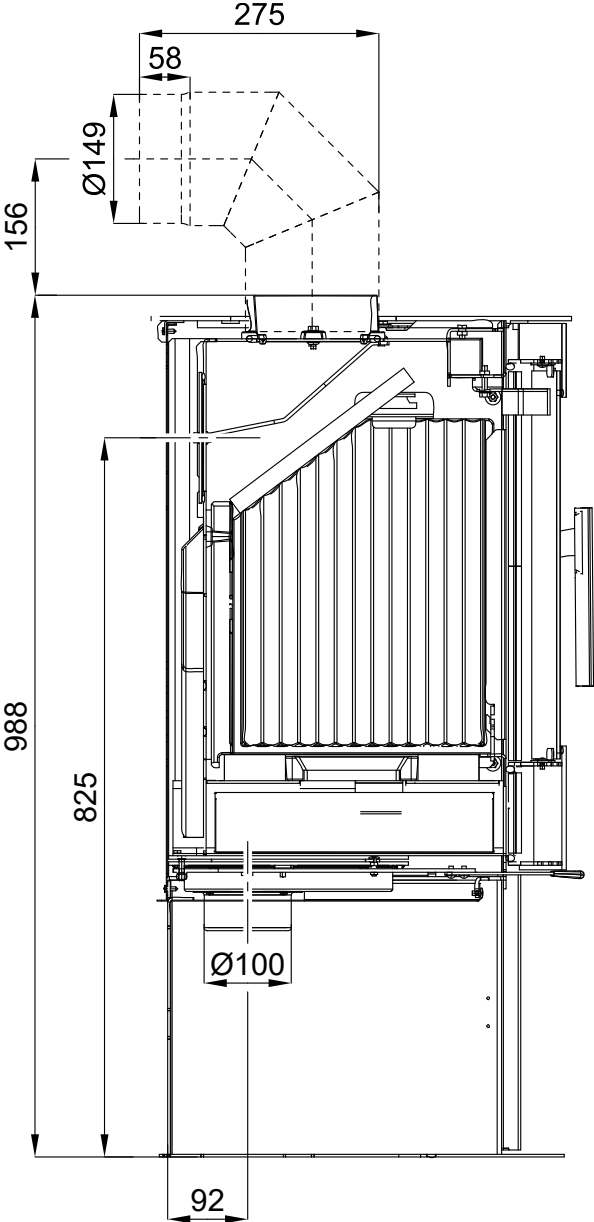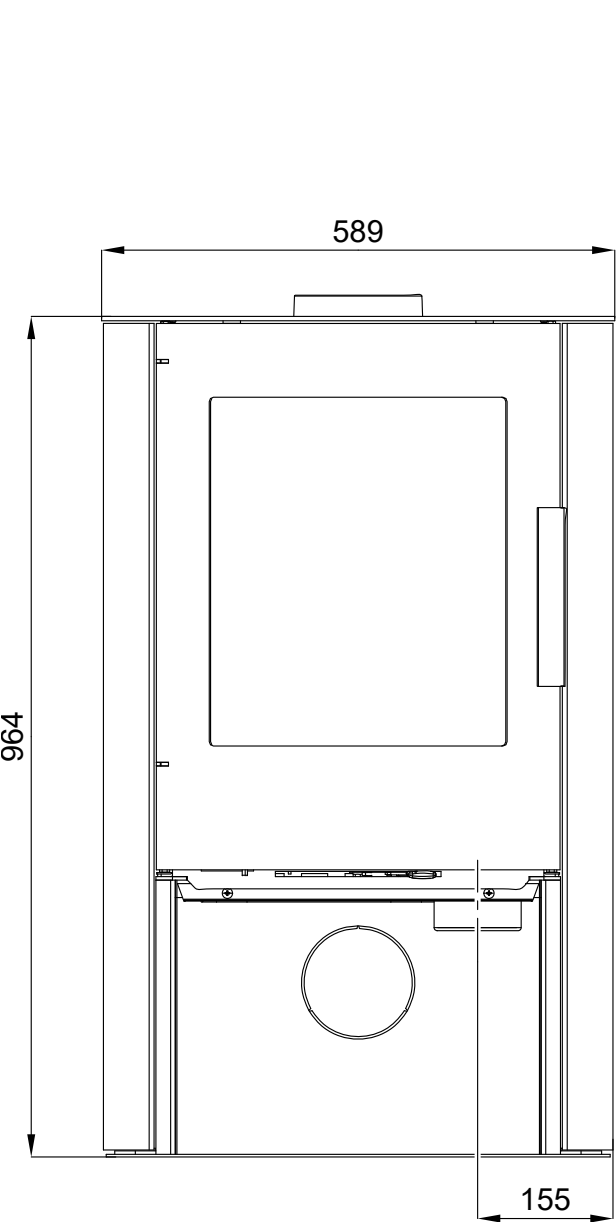


2. Lista części zamiennych — Laros Grande

2.1. Rysunek esztplozyjny modelu

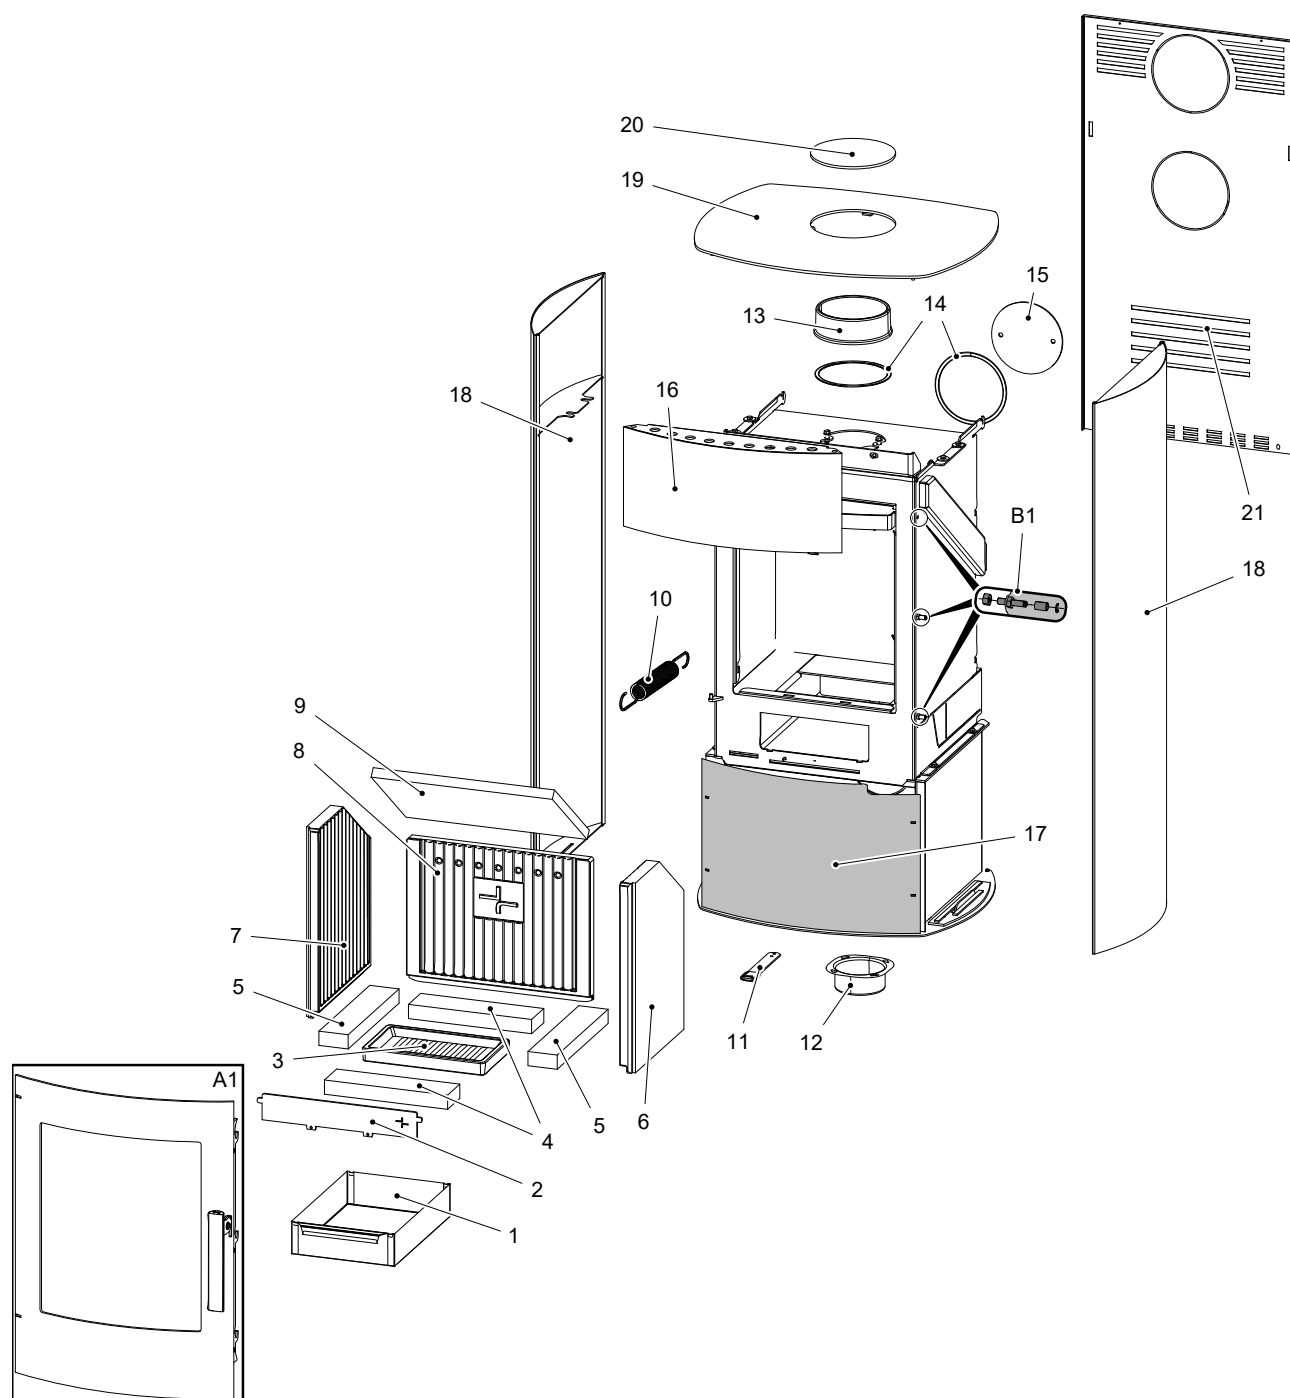

Pozycja	Nazwa	Ilość	Numer zamówieniowy
Rysunek esztplozyjny modelu			
A1	Drzwiczki paleniska (komplet)/czarne	1 szt	0424617405300
B1	Czop zamykający (komplet)	3 szt	0424617405030
1	Popielnik	1 szt	0424617405600
2	Przegroda/czarne	1 szt	0424617405005
3	Ruszt/czarne	1 szt	0429415005005
4	Cegła 30x70x261	2 szt	0424617405506
5	Cegła 30x62x292	2 szt	0424617405505
6	Żaroodporna wymurówka – prawa (30x300x415)	1 szt	0428315005502
7	Żaroodporna wymurówka – lewa (30x300x415)	1 szt	0428315005503
8	Żaroodporna wymurówka – tylna (30x390x320)	1 szt	0428315005501
9	Ośłona (vermiculite)	1 szt	0424617405504
10	Sprężyna drzwiczek	1 szt	0428612005002
11	Cięgło regulatora/czarne	1 szt	0424617405001
12	Doprowadzenie powietrza eksterne (Ø100)	1 szt	0088500050008
13	Gardziel odprowadzenia spalin/czarne	1 szt	0494015005020
14	Uszczelnienia przewodu dymnego 8x2 mm	470 mm	0040208020006
15	Zaślepka przewodu dymnego/czarne	1 szt	0424617405011
16	Czoło/czarne	1 szt	0424617405017
17	Drzwiczki/czarne	1 szt	0424617401330
18	Okładzina boczna/czarne	2 szt	0424617415100
19	Wieko/czarne	1 szt	0424617406300
20	Zaślepka wieka/czarne	1 szt	0424617405004
21	Tylna obudowa	1 szt	0424617405010


2.2. Detail A1

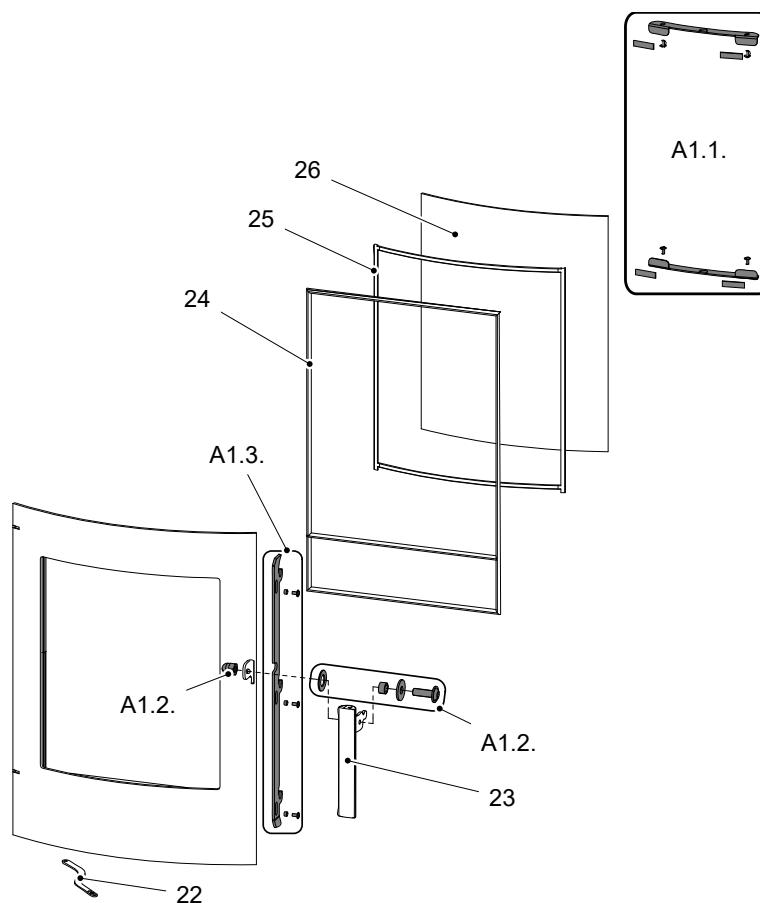

Pozycja	Nazwa	Ilość	Numer zamówieniowy
Detail A1			
A1.1.	Uchwyt szyby – set/czarne	1 szt	0424617405304
A1.2.	Materiał łączący dźwigniowe zamknięcie – set	1 szt	0424617405315
A1.3.	Cięgło zamykający – set/czarne	1 szt	0424617405303
22	Cięgło sprężynowy	1 szt	0424617405302
23	Dźwigniowe zamknięcie drzwiczek paleniska (komplet)	1 szt	0424617405400
24	Sznur uszczelniający drzwi 10 mm	2210 mm	0040300100005
25	Sznur uszczelniający szyby 8x2 mm	1550 mm	0040210040005
26	Szyba żaroodporna (4x355x445 R560)	1 szt	0424617405301

3. Lista części zamiennych — Laros Piccolo


3.1. Rysunek esztplozyjny modelu

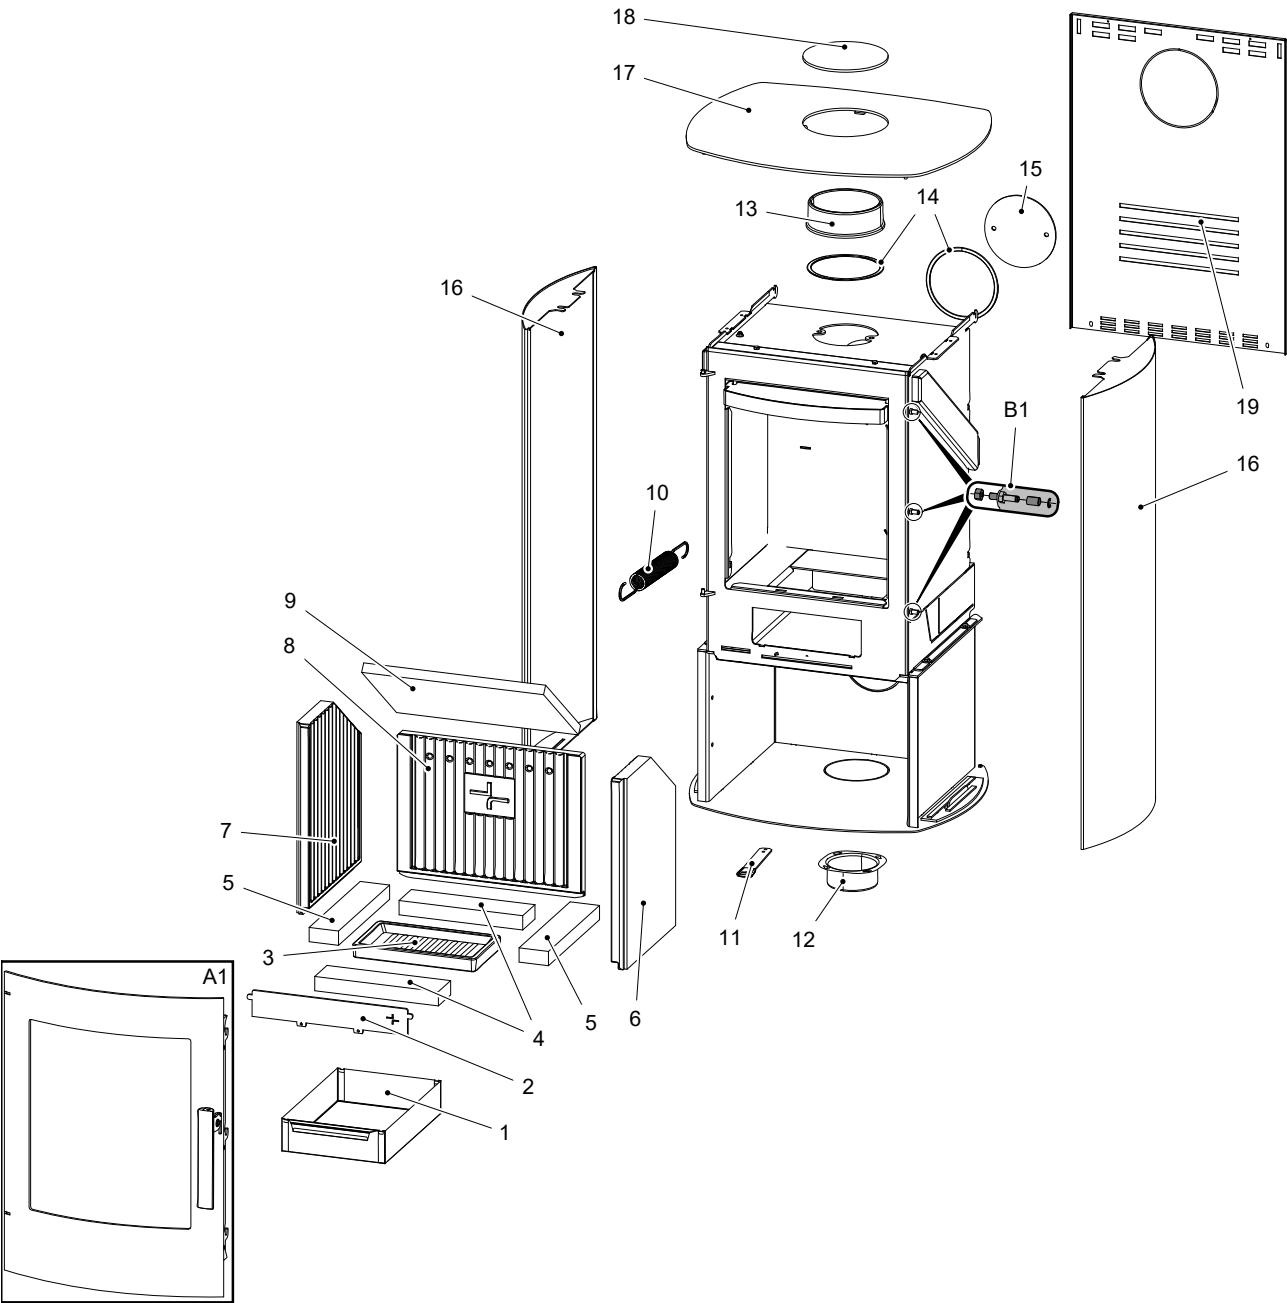

Pozycja	Nazwa	Ilość	Numer zamówieniowy
Rysunek esztplozyjny modelu			
A1	Drzwiczki paleniska (komplet)/czarne	1 szt	0424617405300

B1	Czop zamykający (komplet)	3 szt	0424617405030
1	Popielnik	1 szt	0424617405600
2	Przegroda/czarne	1 szt	0424617405005
3	Ruszt/czarne	1 szt	0429415005005
4	Cegła 30x70x261	2 szt	0424617405506
5	Cegła 30x62x292	2 szt	0424617405505
6	Żaroodporna wymurówka – prawa (30x300x415)	1 szt	0428315005502
7	Żaroodporna wymurówka – lewa (30x300x415)	1 szt	0428315005503
8	Żaroodporna wymurówka – tylna (30x390x320)	1 szt	0428315005501
9	Oslona (vermiculite)	1 szt	0424617405504
10	Sprężyna drzwiczek	1 szt	0428612005002
11	Cięgło regulatora/czarne	1 szt	0424617405001
12	Doprowadzenie powietrza eksterne (Ø100)	1 szt	0088500050008
13	Gardziel odprowadzenia spalin/czarne	1 szt	0494015005020
14	Uszczelnienia przewodu dymnego 8x2 mm	470 mm	0040208020006
15	Zaślepka przewodu dymnego/czarne	1 szt	0424617405011
16	Okładzina boczna/czarne	2 szt	0424617515100
17	Wiekło/czarne	1 szt	0424617406300
18	Zaślepka wieka/czarne	1 szt	0424617405004
19	Tylna obudowa	1 szt	0424617505010

3.2. Detail A1

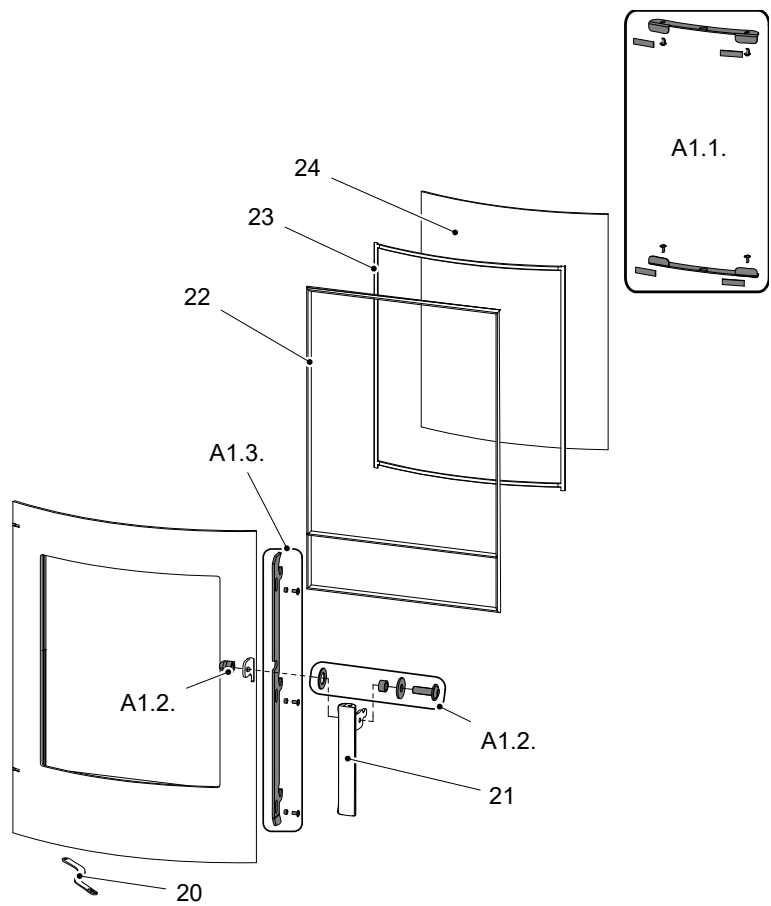

Pozycja	Nazwa	Ilość	Numer zamówieniowy
Detail A1			
A1.1.	Uchwyt szyby – set/czarne	1 szt	0424617405304
A1.2.	Materiał łączący dźwigniowe zamknięcie – set	1 szt	0424617405315
A1.3.	Cięgło zamykający – set/czarne	1 szt	0424617405303
20	Cięgło sprężynowy	1 szt	0424617405302
21	Dźwigniowe zamknięcie drzwiczek paleniska (komplet)	1 szt	0424617405400
22	Sznur uszczelniający drzwi 10 mm	2210 mm	0040300100005
23	Sznur uszczelniający szyby 8x2 mm	1550 mm	0040210040005
24	Szyba żaroodporna (4x355x445 R560)	1 szt	0424617405301

4. Easy control


Obsługa wszystkich trzech doprowadzeń powietrza -pierwotnego, wtórnego, trzeciorzędowego-tylko z pomocą jednego regulatora.

1. Regulator jest w pozycji rozpalania (rys. A). Są otwarte wszystkie trzy doprowadzenia powietrza (pierwotne, wtórne, trzeciorzędowe).
2. Regulator jest w pozycji spalania w piecu po rozpaleniu (rys. B).
3. Regulator jest w pozycji zamknięcia doprowadzeń powietrza (rys. C). Żadne doprowadzenie powietrza nie jest otwarte (pierwotne, wtórne, trzeciorzędowe). Ta pozycja jest używana, kiedy piec nie pracuje, po skończeniu ogrzewania.





WARNING

W trakcie procesu ogrzewania nie może dojść do zamknięcia doprowadzeń powietrza (rys. C)! W skrajnym przypadku może dojść również do esztplozji w piecu i rozbicia szyby, rozruceniu iskier po pomieszczeniu i wybuchu pożaru.


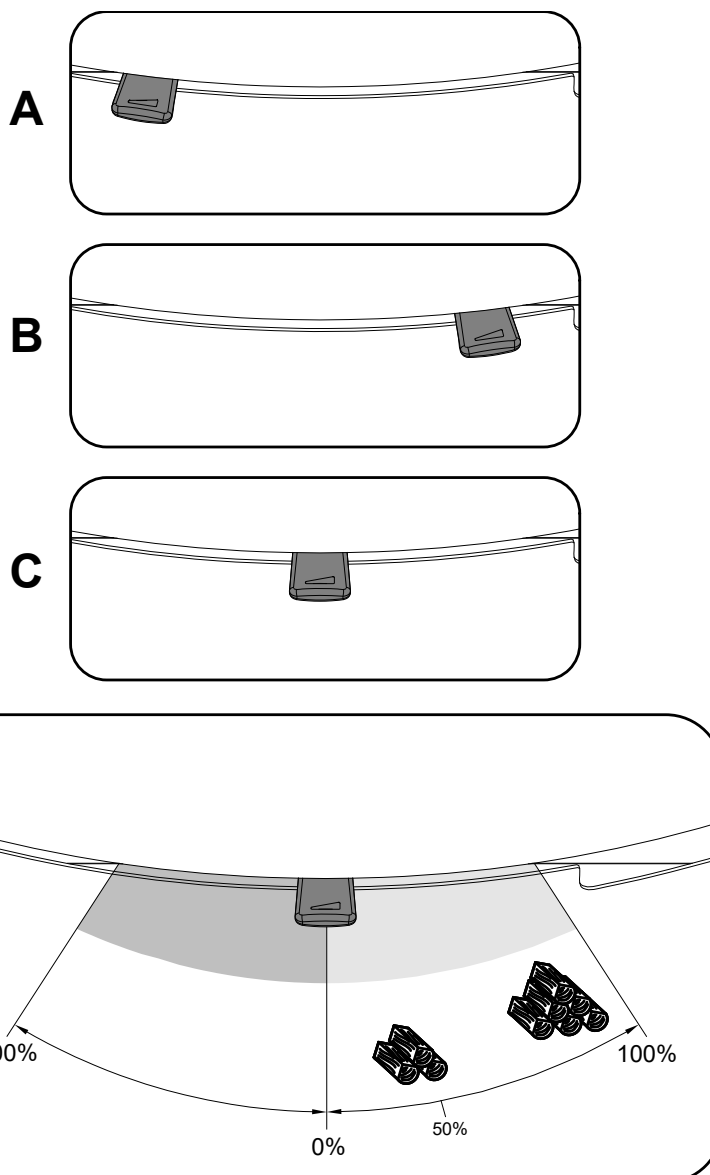


5. Zamiana króćca odprowadzenia spalin

5.1. Laros Grande

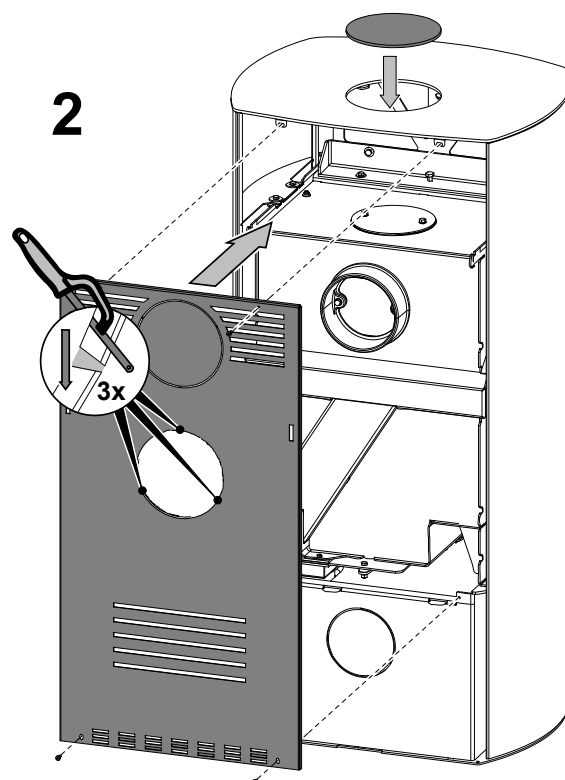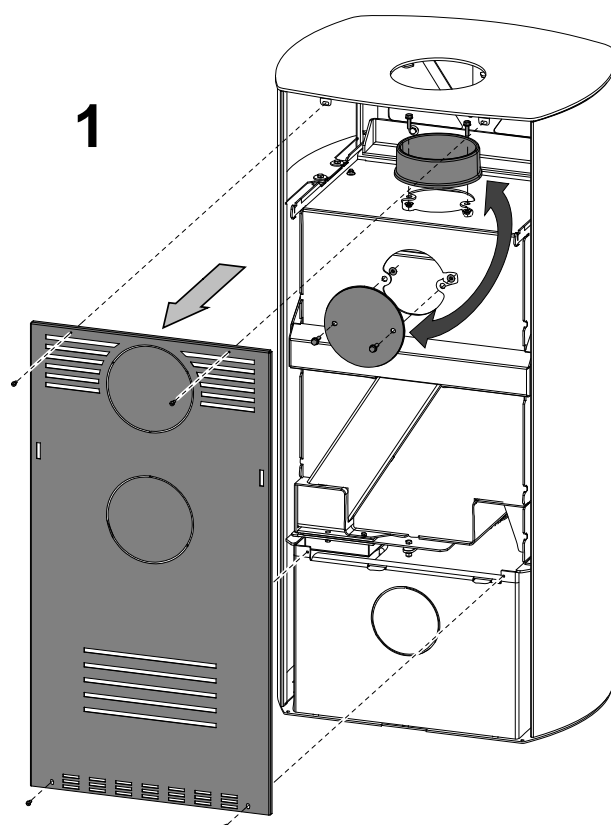

5.2. Laros Piccolo

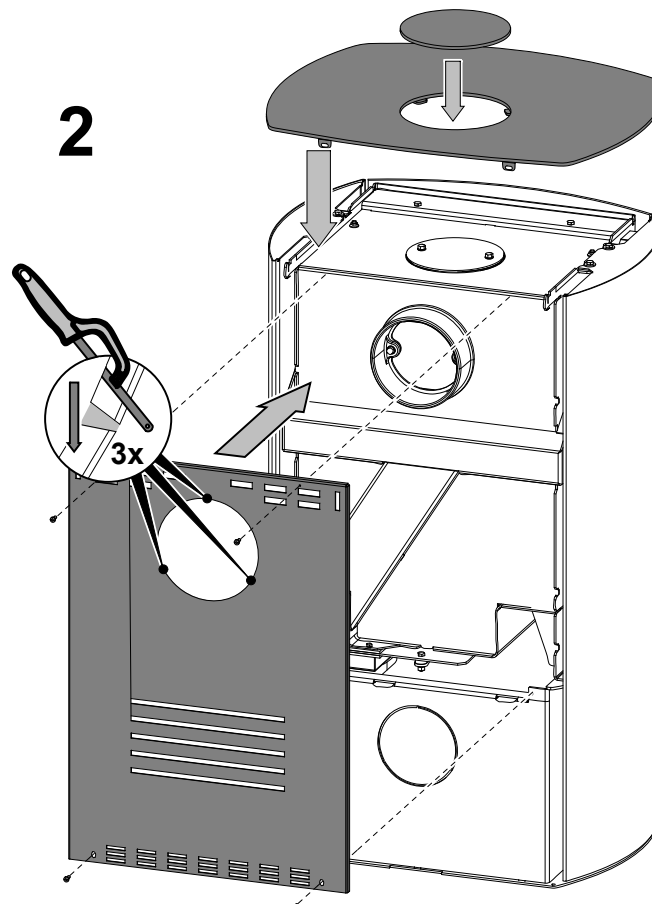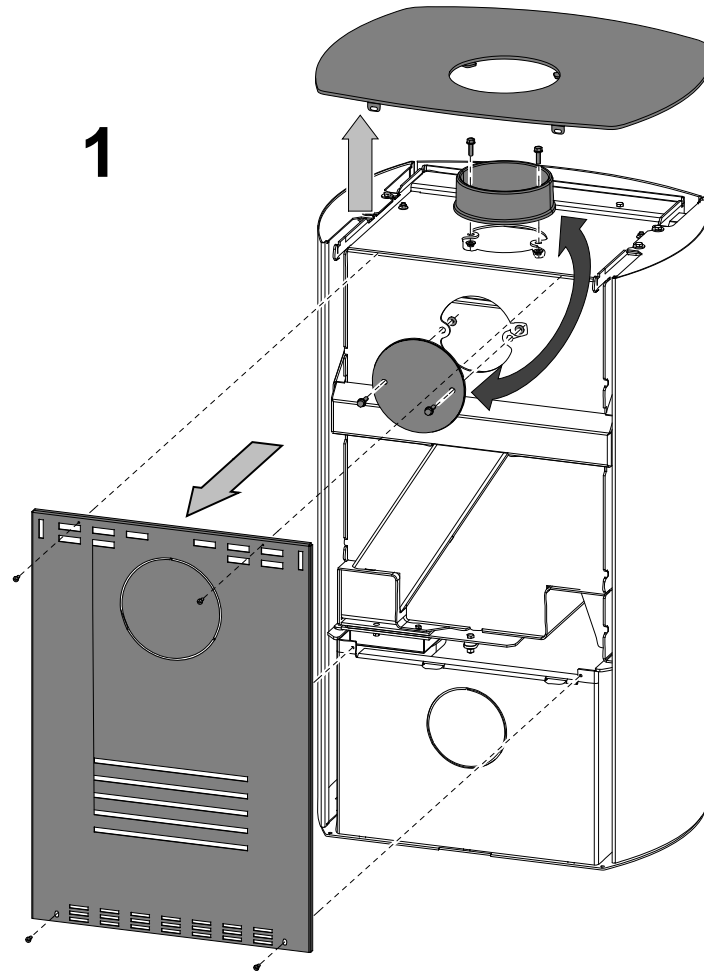


6. Zamiana doprowadzenie powietrza

Zamiana doprowadzenie powietrza

PL

A

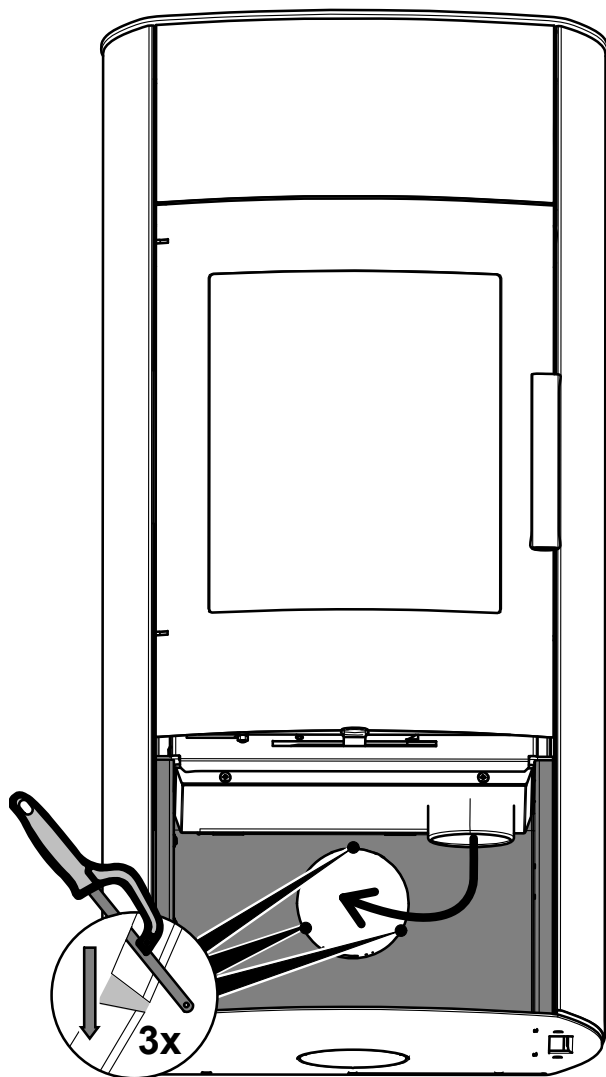

B

