



Technická dokumentácia

SK

Krbové kachle

Alope ceramic L

Úvod

Srdečne ďakujeme za kúpu nášho výrobku!

Popis pece vás podrobne oboznámi s konštrukciou, technickou špecifikáciou a obsluhou ohrievača. Odporúčame oboznámiť sa pozorne s týmito údajmi. Vyvarujete sa tak prípadných chýb pri vlastnej montáži a obsluhu.

Podrobné podmienky inštalácie a obsluhy nájdete vo Všeobecnom návode na obsluhu (súčasť dodávky).

Poznámky v texte

SK



Najdôležitejšie sú poznámky označené ako **VAROVANIE**. Poznámky s nadpisom **VAROVANIE** vás upozorňujú na **vážne nebezpečenstvo poškodenia pece či poranenia**.



Poznámka s nadpisom **Upozornenie** vás upozorňuje na možné poškodenie vašej pece.



Poznámka s nadpisom **Dôležité** vás upozorňuje na informácie dôležité pre prevádzku vašej pece.




Poznámka ako taká vás upozorňuje úplne všeobecne na informácie dôležité pre prevádzku vašej pece.

Obsah





1. Technický popis	1
1.1. ALOPE ceramic blue L	1
1.2. ALOPE ceramic grey L	2
2. Zoznam náhradných dielov	3
2.1. ALOPE ceramic blue L	3
2.2. ALOPE ceramic grey L	5
2.3. Detail A1	7
3. Easy control	8
4. Záměna dymového hrdla	9
5. Montáž externého prívodu vzduchu	10
6. Zabezpečenie dvierok v otvorenej polohe	11

1. Technický popis

1.1. ALOPE ceramic blue L

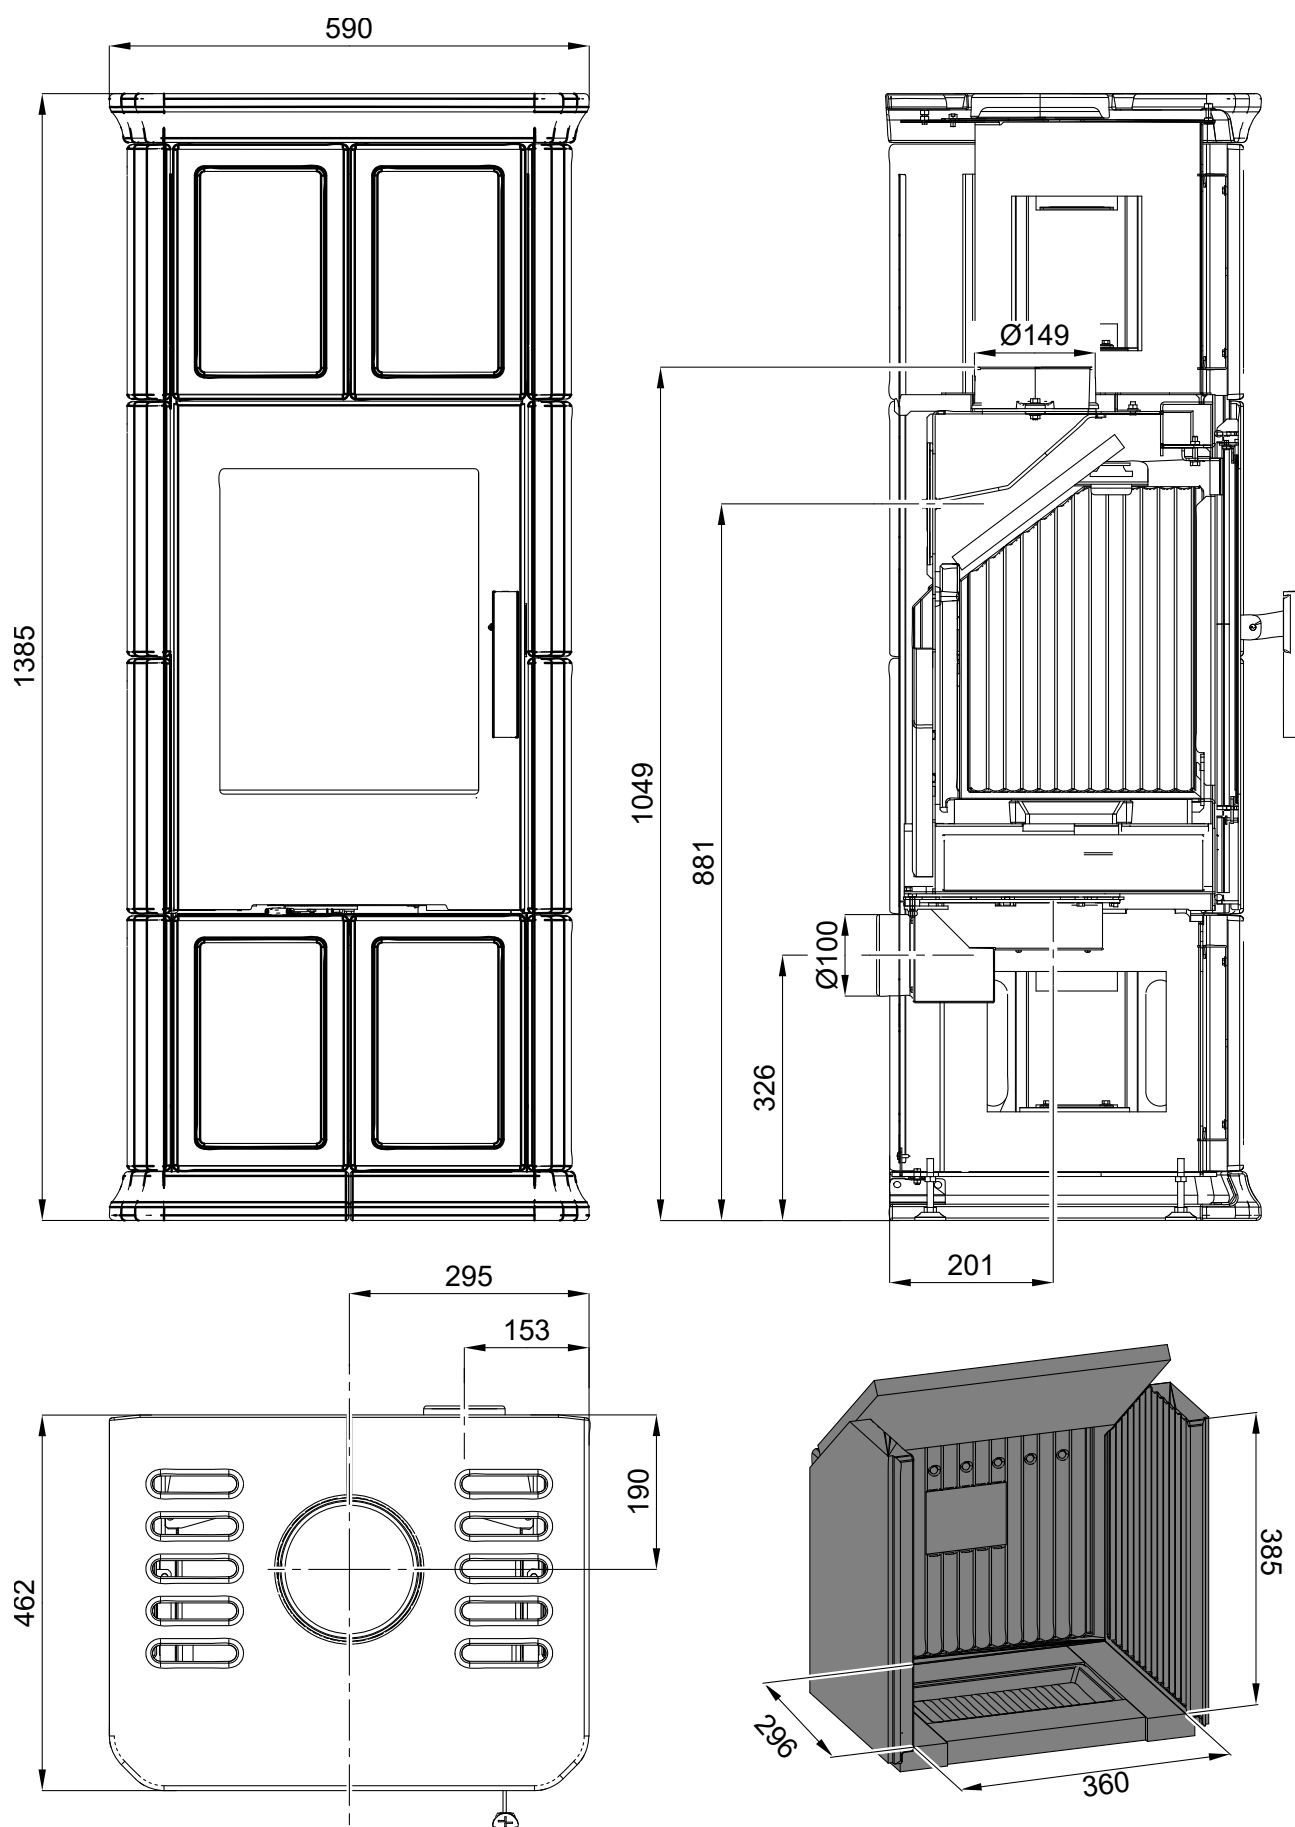


1.2. ALOPE ceramic grey L

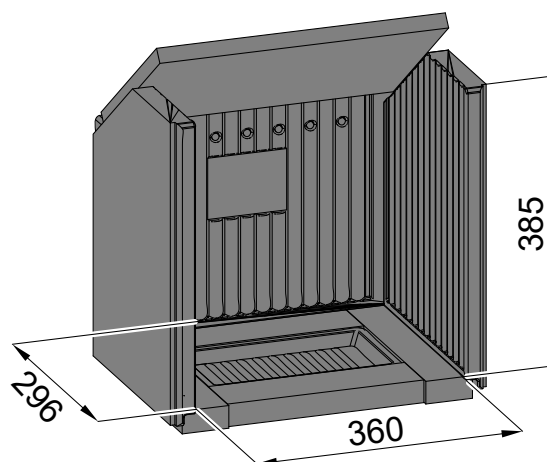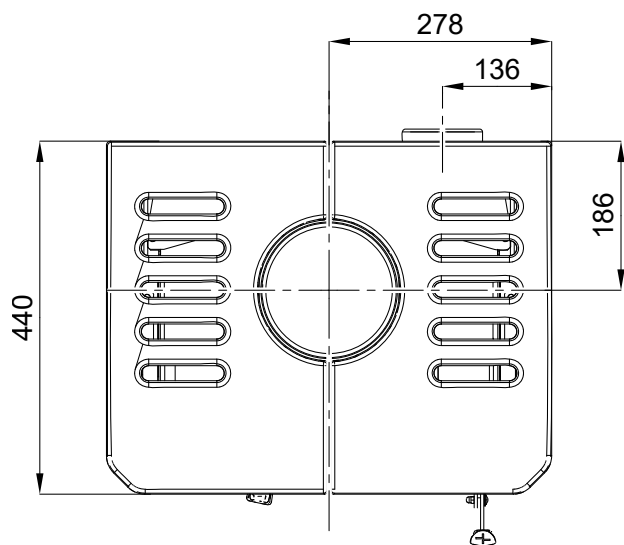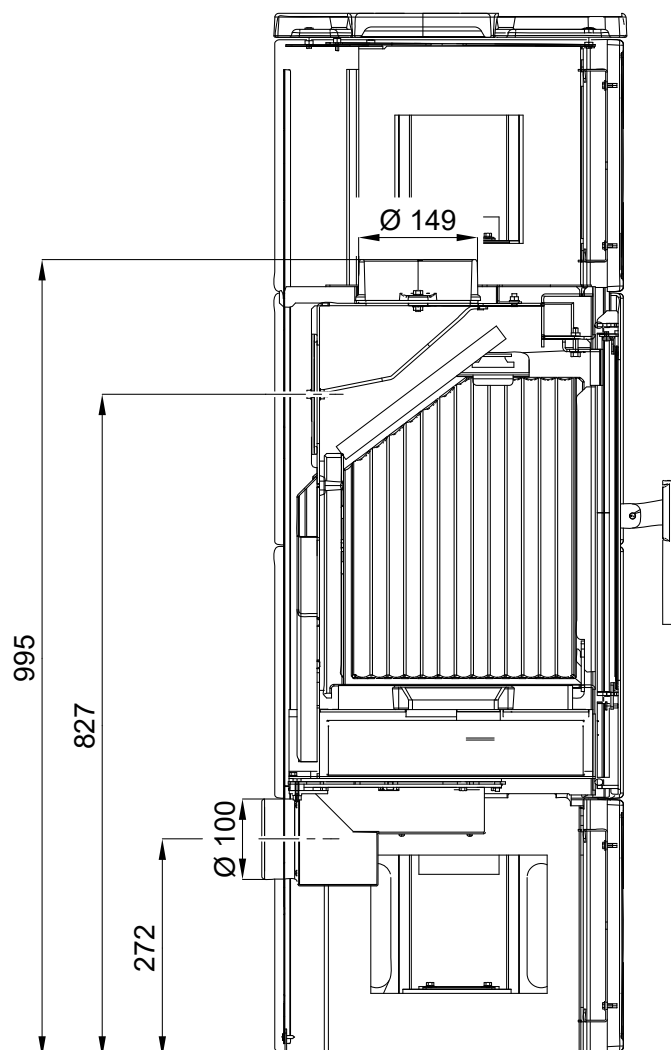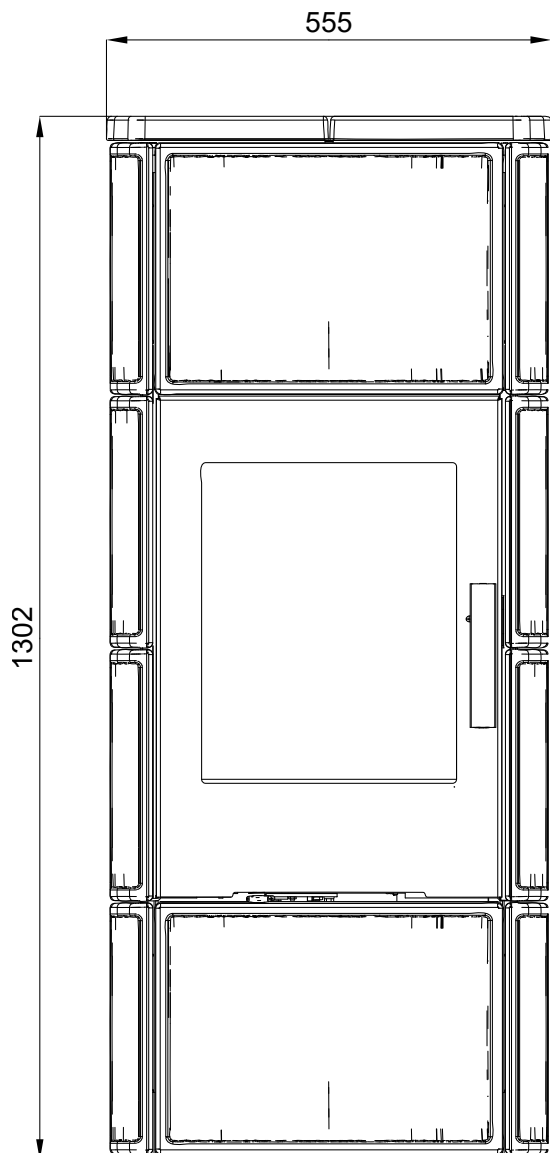

2. Zoznam náhradných dielov


2.1. ALOPE ceramic blue L

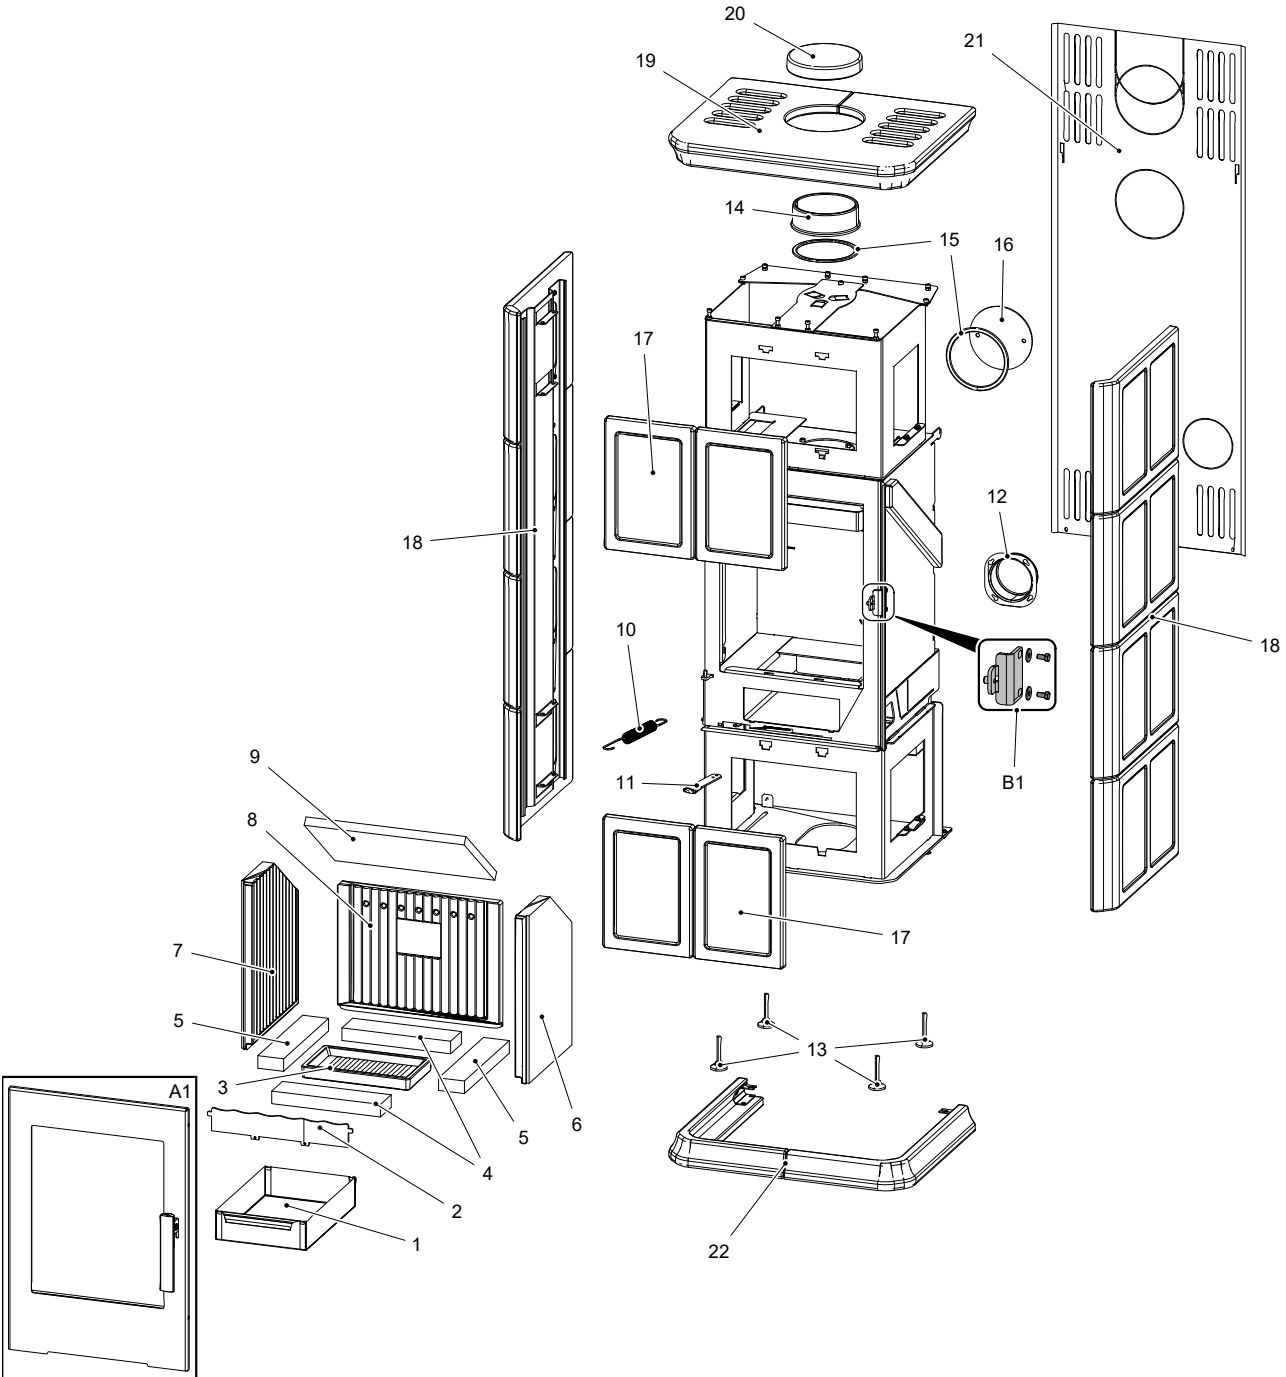

Pozícia	Názov	Množstvo	Číslo tovaru
A1	Dvierka kúreniska (komplet)/čierna	1 ks	0424637505300
B1	Čap zatvárania (komplet)	1 ks	0424637005001
1	Popolník	1 ks	0424617405600

2	Zábrana/čierna	1 ks	0424617905005
3	Rošt/čierna	1 ks	0429415005005
4	Tehla 30x70x261	2 ks	0424617405506
5	Tehla 30x62x292	2 ks	0424617405505
6	Bok pravý (30x300x415)	1 ks	0428315005502
7	Bok ľavý (30x300x415)	1 ks	0428315005503
8	Chrbát (30x390x305)	1 ks	0428315006501
9	Clona (vermiculite)	1 ks	0424617405504
10	Pružina dverí	1 ks	0428612005002
11	Tiahlo regulátora/čierna	1 ks	0424637005015
12	Externý prívod vzduchu (Ø100)	1 ks	0088500050008
13	Staviteľná noha	4 ks	0089000020015
14	Hrdlo dymovodu/čierna	1 ks	0494015005020
15	Tesniaca šnúra dymovodu 10x4 mm	470 mm	0040208020006
16	Záslepka dymovodu/čierna	1 ks	0424617405011
17	Kachľové čelo/modrá	2 ks	0424637905120
18	Kachľový bok/modrá	2 ks	0424637905110
19	Kachľový vrch/modrá	1 ks	0424637905203
20	Kachľová záslepka/modrá	1 ks	0424637915113
21	Zadný kryt	1 ks	0424637905012
22	Kachľový podstavec/modrá	1 ks	0424637905303


2.2. ALOPE ceramic grey L

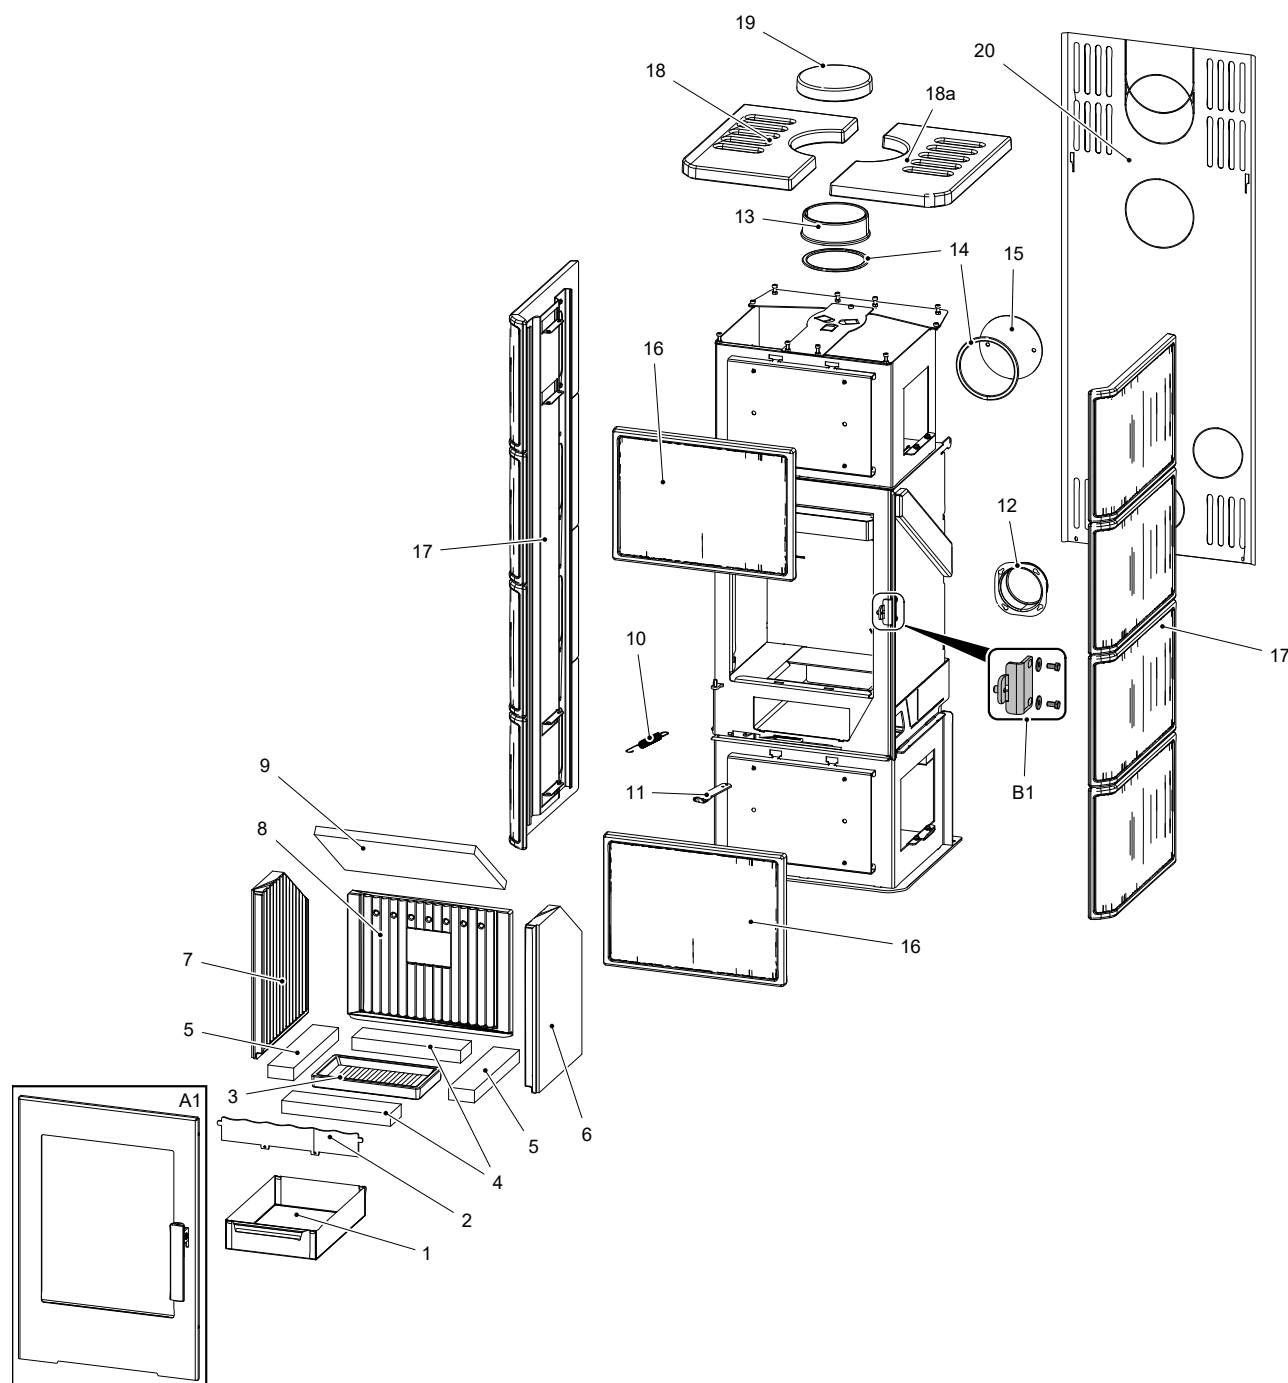

Pozícia	Názov	Množstvo	Číslo tovaru
A1	Dvierka kúreniska (komplet)/čierna	1 ks	0424637505300
B1	Čap zatvárania (komplet)	1 ks	0424637005001
1	Popolník	1 ks	0424617405600
2	Zábrana/čierna	1 ks	0424617905005
3	Rošt/čierna	1 ks	0429415005005
4	Tehla 30x70x261	2 ks	0424617405506

5	Tehla 30x62x292	2 ks	0424617405505
6	Bok pravý (30x300x415)	1 ks	0428315005502
7	Bok ľavý (30x300x415)	1 ks	0428315005503
8	Chrbát (30x390x305)	1 ks	0428315006501
9	Clona (vermiculite)	1 ks	0424617405504
10	Pružina dverí	1 ks	0428612005002
11	Tiahlo regulátora/čierna	1 ks	0424637005015
12	Externý prívod vzduchu (Ø100)	1 ks	0088500050008
13	Hrdlo dymovodu/čierna	1 ks	0494015005020
14	Tesniaca šnúra dymovodu 10x4 mm	470 mm	0040208020006
15	Záslepka dymovodu/čierna	1 ks	0424617405011
16	Kachľové čelo/sivá	2 ks	0424637905220
17	Kachľový bok/sivá	2 ks	0424637905210
18	Kachľový vrch ľavý/sivá	1 ks	0424637905104
18a	Kachľový vrch pravý/sivá	1 ks	0424637905103
19	Kachľová záslepka/sivá	1 ks	0424637905113
20	Zadný kryt	1 ks	0424637905012

2.3. Detail A1

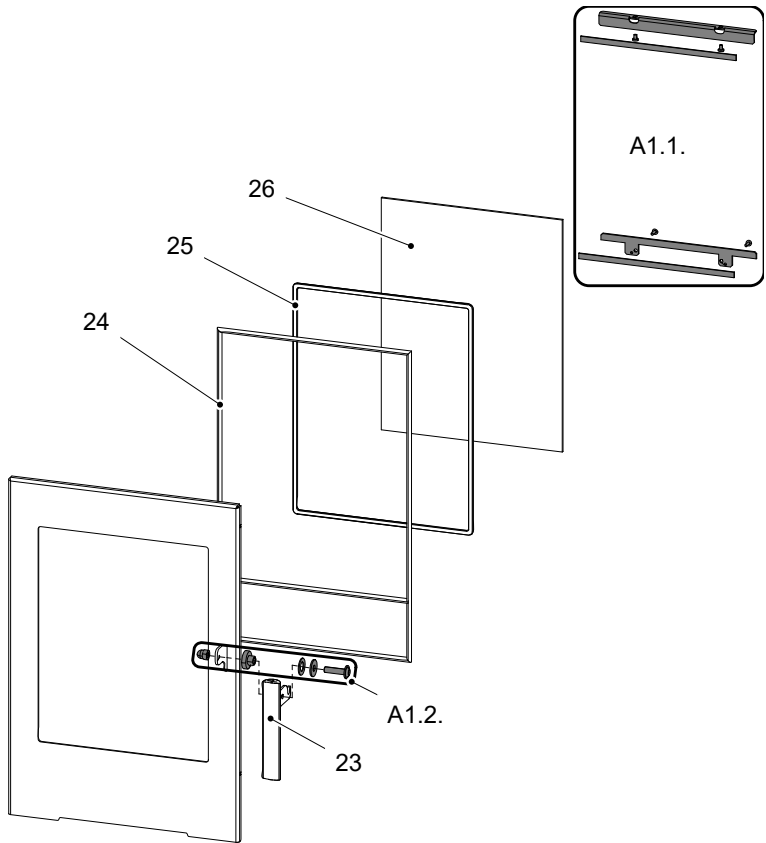

Pozícia	Názov	Množstvo	Číslo tovaru
Detail A1			
A1.1.	Držiak skla – set/čierna	1 ks	0424637005303
A1.2.	Spojovací materiál kľučky – set	1 ks	0424637005315
23	Pákový uzáver dverí kúreniska (komplet)	1 ks	0424618005310
24	Tesniaca šnúra dverí 12 mm	2200 mm	0041012120005
25	Tesniaca šnúra skla 8x2 mm	1500 mm	0040210040005
26	Žiaruvzdorné sklo (4x338x431)	1 ks	0424637005301

3. Easy control





Ovládanie všetkých troch prívodov vzduchu – primárneho, sekundárneho, terciárneho – iba pomocou jedného regulátora.

1. Regulátor je v pozícii určenej na rozkúrenie (obr. A). Sú otvorené všetky tri prívody vzduchu (primárny, sekundárny, terciárny).
2. Nastavenie regulátora Easy control v režime kúrenia (obr. B).
3. Regulátor je v pozícii určenej na uzatvorenie prívodov vzduchu (obr. C). Žiadny prívod nie je otvorený (primárny, sekundárny, terciárny). Táto pozícia sa používa iba v prípade, keď sú kachle mimo prevádzky, po ukončení procesu kúrenia.




VÝSTRAHA

Počas procesu kúrenia nesmie dôjsť k uzatvoreniu prívodov vzduchu (obr. C)! V krajnom prípade môže dôjsť i k explózii v kachliach a následnému roztriešteniu skla, rozmetaniu uhlíkov po miestnosti a k vzniku požiaru.

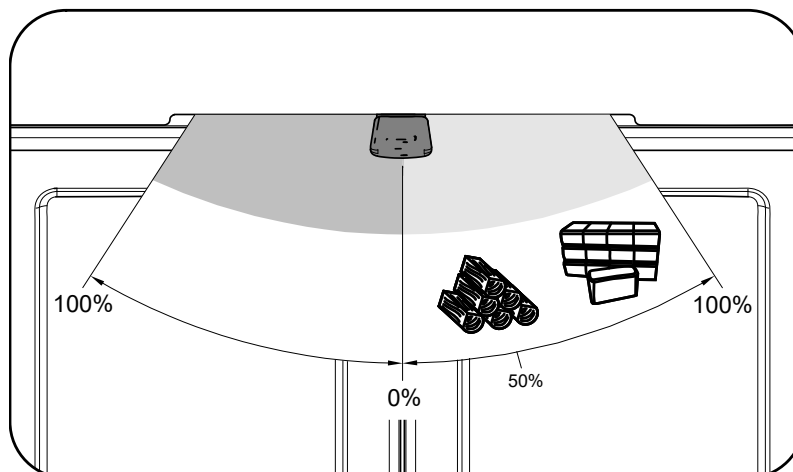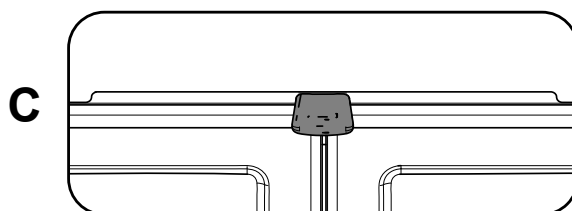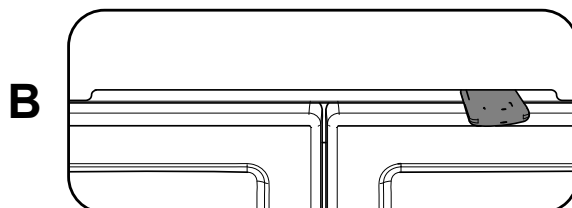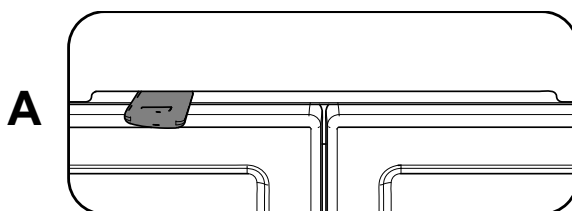



4. Záměna dymového hrdla

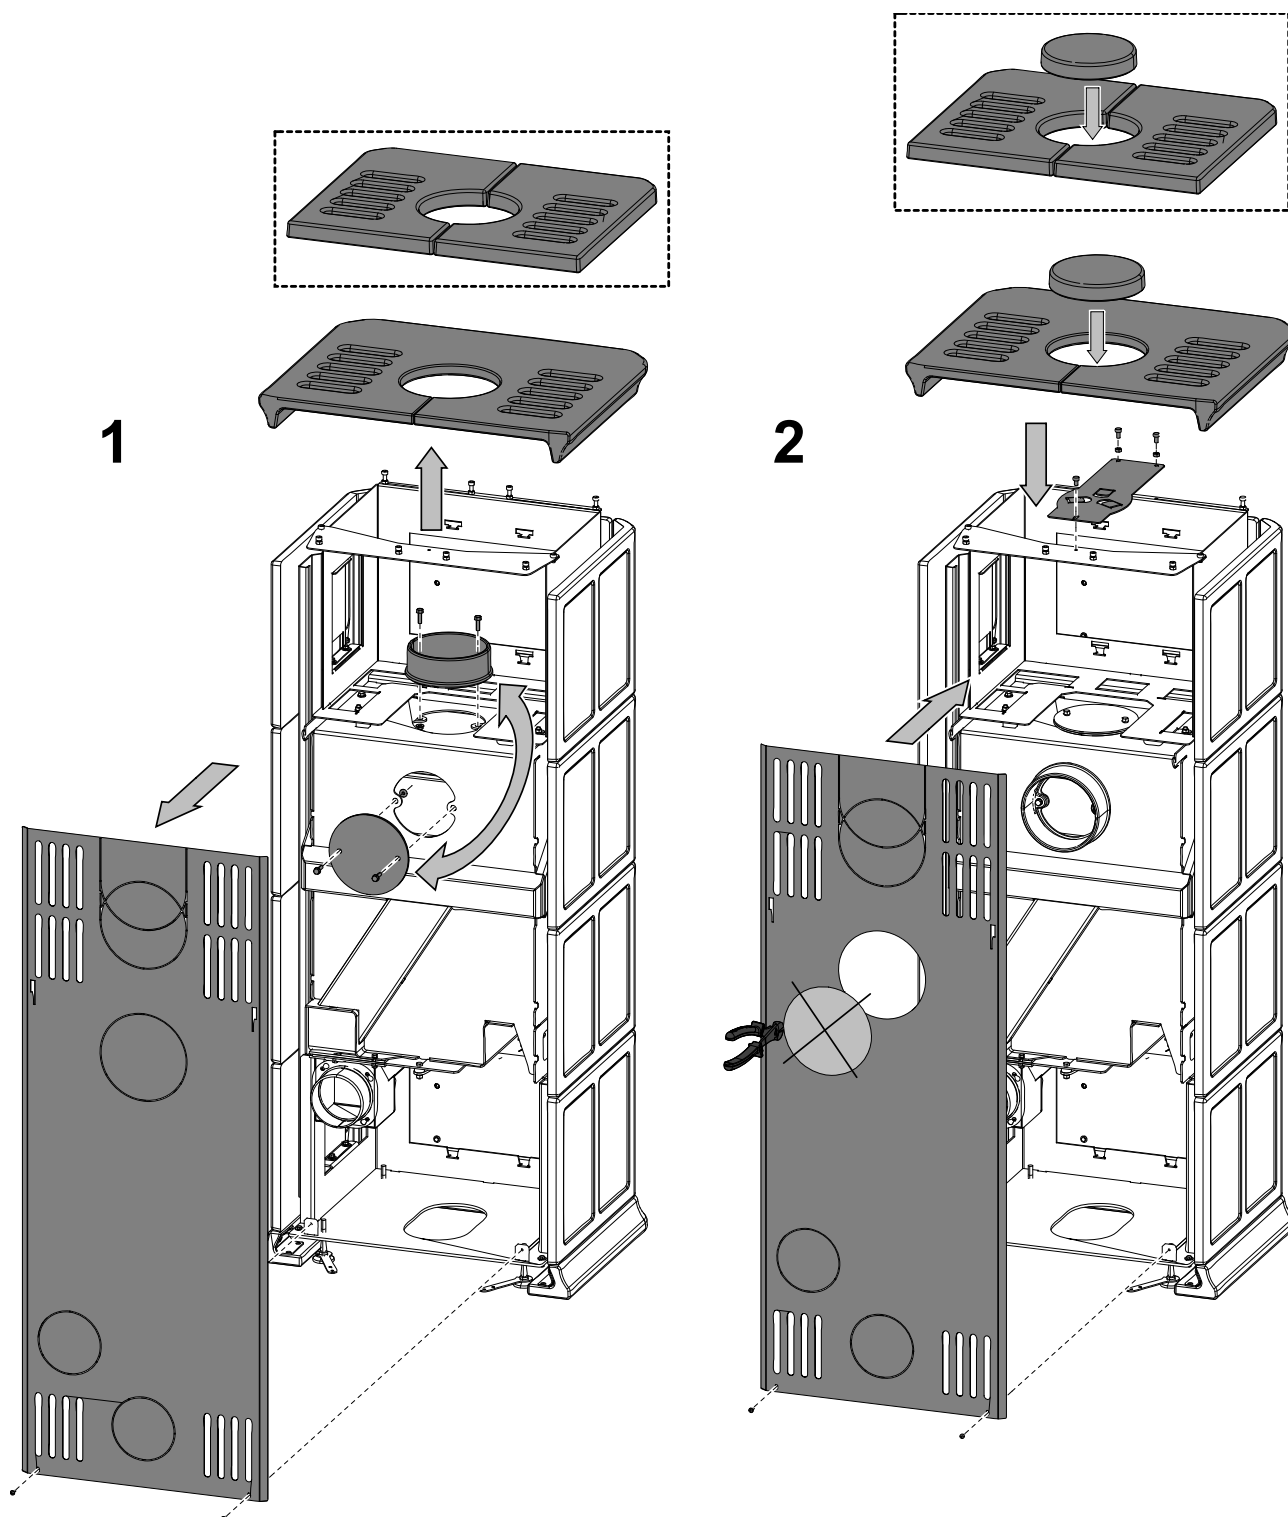

Záměna dymového hrdla

SK

5. Montáž externého prívodu vzduchu

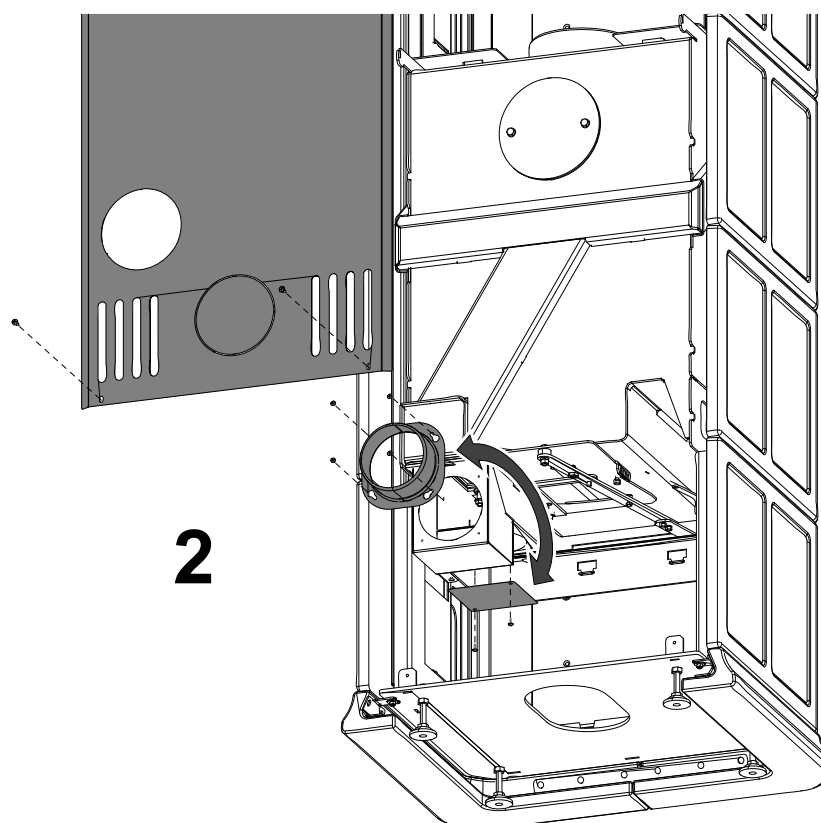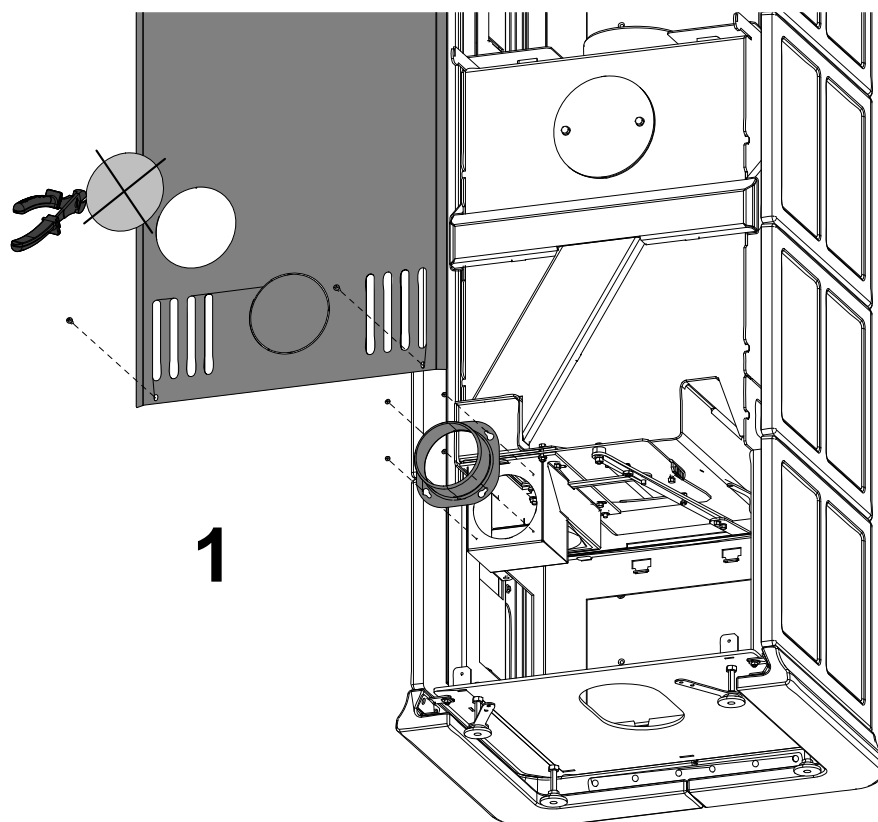

6. Zabezpečenie dvierok v otvorenej polohe

Dvierka spaľovacej komory môžete zabezpečiť v otvorenej polohe, aby bolo čistenie pohodlnejšie. Na zabezpečenie dverí použite západku, ako je znázornené na obrázku nižšie.



VÝSTRAHA

Nikdy nekurte v kachliach s otvorenými dvierkami!

