

Levanger ze schowkiem na drewno

Dokumentacja techniczna
Piecze kominkowe

PL

Wstęp

Dziękujemy serdecznie za zakupienie naszego wyrobu!

Opis urządzenia grzewczego zapoznaje szczegółowo z konstrukcją, specyfikacją techniczną i obsługą urządzenia grzewczego. Zalecamy dokładne zapoznanie się z tymi danymi. Pomoże to uniknąć ewentualnych błędów podczas właściwego montażu i obsługi.

Szczegółowe warunki instalacji i obsługi można znaleźć w Instrukcji ogólnej obsługi (część dostawy).

Uwagi w tekście

PL



Najważniejsze są uwagi oznaczone napisem **OSTRZEŻENIE**. Uwagi oznaczone napisem **OSTRZEŻENIE** zwracają uwagę na **poważne niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia grzewczego lub zranienia**.



Uwaga oznaczona napisem **Uwaga** zwraca uwagę na możliwe uszkodzenie urządzenia grzewczego.



Uwaga oznaczona napisem **Ważne** zwraca uwagę na informacje ważne dla eksploatacji urządzenia grzewczego.



Uwaga jako taka zwraca uwagę zupełnie ogólnie na informacje ważne dla eksploatacji urządzenia grzewczego.

Contents

1. Specyfikacja techniczna	1
2. Ustawienia regulatora	2
3. Opis techniczny	3
4. Lista części zamiennych	4
4.1. Rysunek esztplozyjny modelu	4
4.2. Detail A1	5
4.3. Detail A2	6
5. Zamiana króćca odprowadzenia spalin	7
6. Montaż śrub ustalających	8
7. Montaż zaślepki przewodu dymnego	9
8. Montaż komory doprowadzenie powietrza eksterne	10
9. Części dostawy	11

1. Specyfikacja techniczna

Odpowiedni opał:

W kwestii stosowania odpowiedniego opału należy przeczytać rozdział **2.2 Opał** w Instrukcji ogólnej obsługi.

Prawidłowe użytkowanie:

Prawidłowe i bezpieczne użytkowanie pieca kominkowego jest opisane w rozdziałach: **2. Opis procesu spalania** i **5. Instrukcja obsługi** w Instrukcji ogólnej obsługi.

Zalecenia dotyczące obsługi reżimu procesu spalania

Opał		Moc urządzenia grzewczego	Ilość opału	Powietrze pierwotne	Powietrze wtórne
Polana		100%	1,8 kg/godz.	100%	
		33%	0,6 kg/godz.	50%	

Dane techniczne

	Polana
Uzyskana moc cieplna (100%)	6,2 kW
Moc cieplna znamionowa	6 kW
Moc cieplna obniżona (33%)	2,1 kW
Masztymalna dawka opału do dorzucenia	1,8 kg/godz.
Średnia temperatura spalin za króćcem odpr. spalin	376 °C
Przepływ masowy suchych spalin	4,6 g/s
Sprawność energetyczna	76,7 %
Stężenie średnie CO ₂	10,3 %
Stężenie CO w spalinach przy 13% O ₂	971 mg/Nm ³
Pył przy 13% O ₂	39 mg/Nm ³
Ilość powietrza do spalania przy mocy znamionowej	—
Testowano wg ČSN EN 13 240:2002/A2:2005	

Informacje techniczne

Wysokość	900 mm
Szerokość	490 mm
Głębokość	401 mm
Ciężar	108 kg
Średnica przewodu dymnego	130 mm
Minimalny ciąg kominowy w króćcu odprowadzenia spalin	12 Pa
Zdolność grzewcza (średnie straty ciepłe) przy 6,2 kW	cca 112 m ³
Regulowana moc	2 – 6,2 kW

2. Ustawienia regulatora


Obsługa wszystkich powietrza - pierwotnego, wtórnego - tylko z pomocą jednego regulatora.

1. Regulator jest w pozycji rozpalania (rys. A). Są otwarte wszystkie trzy doprowadzenia powietrza (pierwotne, wtórne).
2. Regulator jest w pozycji spalania w piecu po rozpaleniu (rys. B).
3. Regulator jest w pozycji zamknięcia doprowadzeń powietrza (rys. C). Żadne doprowadzenie powietrza nie jest otwarte (pierwotne, wtórne). Ta pozycja jest używana, kiedy piec nie pracuje, po skończeniu ogrzewania.




WARNING

W trakcie procesu ogrzewania nie może dojść do zamknięcia doprowadzeń powietrza (rys. C)! W skrajnym przypadku może dojść również do esztplozji w piecu i rozbicia szyby, rozrzuconiu iskier po pomieszczeniu i wybuchu pożaru.

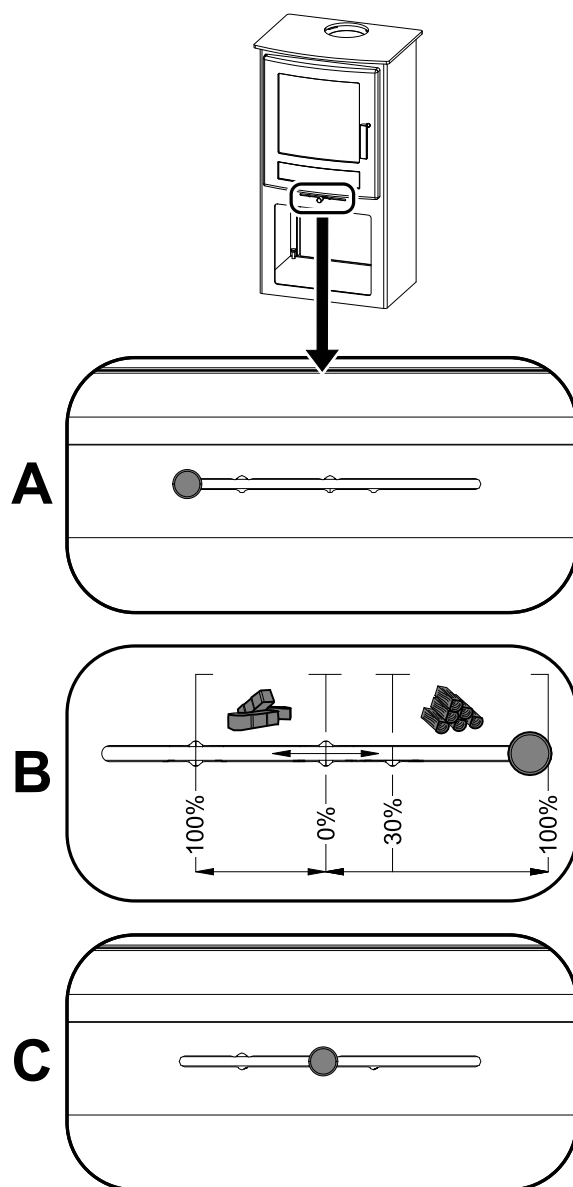

3. Opis techniczny

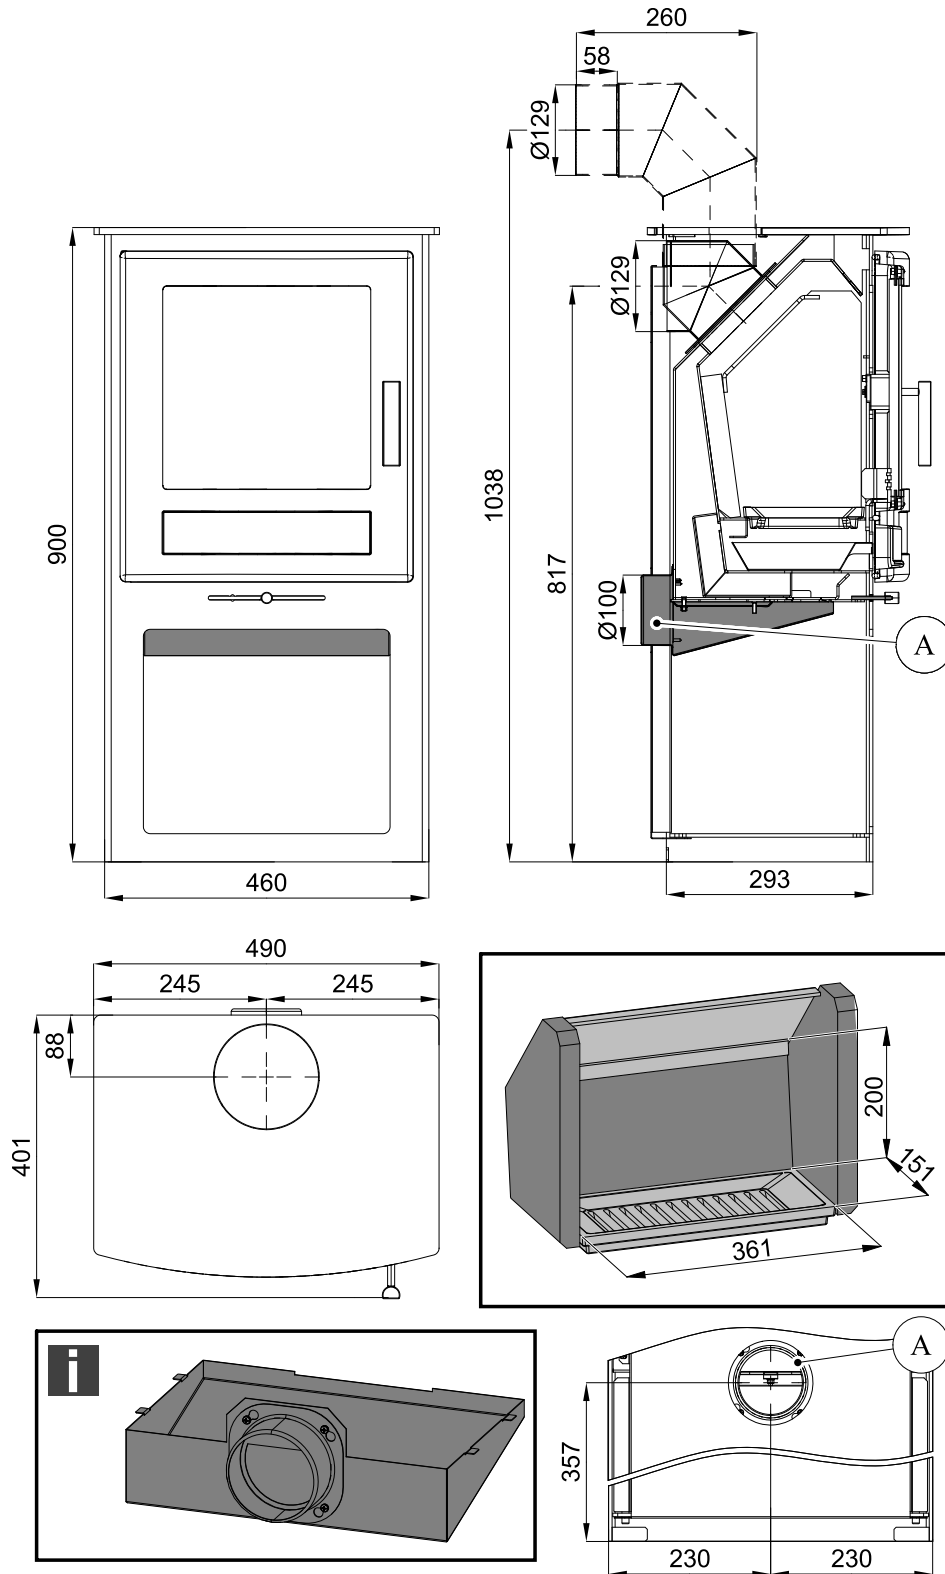


Note

Nie jest częścią dostawy (instrukcja montażowa sekcja 8).

4. Lista części zamiennych


4.1. Rysunek esztplozyjny modelu

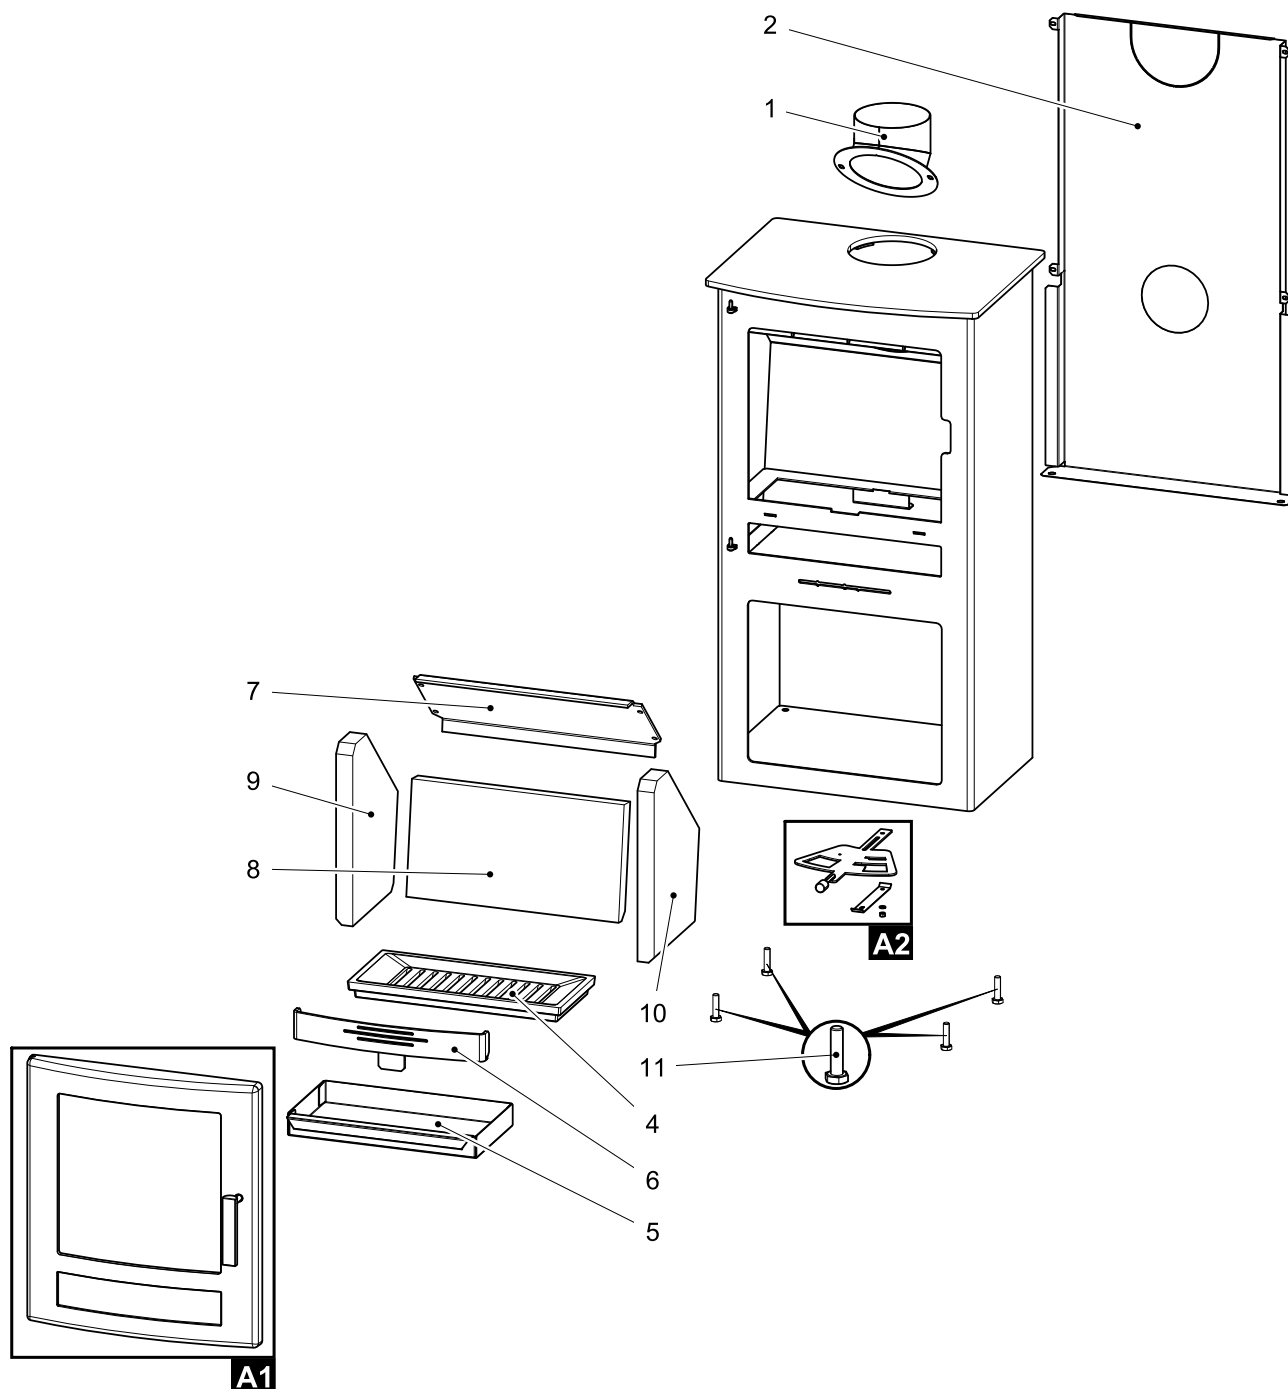

Pozycja	Nazwa	Ilość	Numer zamówieniowy
Rysunek esztplozyjny modelu			
A1	Drzwiczki paleniska (komplet)/czarne	1 szt	0434817505300
A2	Zasuwa (komplet)/czarne	1 szt	0434815105002
1	Gardziel odprowadzenia spalin/czarne	1 szt	0434815005400
2	Tylna obudowa/czarne	1 szt	0434815005050


3	Zaślepka wieko/czarne (sek. 5)	1 szt	0434815005060
4	Ruszt/czarne	1 szt	0434815005040
5	Popielnik	1 szt	0434815005045
6	Przegroda/czarne	1 szt	0434817005030
7	Ośłona - luźna/czarne (5x410x202,7)	1 szt	0434815005030
8	Wymurówka 204x382x30	1 szt	0434815005503
9	Wymurówka 322x220x30	1 szt	0434815005501
10	Wymurówka 322x220x30	1 szt	0434815005502
11	Śruba regulacyjna M10x40	4 szt	0030001000405

4.2. Detail A1

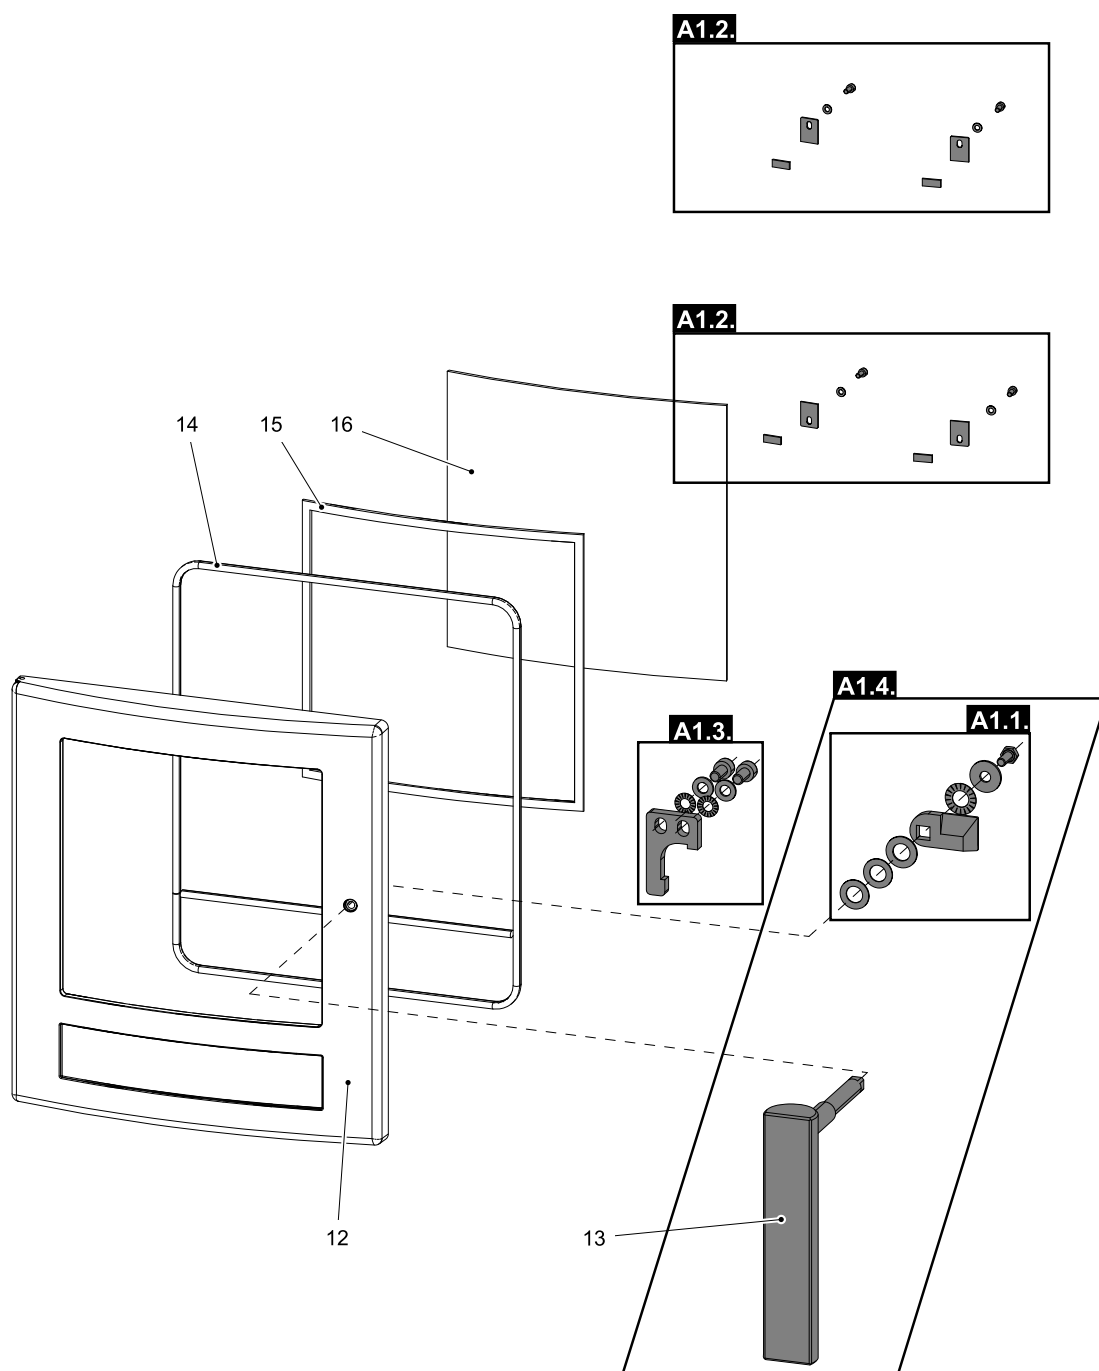


Pozycja	Nazwa	Ilość	Numer zamówieniowy
Detail A1			
A1.1.	Materiał łączący dźwigniowe zamknięcie — komplet/czarne	1 szt	0434815005011
A1.2.	Uchwyt szyby — komplet/czarne	1 szt	0434817005012
A1.3.	Ogranicznik drzwi — komplet/czarne	1 szt	0434818005013
A1.4.	Dźwigniowe zamknięcie drzwiczek paleniska + materiał łączący dźwigniowe zamknięcie — komplet	1 szt	0434817506310
12	Drzwiczki paleniska/czarne	1 szt	0434817005200
13	Dźwigniowe zamknięcie drzwiczek paleniska	1 szt	0434817505310
14	Sznur uszczelniający drzwi - 11 mm	2000 mm	0040300110005
15	Sznur uszczelniający szyby 10x4 mm	1220 mm	0040210040005
16	Szyba żaroodporna (314x308)	1 szt	0434817005320

4.3. Detail A2

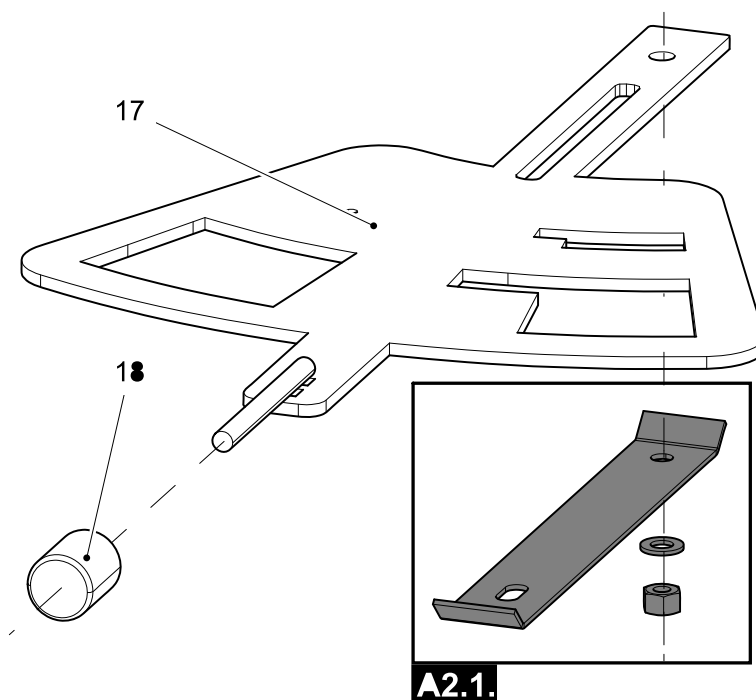


Pozycja	Nazwa	Ilość	Numer zamówieniowy
Detail A2			
A2.1.	Materiał złączny zasuwy — komplet/czarne	1 szt	0434815005023
17	Zasuwa/czarne	1 szt	0434815105020
18	Regulator	1 szt	0429415006625


5. Zamiana króćca odprowadzenia spalin

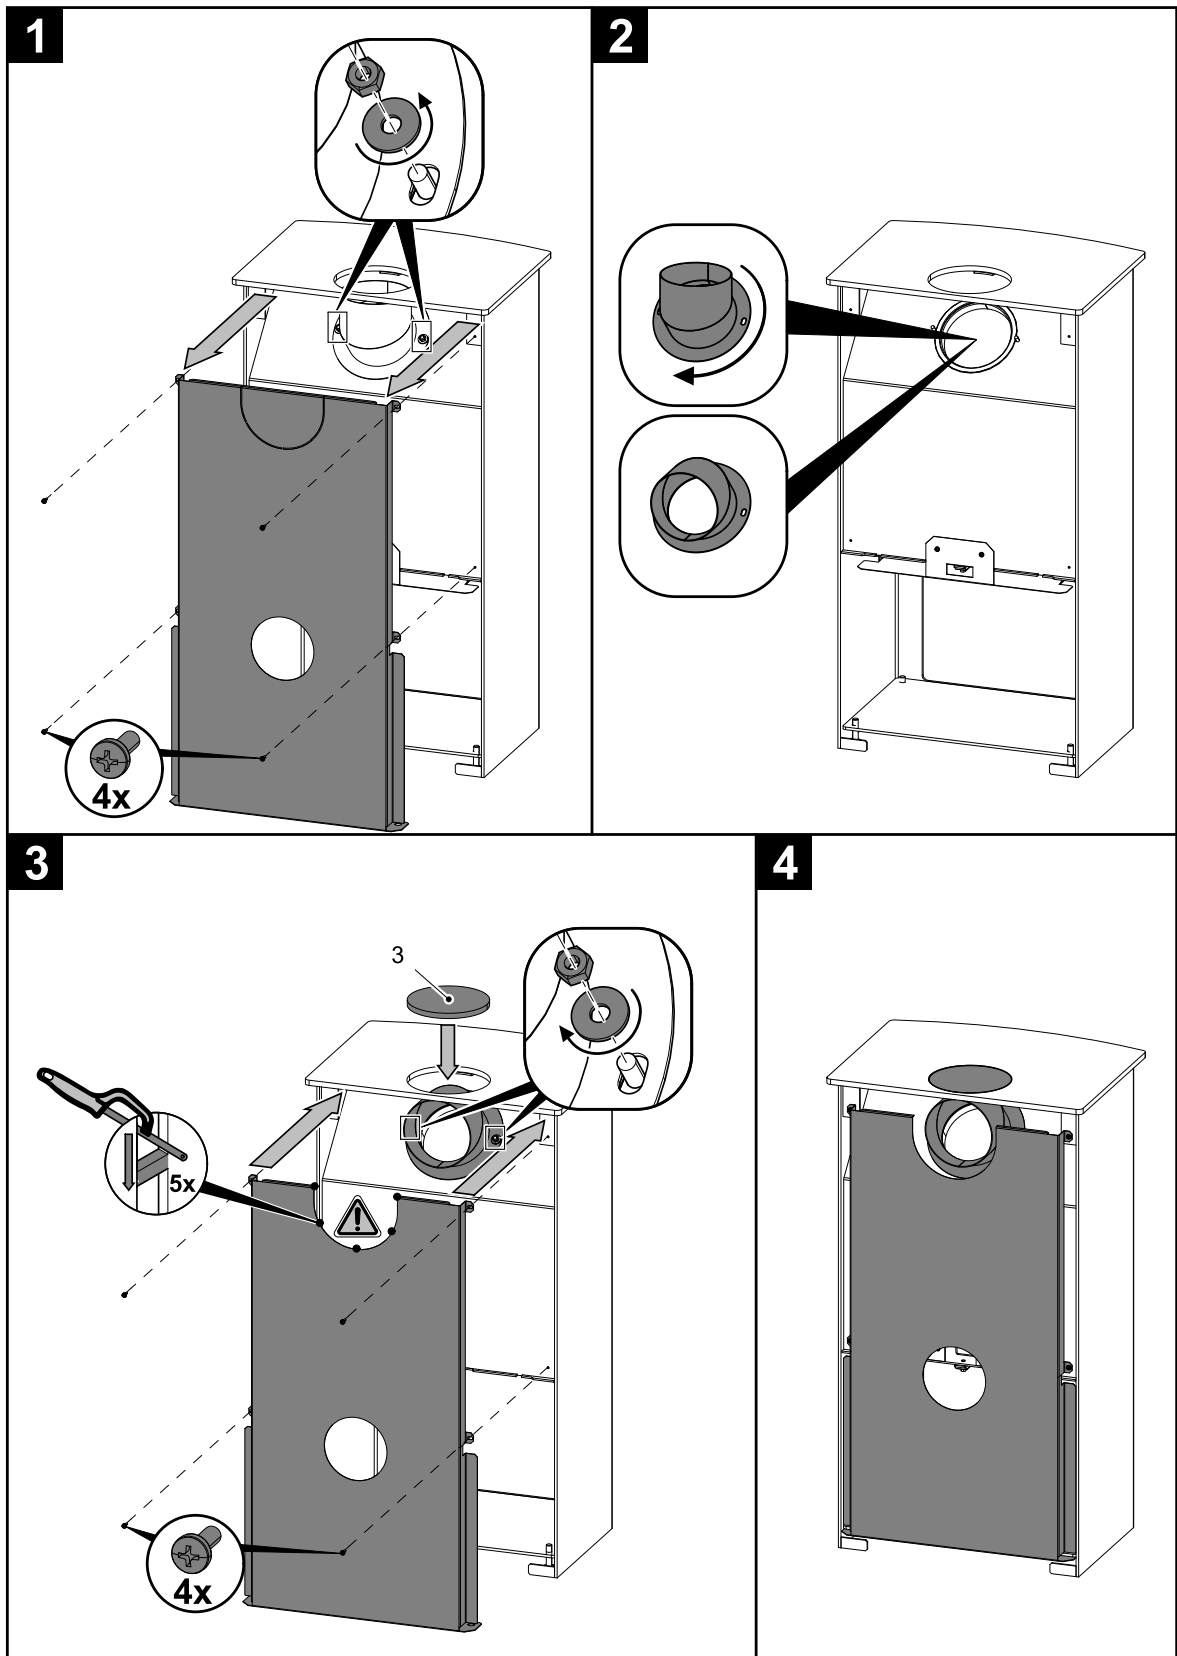


6. Montaż śrub ustalających

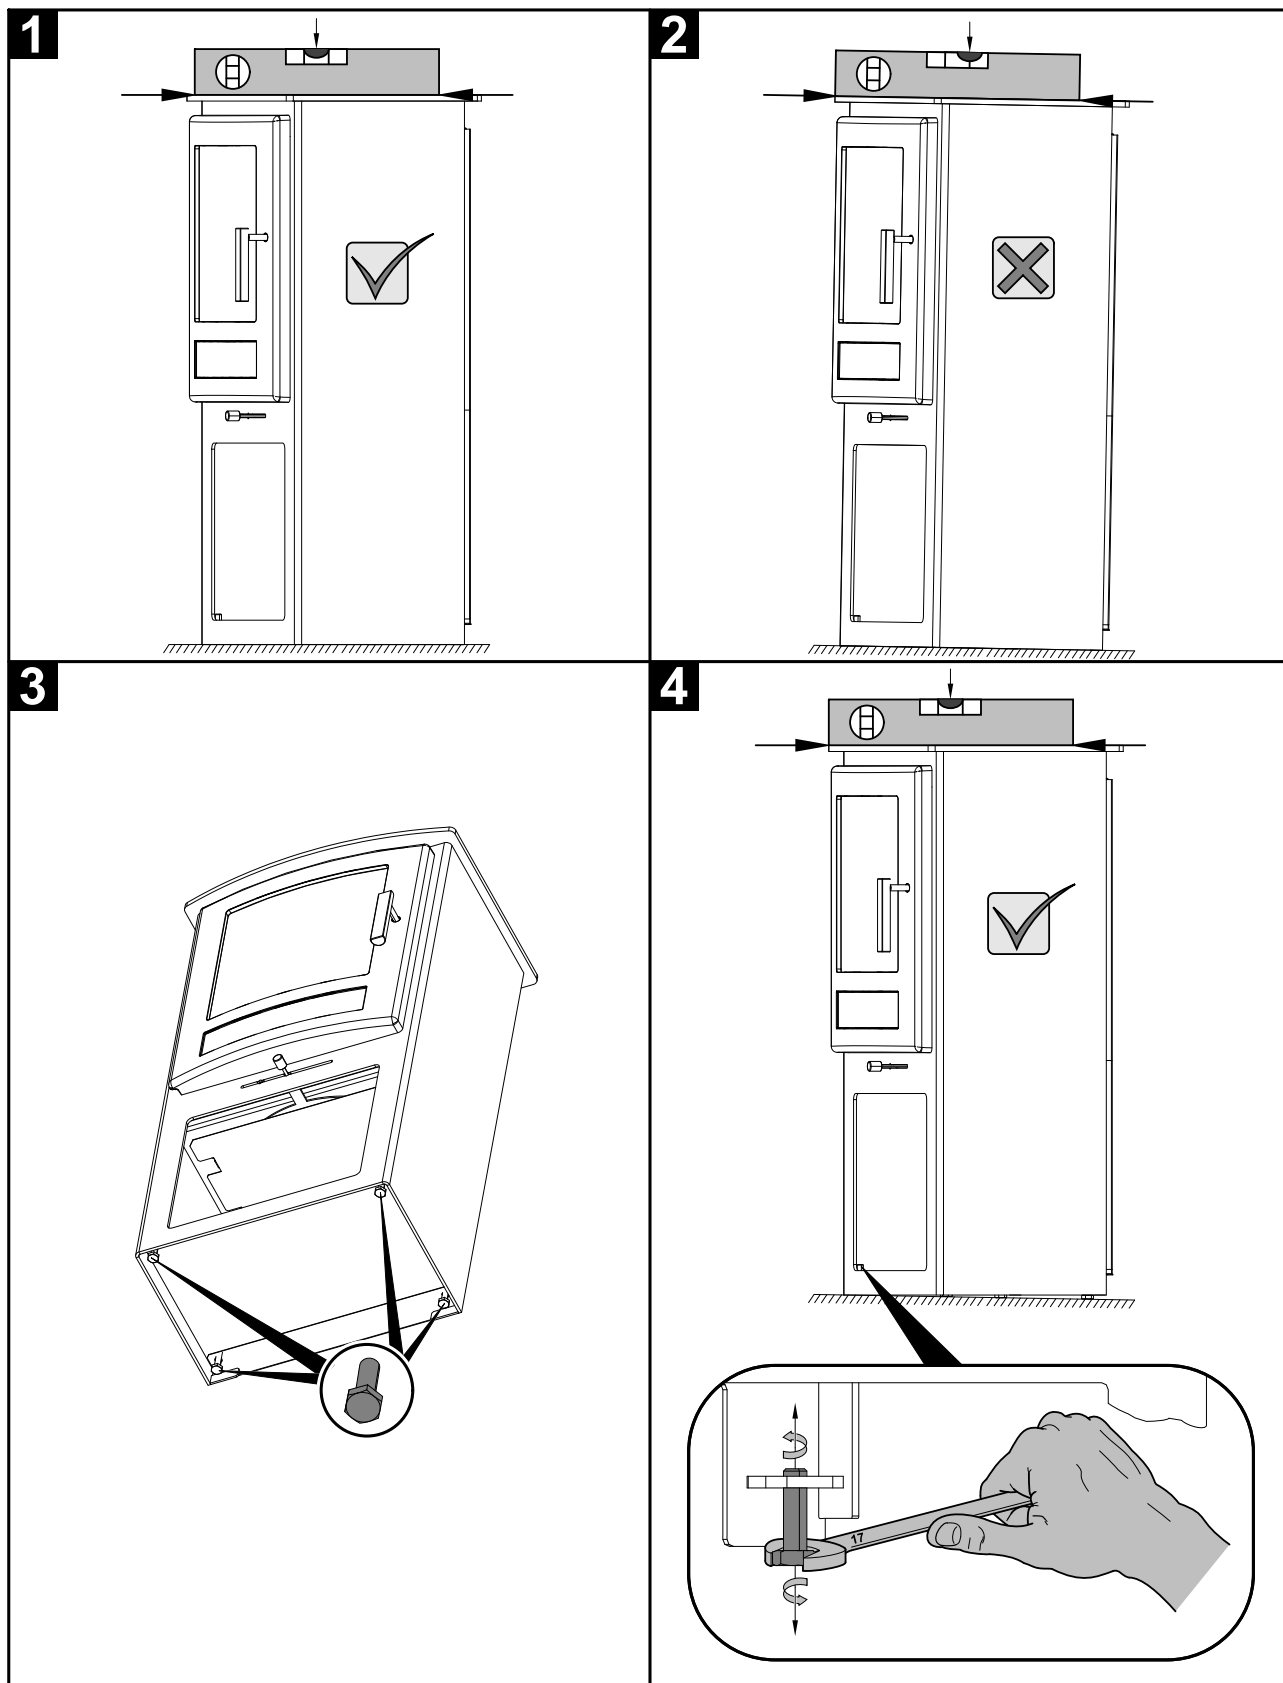


7. Montaż zaślepki przewodu dymnego

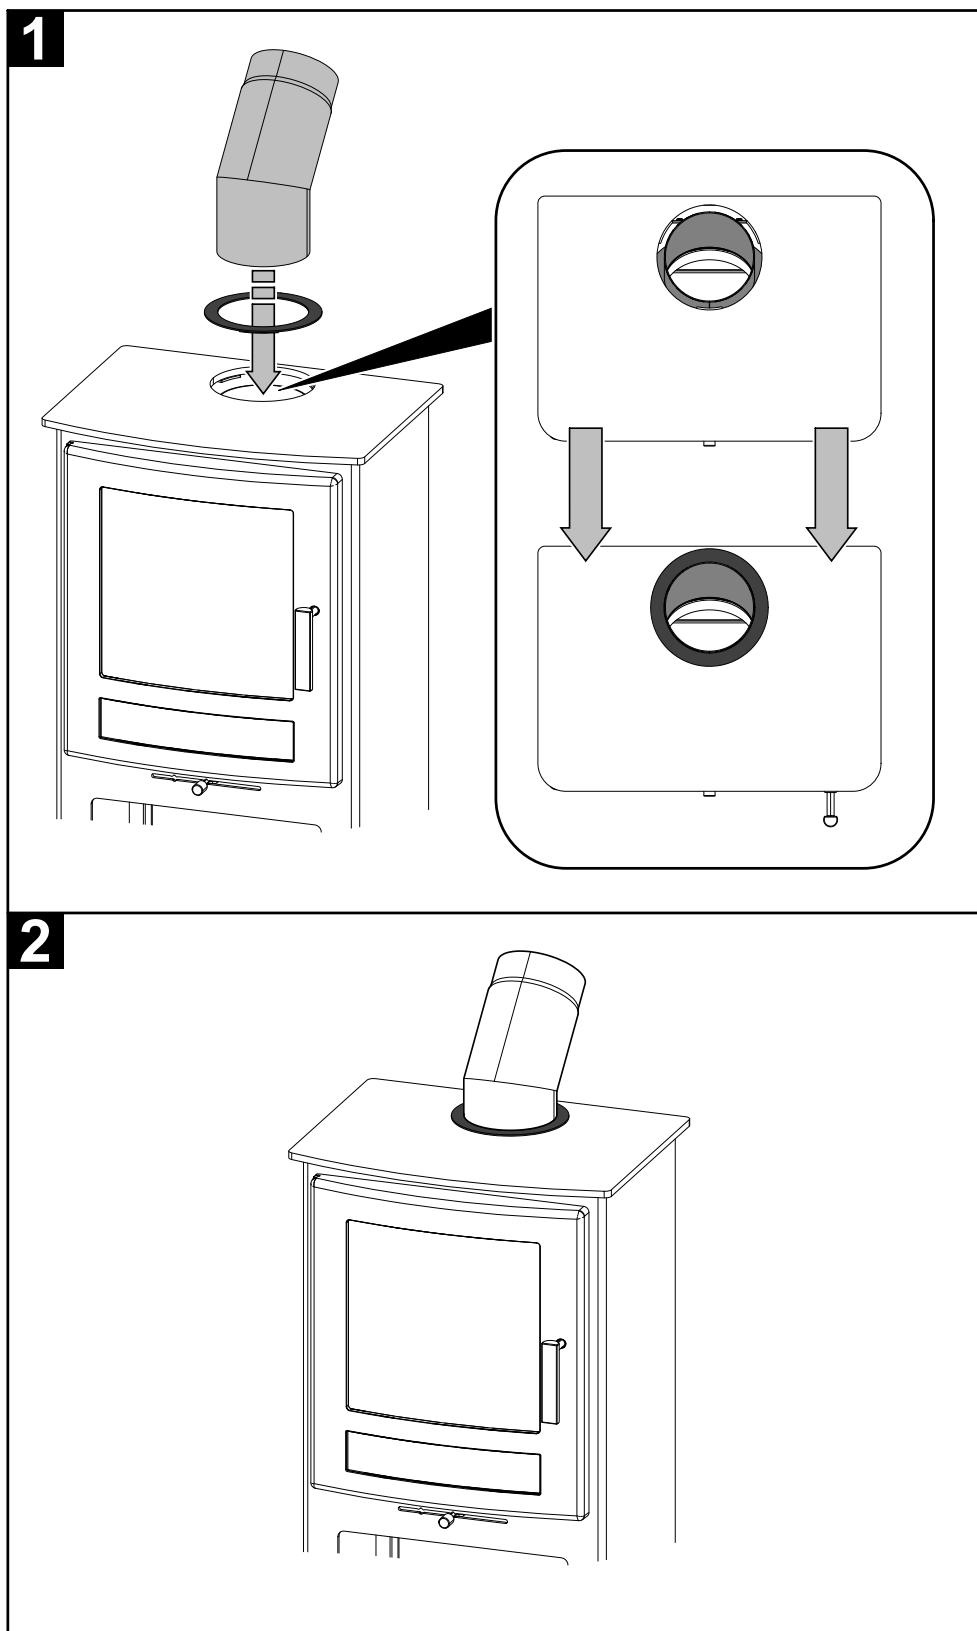

8. Montaż komory doprowadzenie powietrza zewnętrzne

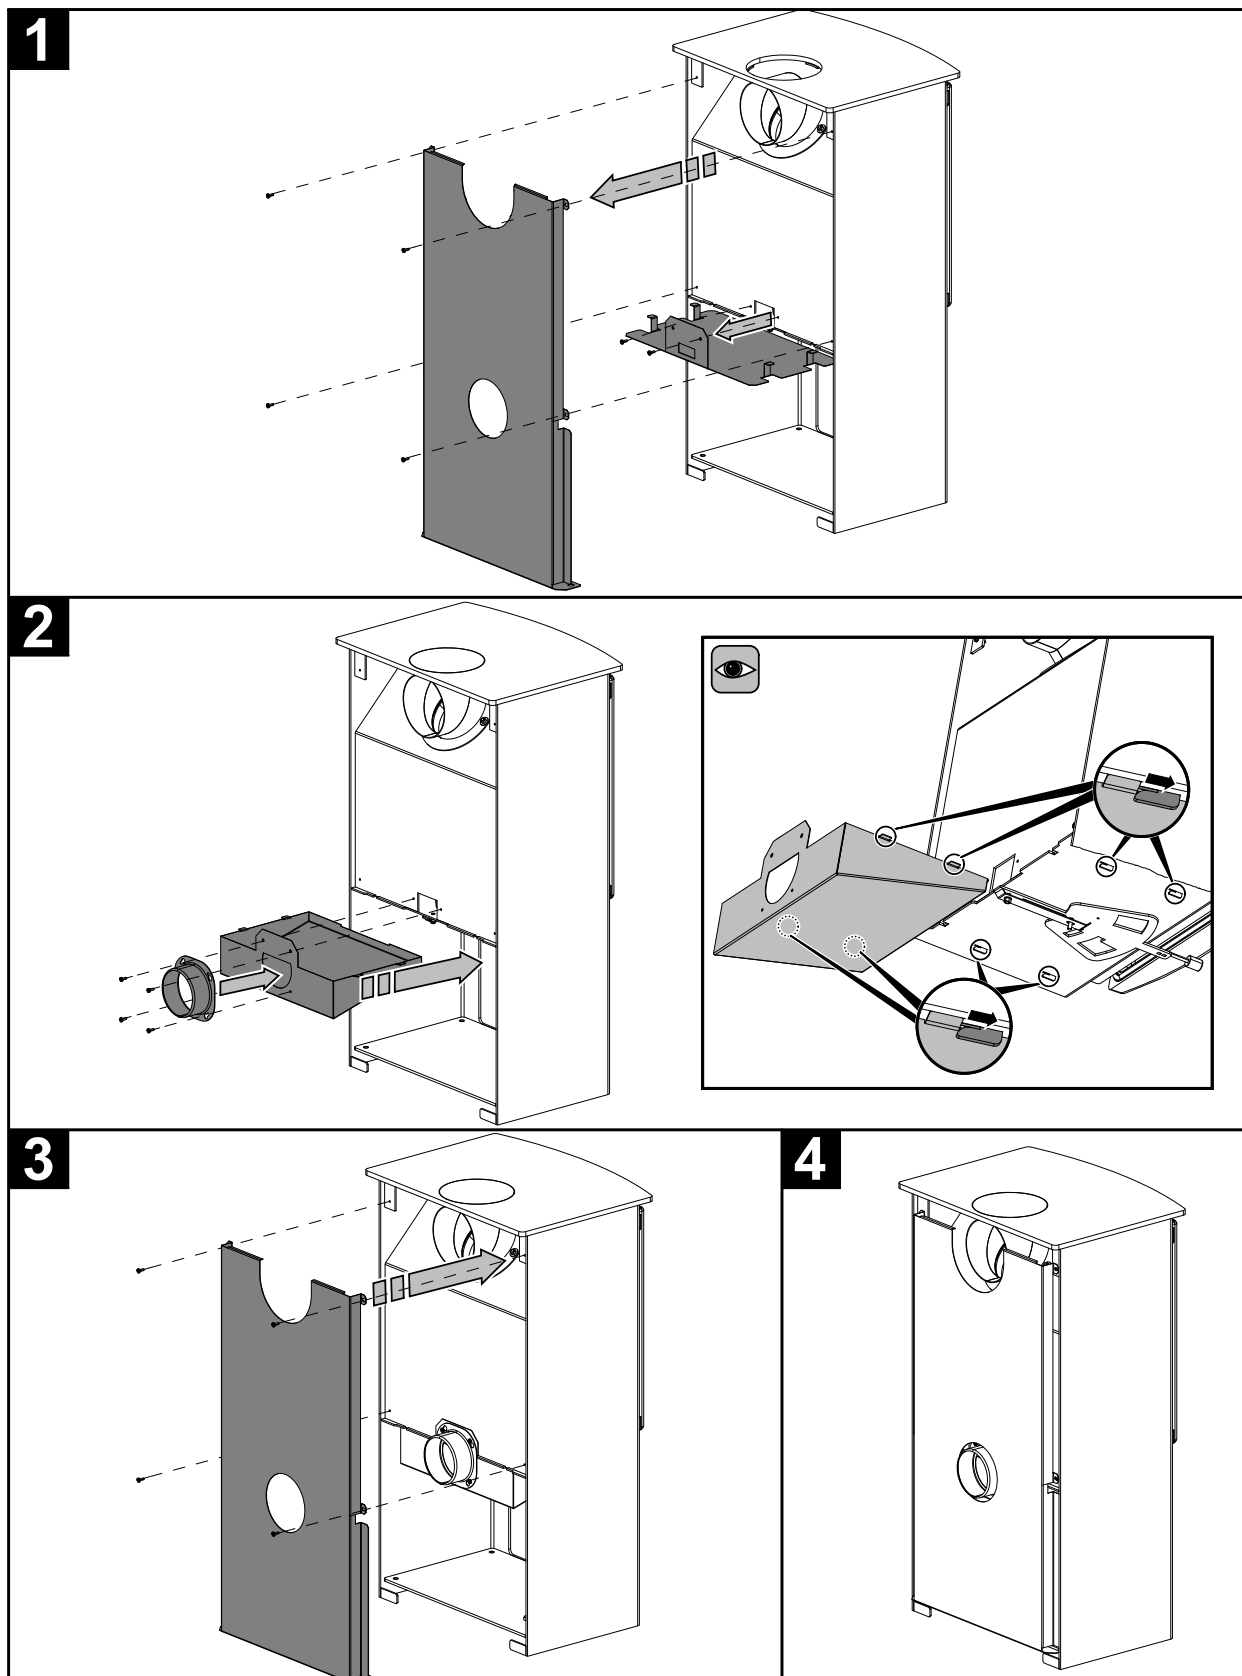

9. Części dostawy

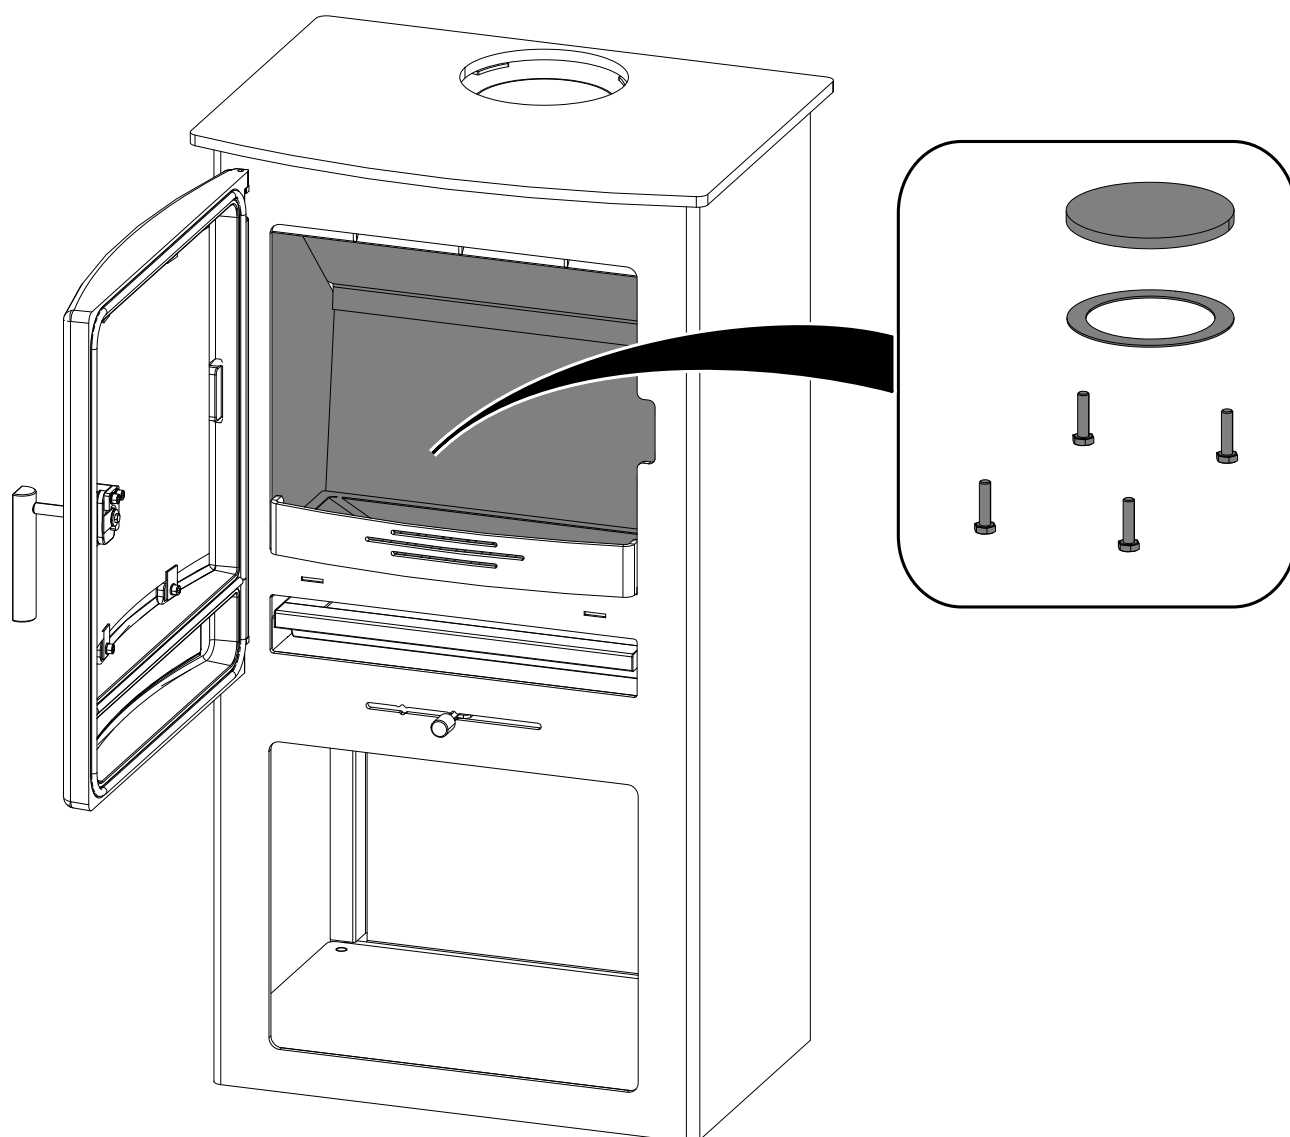

Części dostawy

PL