

Levanger s boxom na drevo

Technická dokumentácia
Krbové kachle

SK

Úvod

Srdečne ďakujeme za kúpu nášho výrobku!

Popis pece vás podrobne oboznámi s konštrukciou, technickou špecifikáciou a obsluhou ohrievača. Odporúčame oboznámiť sa pozorne s týmito údajmi. Vyvarujete sa tak prípadných chýb pri vlastnej montáži a obsluhu.

Podrobné podmienky inštalácie a obsluhy nájdete vo Všeobecnom návode na obsluhu (súčasť dodávky).

Poznámky v texte

SK



Najdôležitejšie sú poznámky s nadpisom **VAROVANIE**. Poznámky s nadpisom **VAROVANIE** vás upozorňujú na **vážne nebezpečenstvo poškodenia pece či poranenia**.



Poznámka s nadpisom **Upozornenie** vás upozorňuje na možné poškodenie vašej pece.



Poznámka s nadpisom **Dôležité** vás upozorňuje na informácie dôležité pre prevádzku vašej pece.




Poznámka ako taká vás upozorňuje úplne všeobecne na informácie dôležité pre prevádzku vašej pece.

Obsah

1. Technický popis	1
2. Nastavenie regulátora.....	2
3. Zoznam náhradných dielov	3
3.1. Celkový rozstrel modelu	3
3.2. Detail A1	4
3.3. Detail A2.....	5
4. Záměna dymového hrdla	6
5. Montáž nastavovacích skrutiek.....	7
6. Montáž krytky dymovodu	8
7. Montáž komory externého prívodu vzduchu	9
8. Súčasti dodávky	10

1. Technický popis

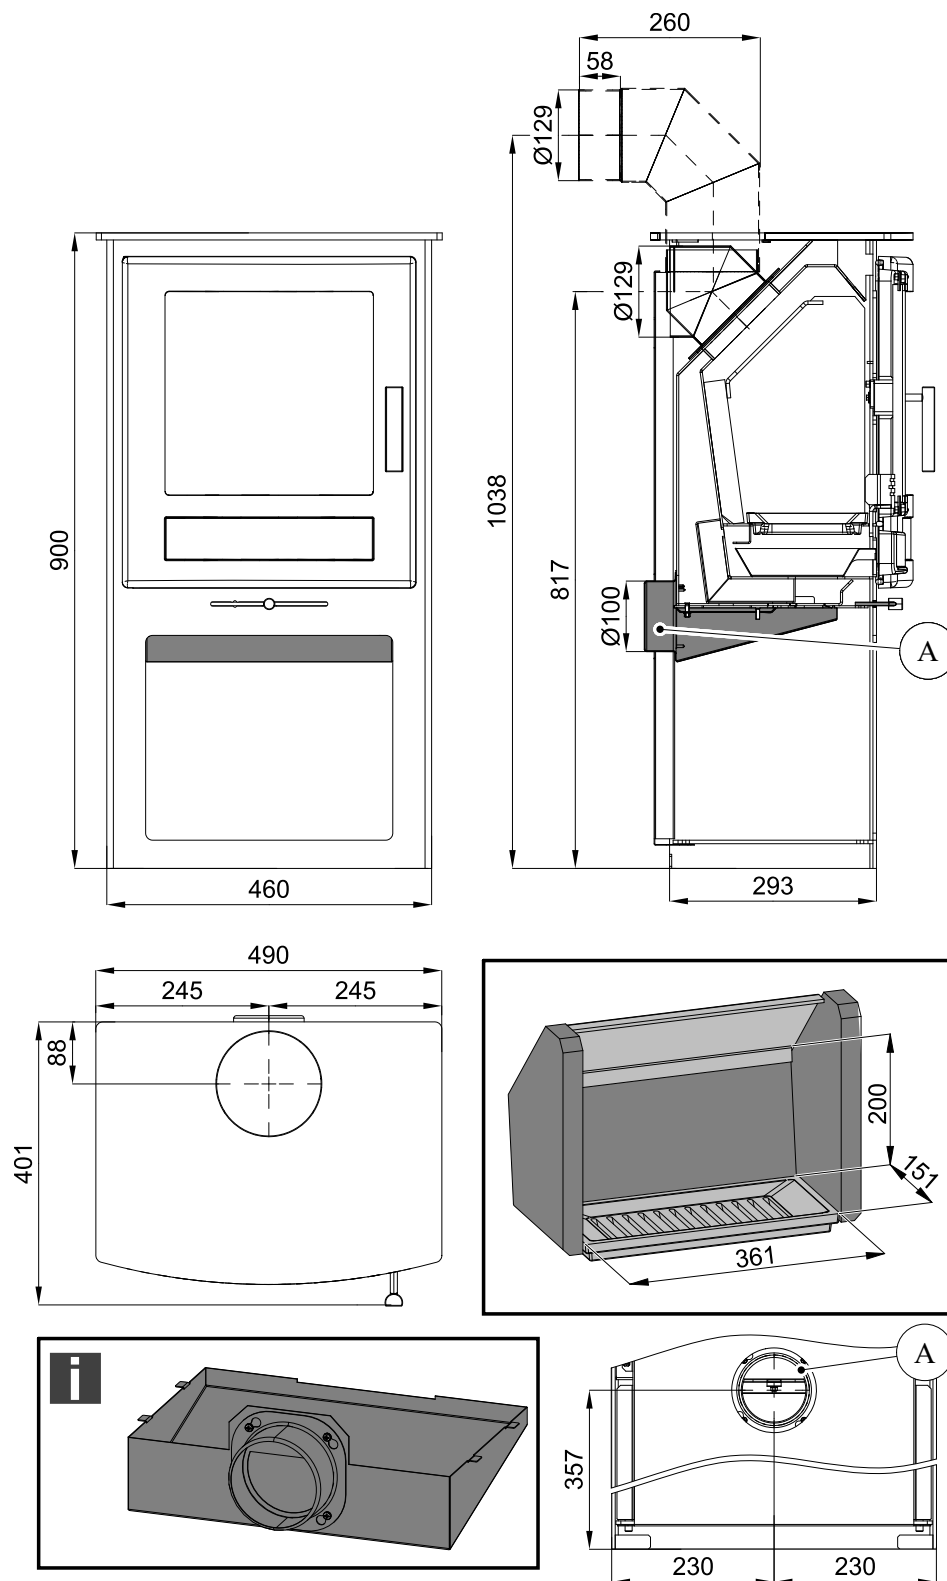

Poznámka

Nie je súčasťou dodávky (montážny návod kap. 8).

2. Nastavenie regulátora


Ovládanie prívodov vzduchu – primárneho, sekundárneho – iba pomocou jedného regulátora.

1. Regulátor je v pozícii určenej na rozkúrenie (obr. A). Sú otvorené všetky prívody vzduchu (primárny, sekundárny).
2. Nastavenie regulátora v režime kúrenia pre drevo a hnedouhoľné brikety (obr. B).
3. Regulátor je v pozícii určenej na uzatvorenie prívodov vzduchu (obr. C). Žiadny prívod nie je otvorený (primárny, sekundárny). Táto pozícia sa používa iba v prípade, keď sú kachle mimo prevádzky, po ukončení procesu kúrenia.




VÝSTRAHA

Počas procesu kúrenia nesmie dôjsť k uzavretiu prívodov vzduchu (obr. C)! V krajnom prípade môže dôjsť aj k explózii v kachliach a následnému roztriešteniu skla, rozmetaniu uhlíkov po miestnosti a k vzniku požiaru.

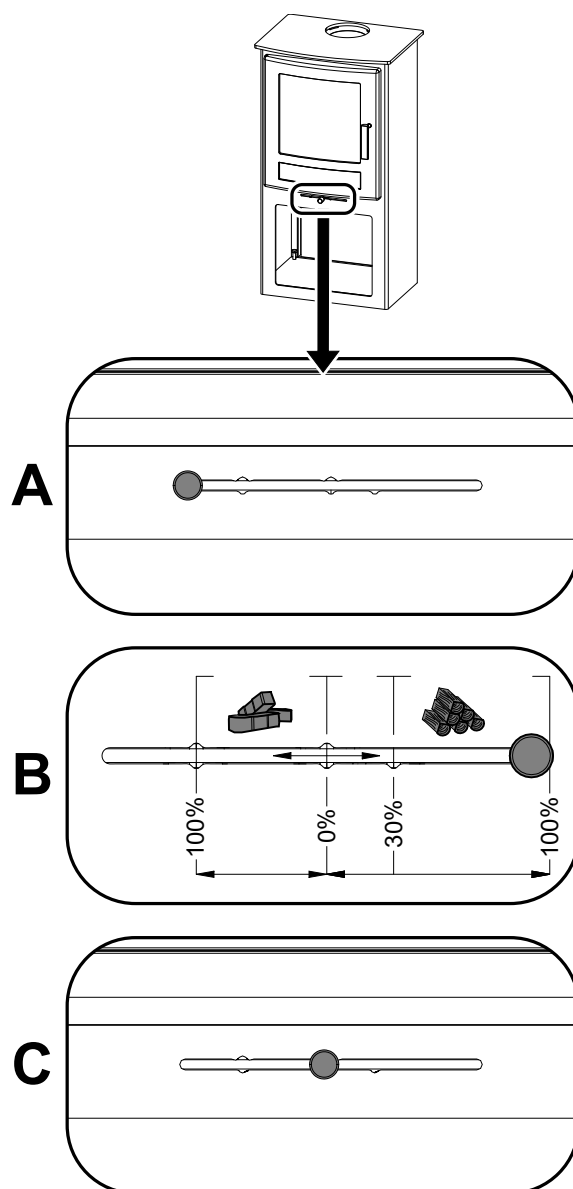

3. Zoznam náhradných dielov


3.1. Celkový rozstrel modelu

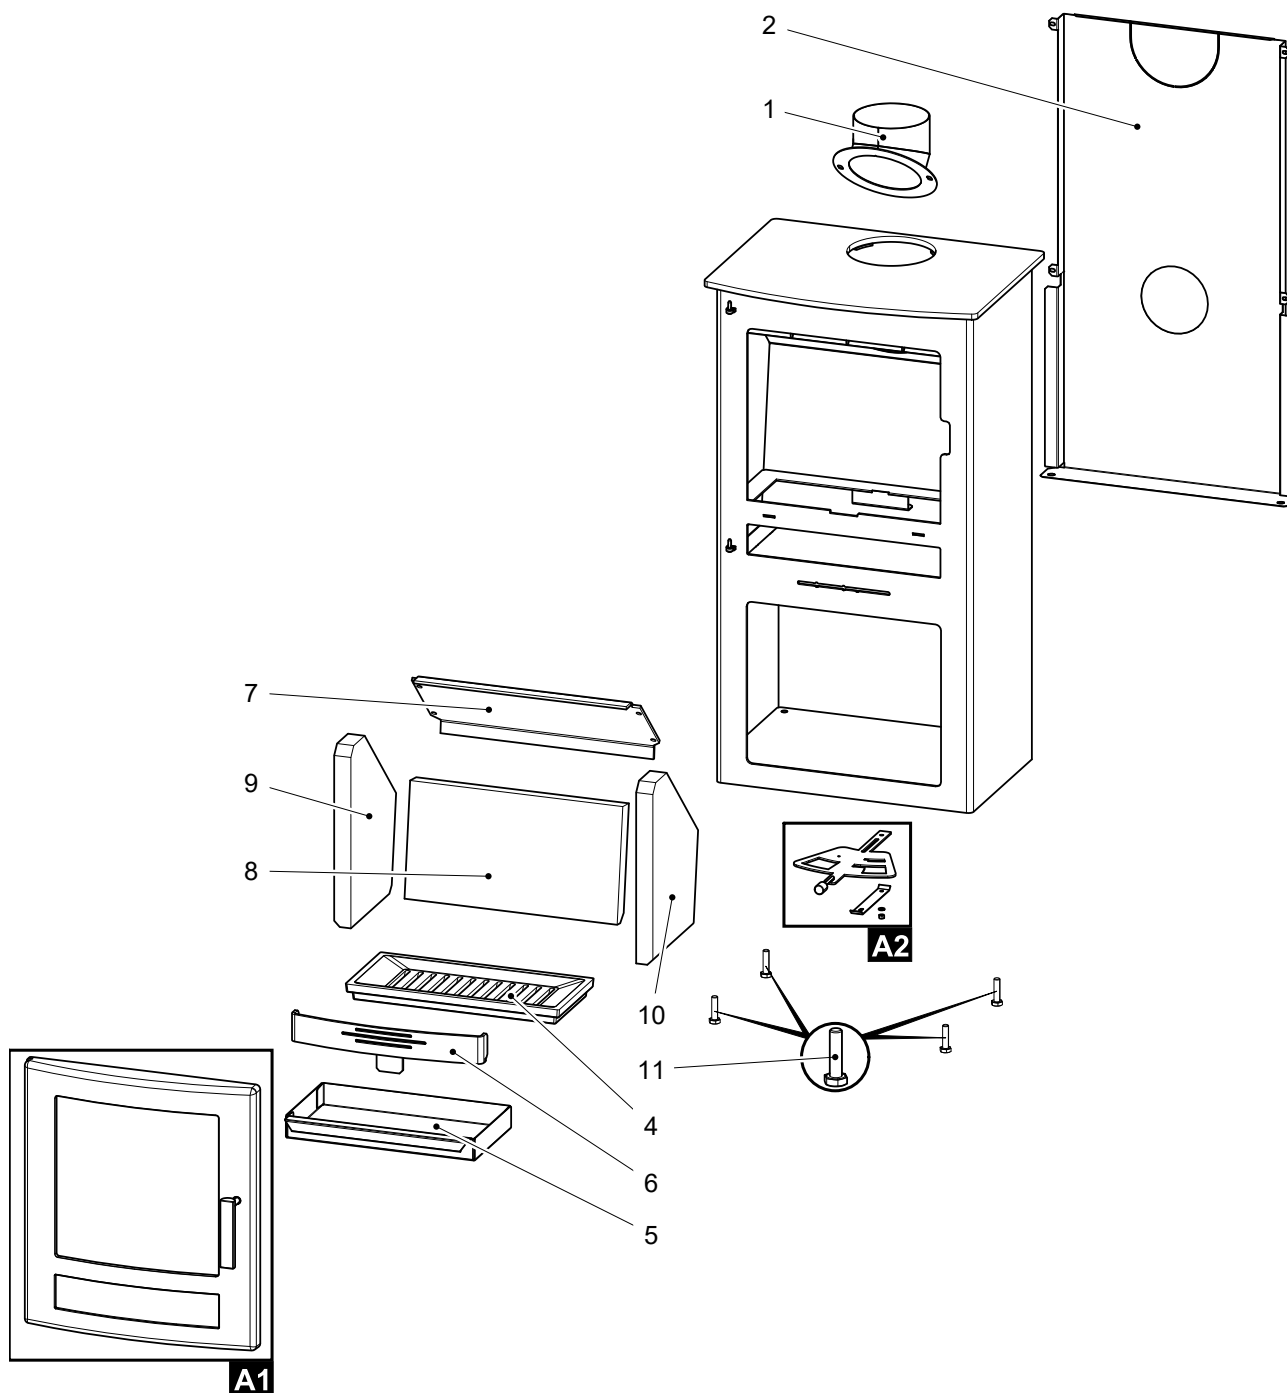

Pozícia	Názov	Množstvo	Číslo tovaru
Celkový rozstrel modelu			
A1	Dvierka kúreniska (komplet)/čierna	1 ks	0434817505300
A2	Posúvač (komplet)/čierna	1 ks	0434815105002
1	Hrdlo dymovodu/čierna	1 ks	0434815005400
2	Kryt zadný/čierna	1 ks	0434817105050


3	Záslepka veka/čierna (kap. 5)	1 ks	0434815005060
4	Rošt/čierna	1 ks	0434815005040
5	Popolník	1 ks	0434815005045
6	Zábrana/čierna	1 ks	0434817005030
7	Clona voľná/čierna (5x410x202,7)	1 ks	0434815005030
8	Žiaruvzdorná vymurovka 204x382x30	1 ks	0434815005503
9	Žiaruvzdorná vymurovka 322x220x30	1 ks	0434815005501
10	Žiaruvzdorná vymurovka 322x220x30	1 ks	0434815005502
11	Nastavovacia skrutka M10x40	4 ks	0030001000405

3.2. Detail A1

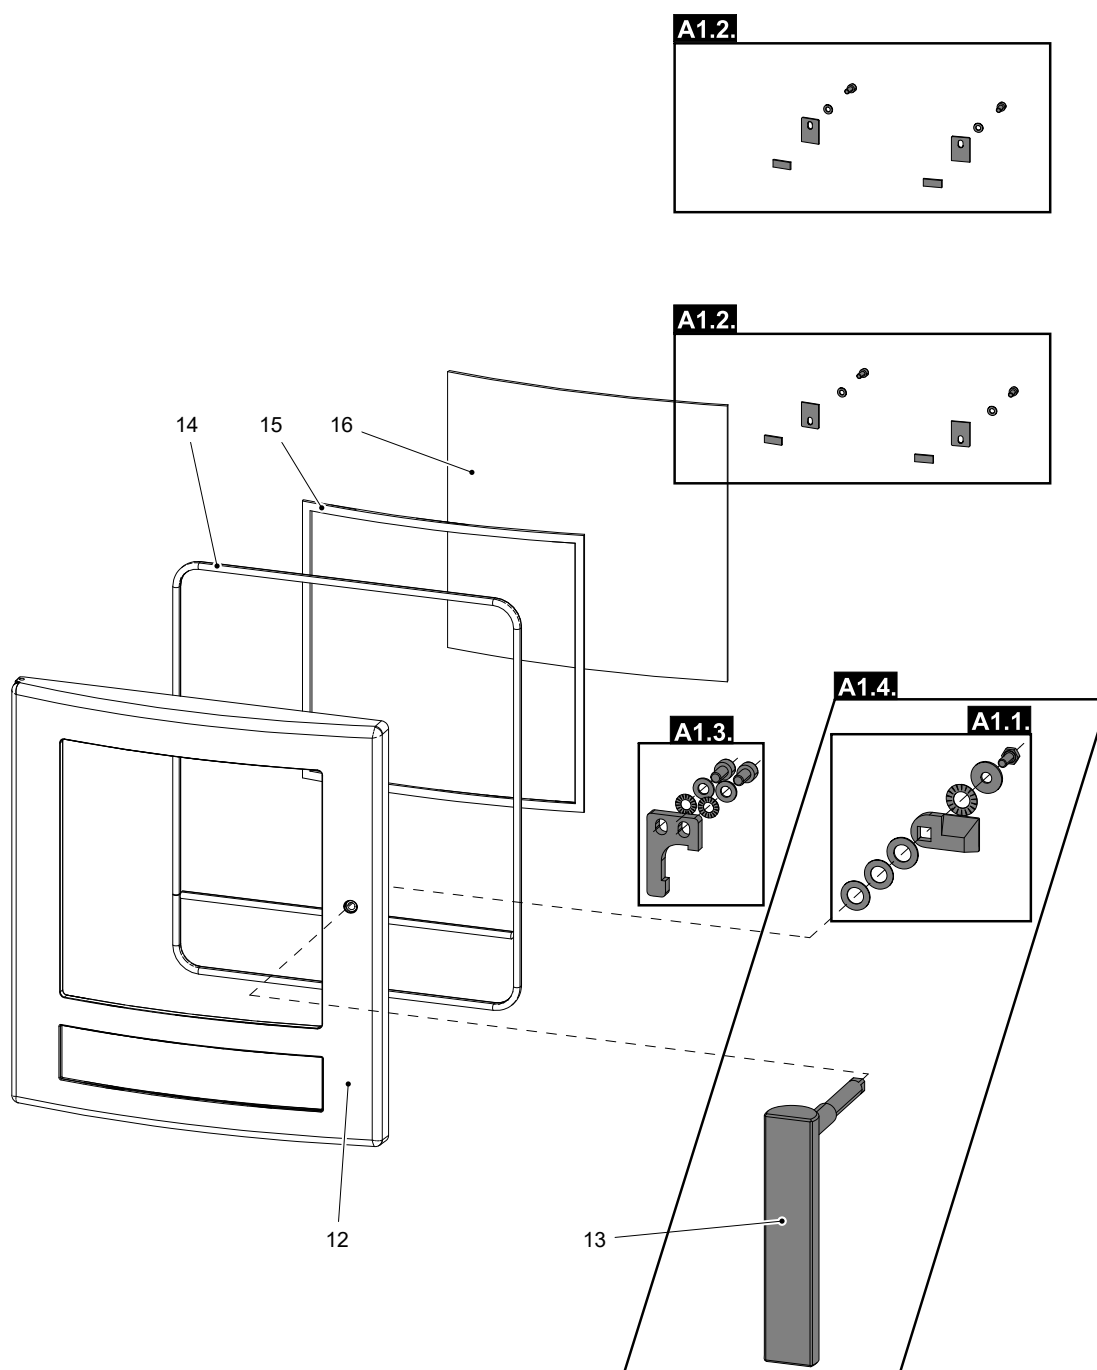

Pozícia	Názov	Množstvo	Číslo tovaru
Detail A1			
A1.1.	Spojovací materiál kľučky — set/čierna	1 ks	0434815005011
A1.2.	Držiak skla — set/čierna	1 ks	0434817005012
A1.3.	Doraz dvierok — set/čierna	1 ks	0434818005013
A1.4.	Pákový uzáver dvierok kúreniska + spojovací materiál kľučky — set	1 ks	0434817506310
12	Dvierka kúreniska/čierna	1 ks	0434817005200
13	Pákový uzáver dvierok kúreniska	1 ks	0434817505310
14	Tesniaca šnúra dverí – 11 mm	2000 mm	0040300110005
15	Tesniaca šnúra skla 10x4 mm	1220 mm	0040210040005
16	Žiaruvzdorné sklo (314x308)	1 ks	0434817005320


3.3. Detail A2

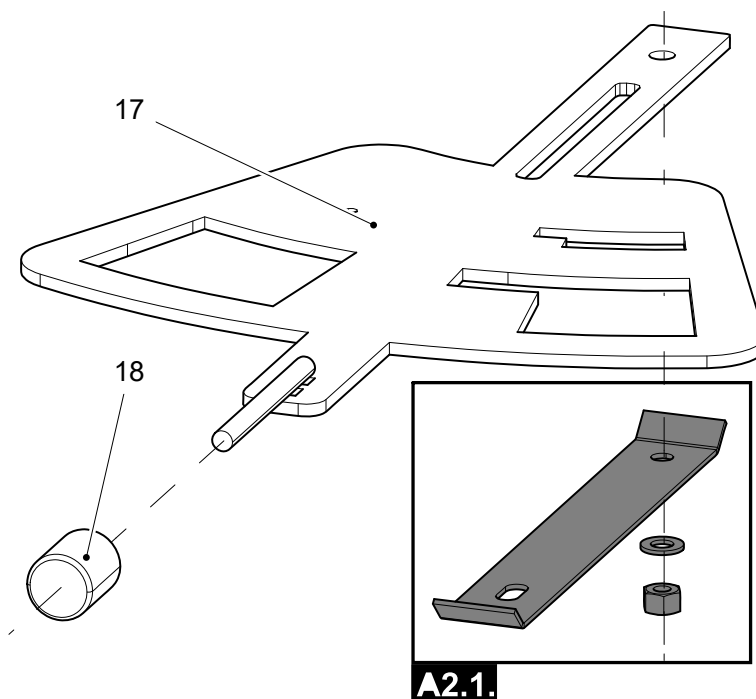

Pozícia	Názov	Množstvo	Číslo tovaru
Detail A2			
A2.1.	Spojovací materiál posúvača — set/čierna	1 ks	0434815005023
17	Posúvač/čierna	1 ks	0434815105020
18	Regulátor	1 ks	0429415006625


4. Záměna dymového hrdla

Záměna dymového hrdla

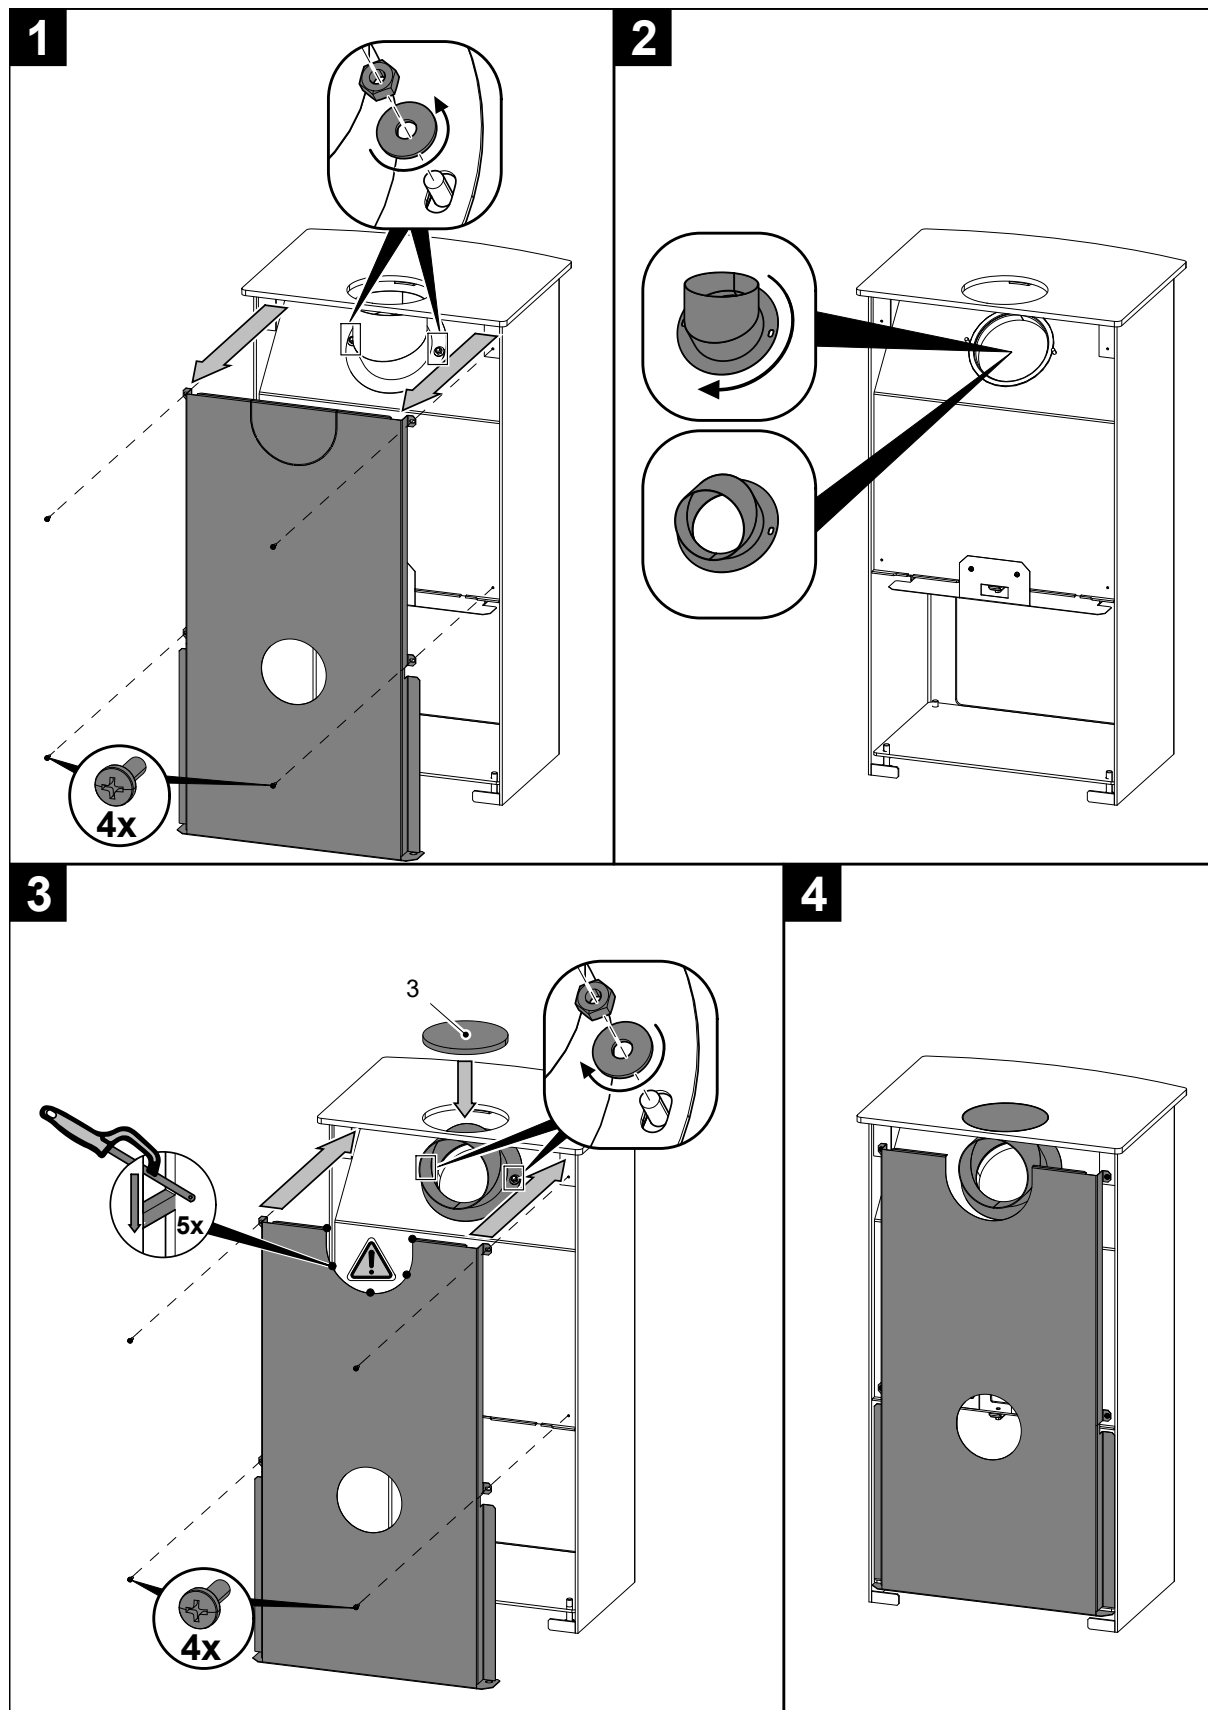


SK


5. Montáž nastavovacích skrutiek

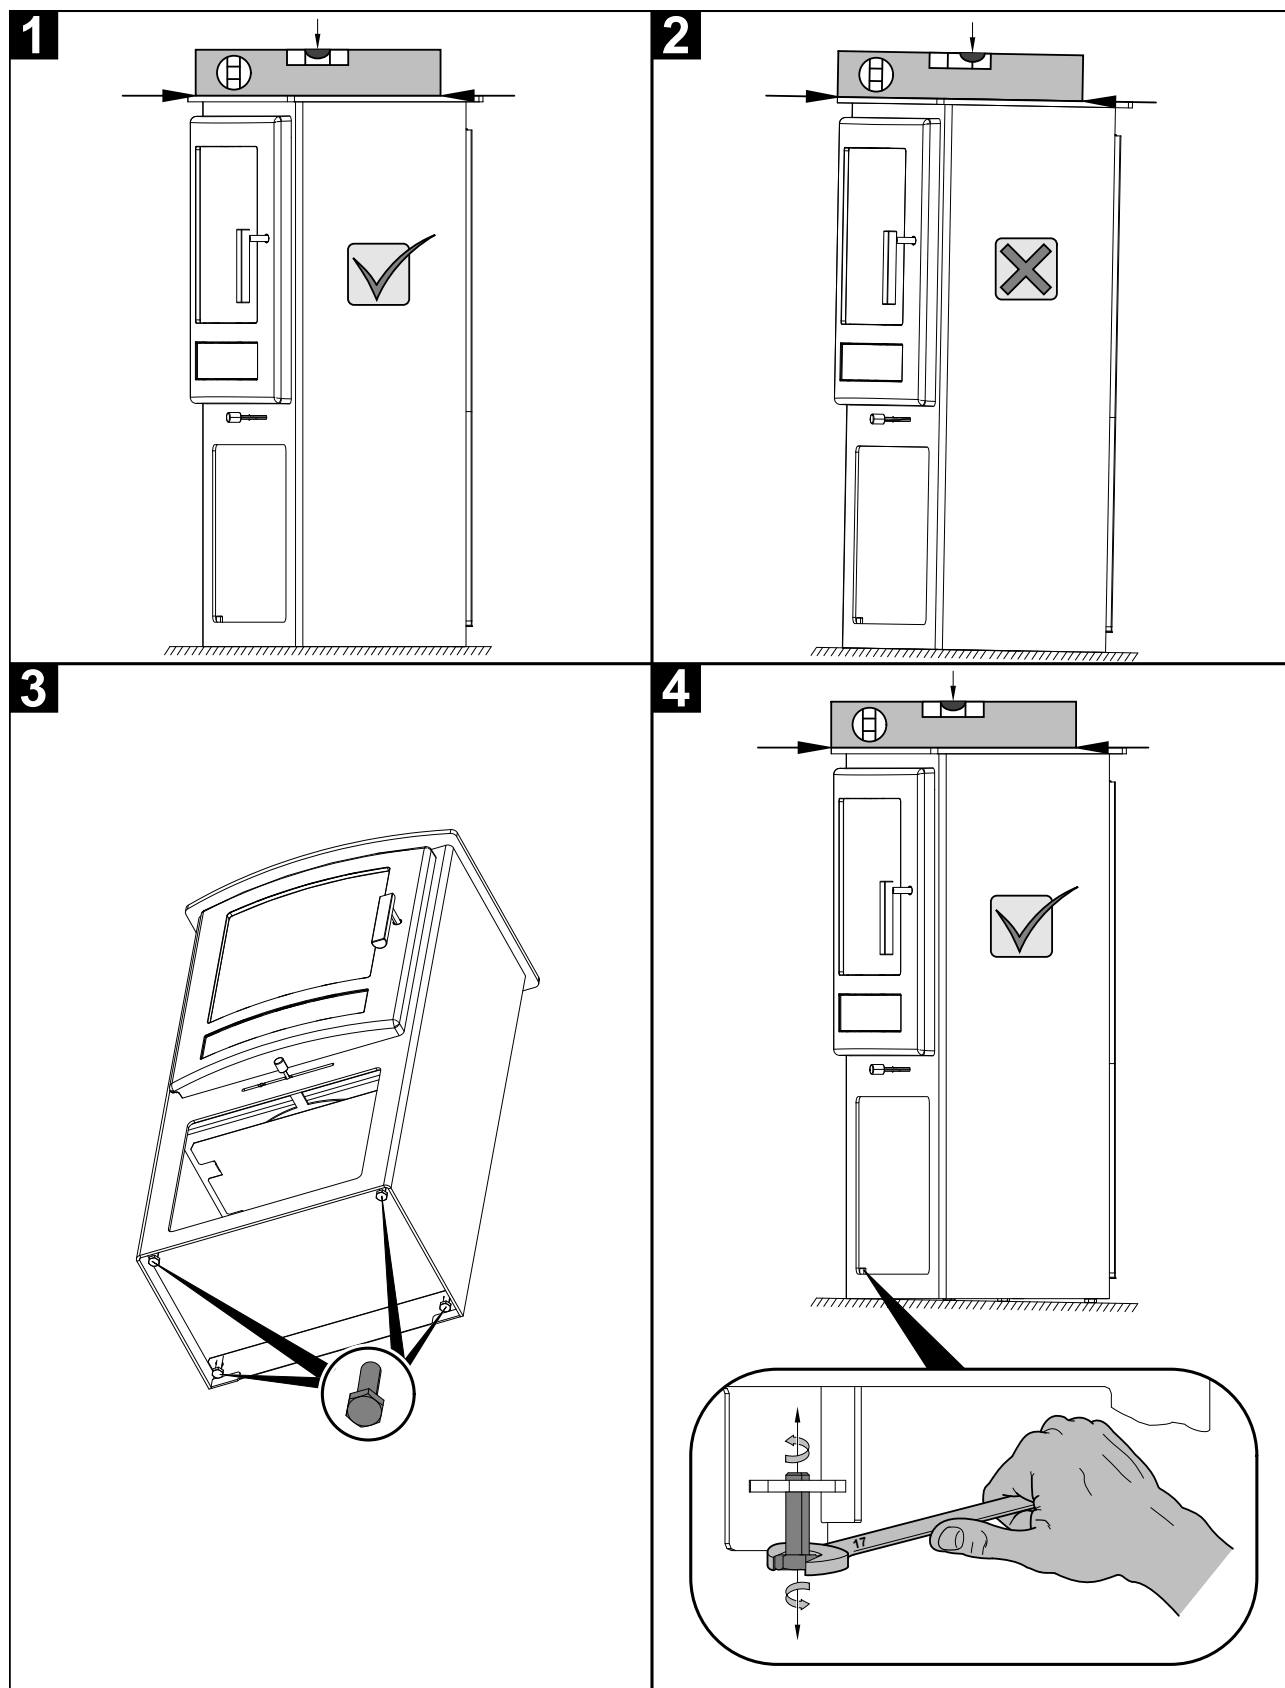

6. Montáž krytky dymovodu

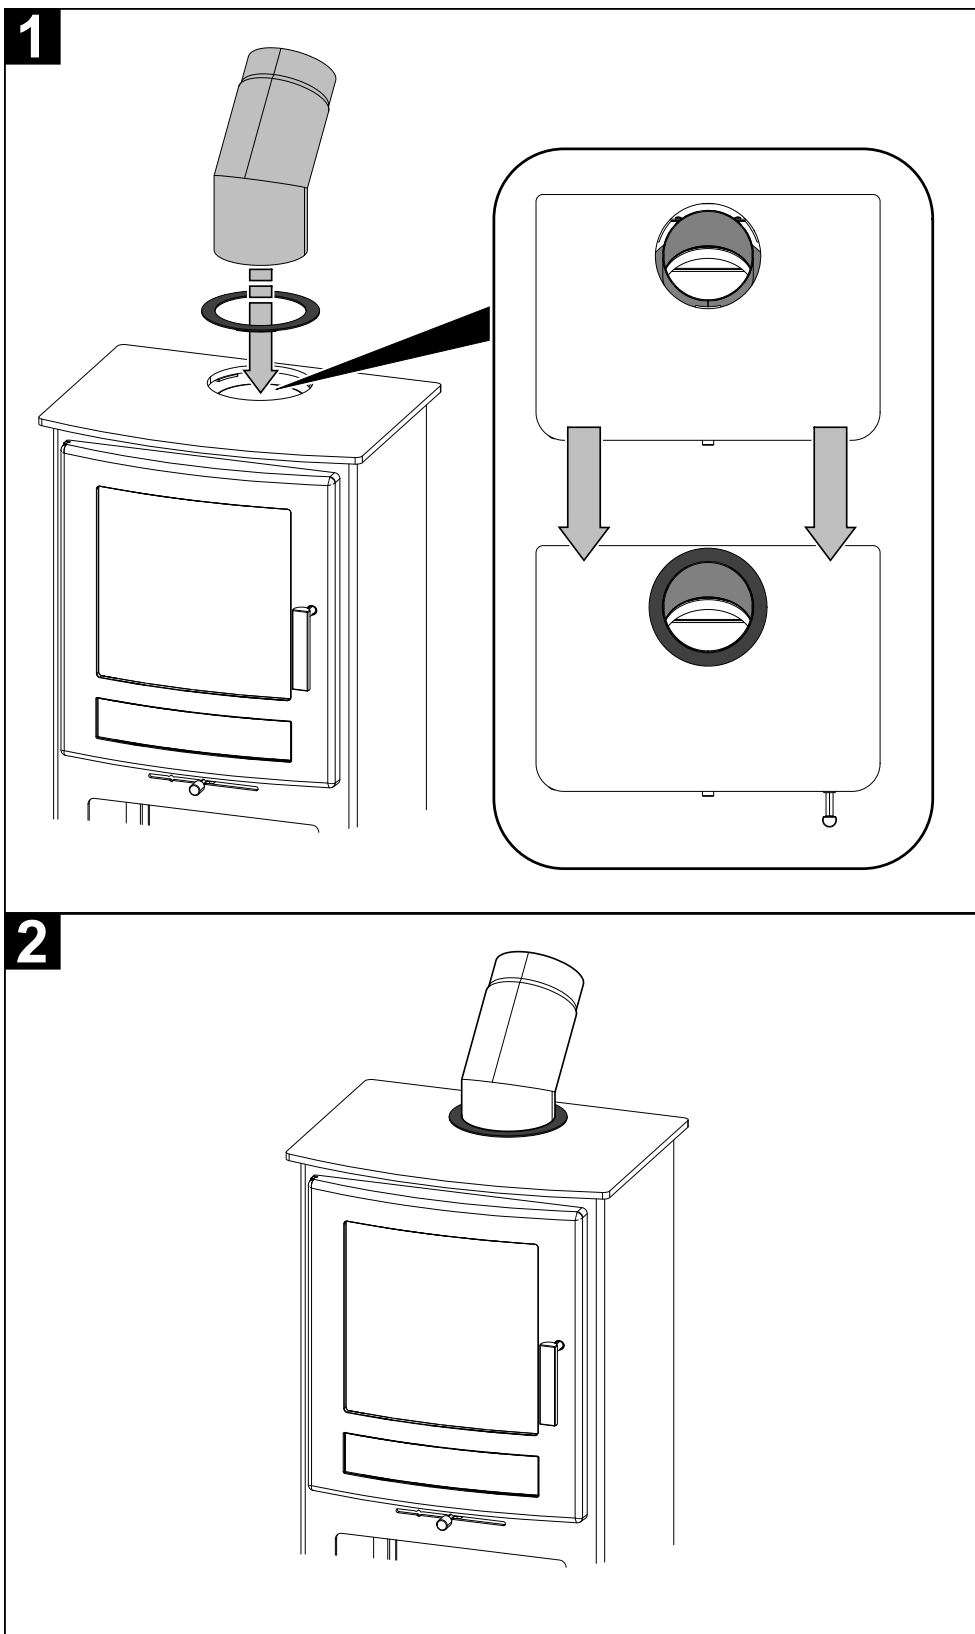

7. Montáž komory externého prívodu vzduchu

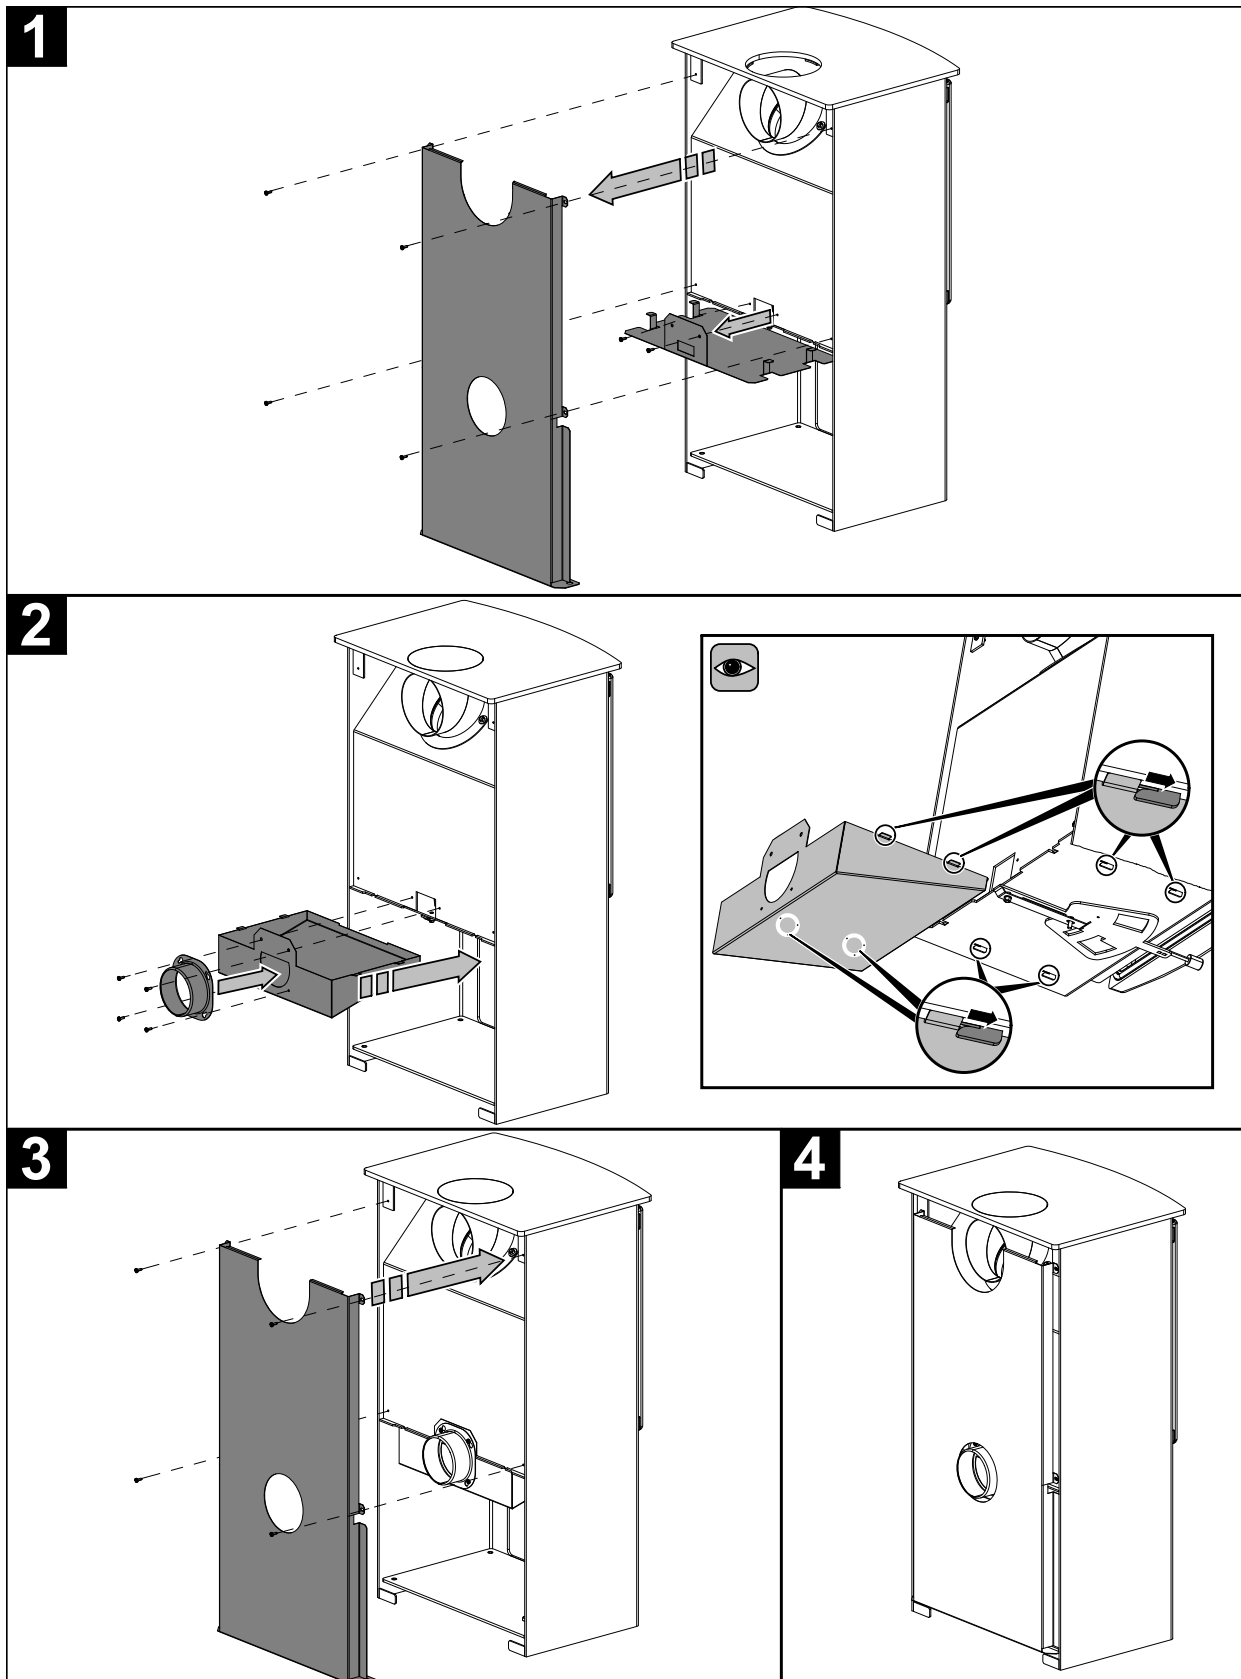

8. Súčasti dodávky

Súčasti dodávky

SK

