



Technická dokumentace pro krbovou vložku

Novara

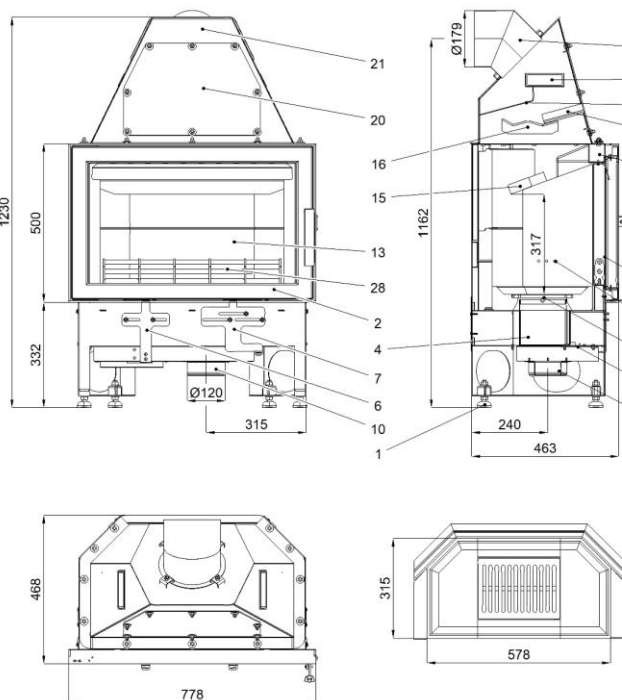

Novara 17 s výměníkem

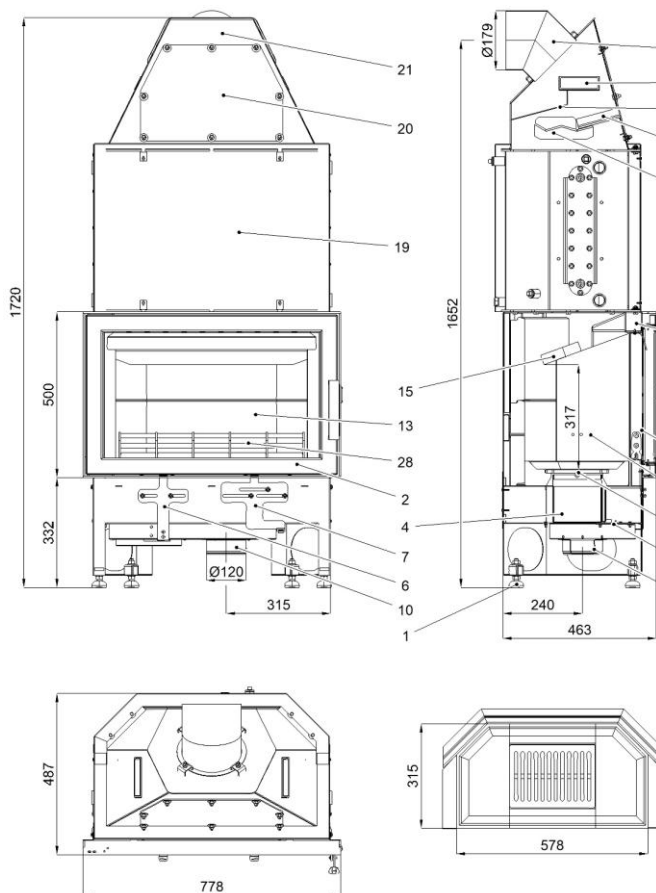

Vhodné palivo:

Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly **2.2 Palivo** ve Všeobecném návodu k obsluze.



Správný provoz:

Pro správné a bezpečné zacházení s krbovou vložkou nahlédněte do kapitol: **2. Popis spalovacího procesu** a **5. Návod k obsluze** ve Všeobecném návodu k obsluze.

Technický popis:

Poz.	Název	Číslo zboží	Poz.	Název	Číslo zboží
1	Stavěcí šroub	0530513005066	28	Zábrana	0618618015820
2	Dvířka topeniště	0618018275300	29	Klapka automatické regulace vzduchu	0431317006601
3	Hrdlo kouřovodu (stavitelné)	0618018016002			
4	Popelník	0618018075410			
5	Litínový rošt	0618018075070			
6	Regulátor primárního vzduchu	0618018075041			
7	Sdružený regulátor sekundárního a terciárního vzduchu	0618018075043			
8	Přívod sekundárního vzduchu	-			
9	Výstup terciárního vzduchu	-			
10	Externí přívod vzduchu (Ø120)	-			
11	Páka kliky	0618018105320			
12	Rukojeť	0618018035301			
13	Antireflexní sklo	0618018025301			
14	Žárovzdorné sklo	0618018075701			
15	Clona dolní - volná	-		Těsnící šňůra pod i nad výměník 20x4 mm (2120 mm)	0040220040005
16	Clona dolní - pevná	-		Těsnící šňůra dveří D10 (2220 mm)	0040300100005
17	Clona střední - pevná	-		Těsnící šňůra antireflexního skla D10 (2230 mm)	0040300100005
18	Clona horní - pevná	-		Těsnící šňůra žárovzdorného skla 10x4 (2120 mm)	0040210040005
19	Teplovodní výměník	0618018073200		Těsnící šňůra držáků skla 8x2 (1000 mm)	0040208020006
20	Kryt čistícího otvoru	0618018075115		Těsnící šňůra kouřovodu 10x4 (570 mm)	0040210040005
21	Plášť kouřovodu	0618018075100		Těsnící šňůra krytu čistícího otvoru 10x4 (1040 mm)	0040210040005

ZAPOJENÍ VÝMĚNÍKU

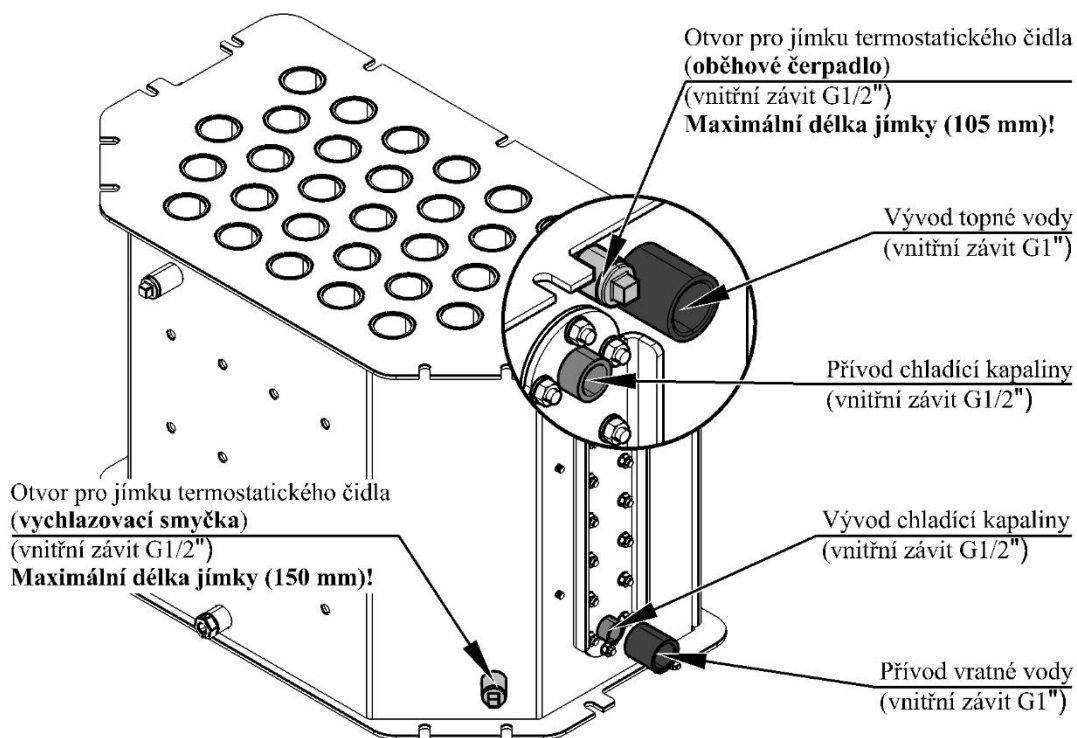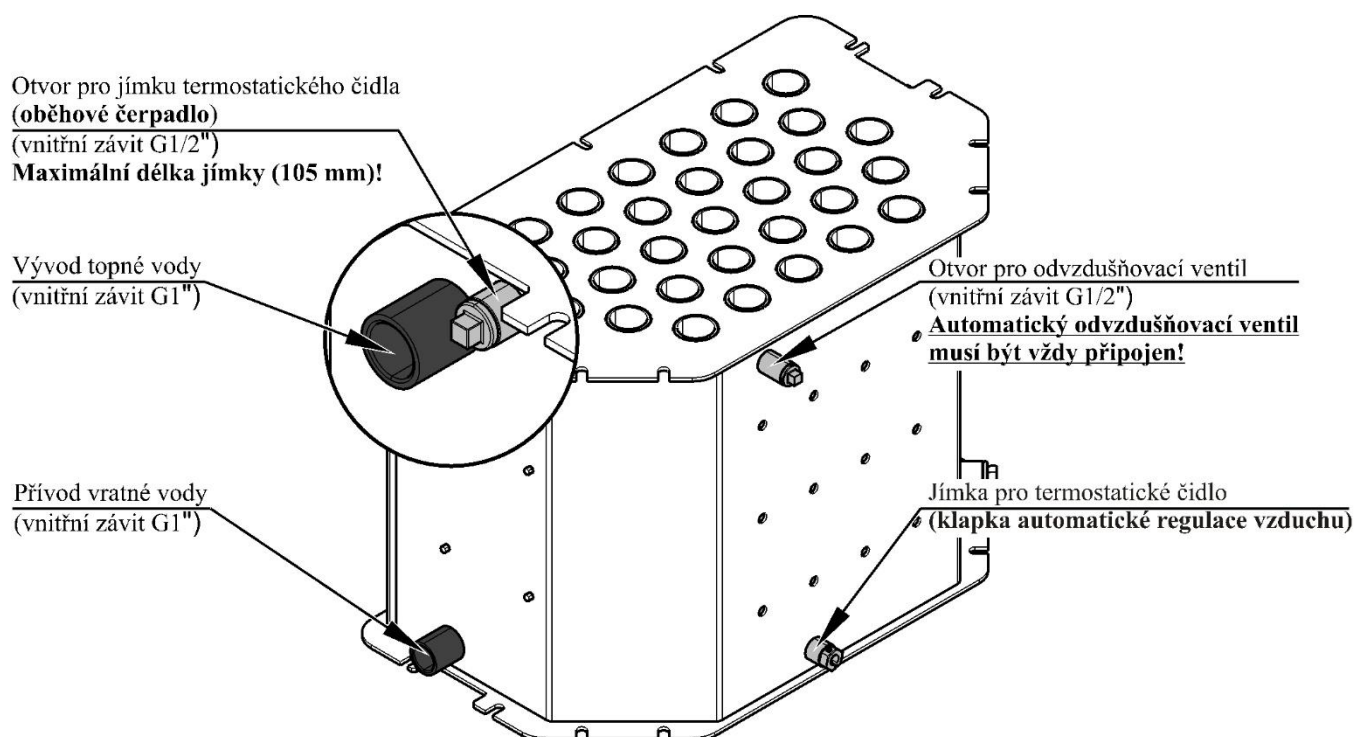

TECHNICKÉ INFORMACE


Novara

Palivo	Výkon topidla		Výkon topidla		Výkon topidla	
	100%	33%	100%	33%	100%	33%
	Množství paliva		Primární vzduch		Sekundární a terciální vzduch	
Dřevěné brikety	3,5 kg/hod	1,2 kg/hod	otevřen 20%	otevřen 5%	otevřen 30%	otevřen 10%

Novara 17 s výměníkem

Palivo	Výkon topidla		Výkon topidla		Výkon topidla	
	100%	33%	100%	33%	100%	33%
	Množství paliva		Primární vzduch		Sekundární a terciální vzduch	
Dřevěná polena	4,5 kg/hod	1,5 kg/hod	uzavřen	uzavřen	otevřen 100%	otevřen 50%


Montáž, demontáž vychlazovací smyčky a krytu čistícího otvoru



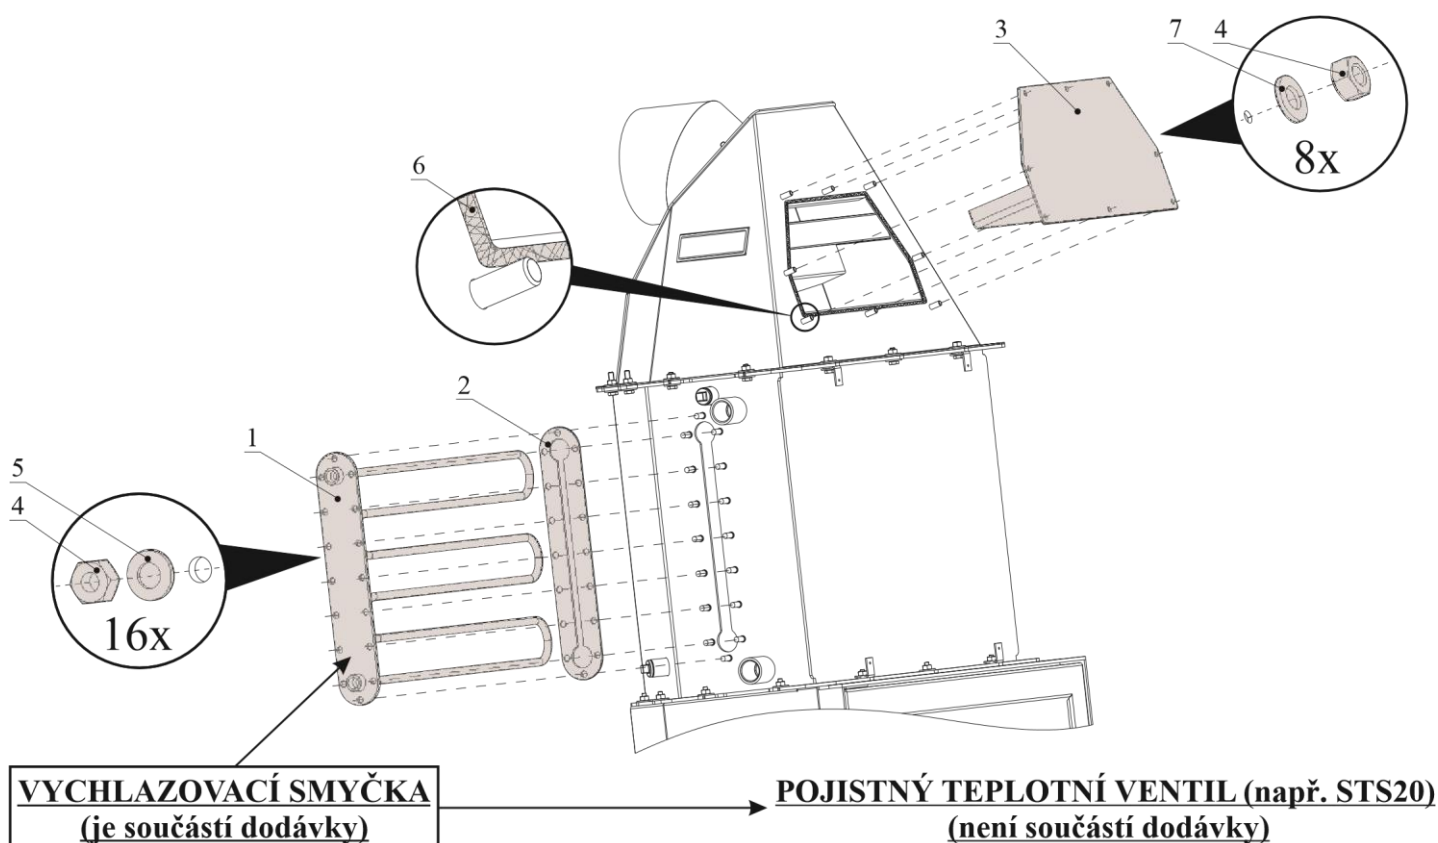


Poz.	Název	Číslo zboží
1	Vychlazovací smyčka	0618018076020
2	Těsnění smyčky	0618018076016
3	Kryt čistícího otvoru	0618018075115
4	Matice M8	0032000800006
5	Podložka 8,4	0033050840006
6	Těsnící šňůra 10x4	0040210040005
7	Podložka 8,4	0033000840006



Návod na montáž a demontáž výměníku

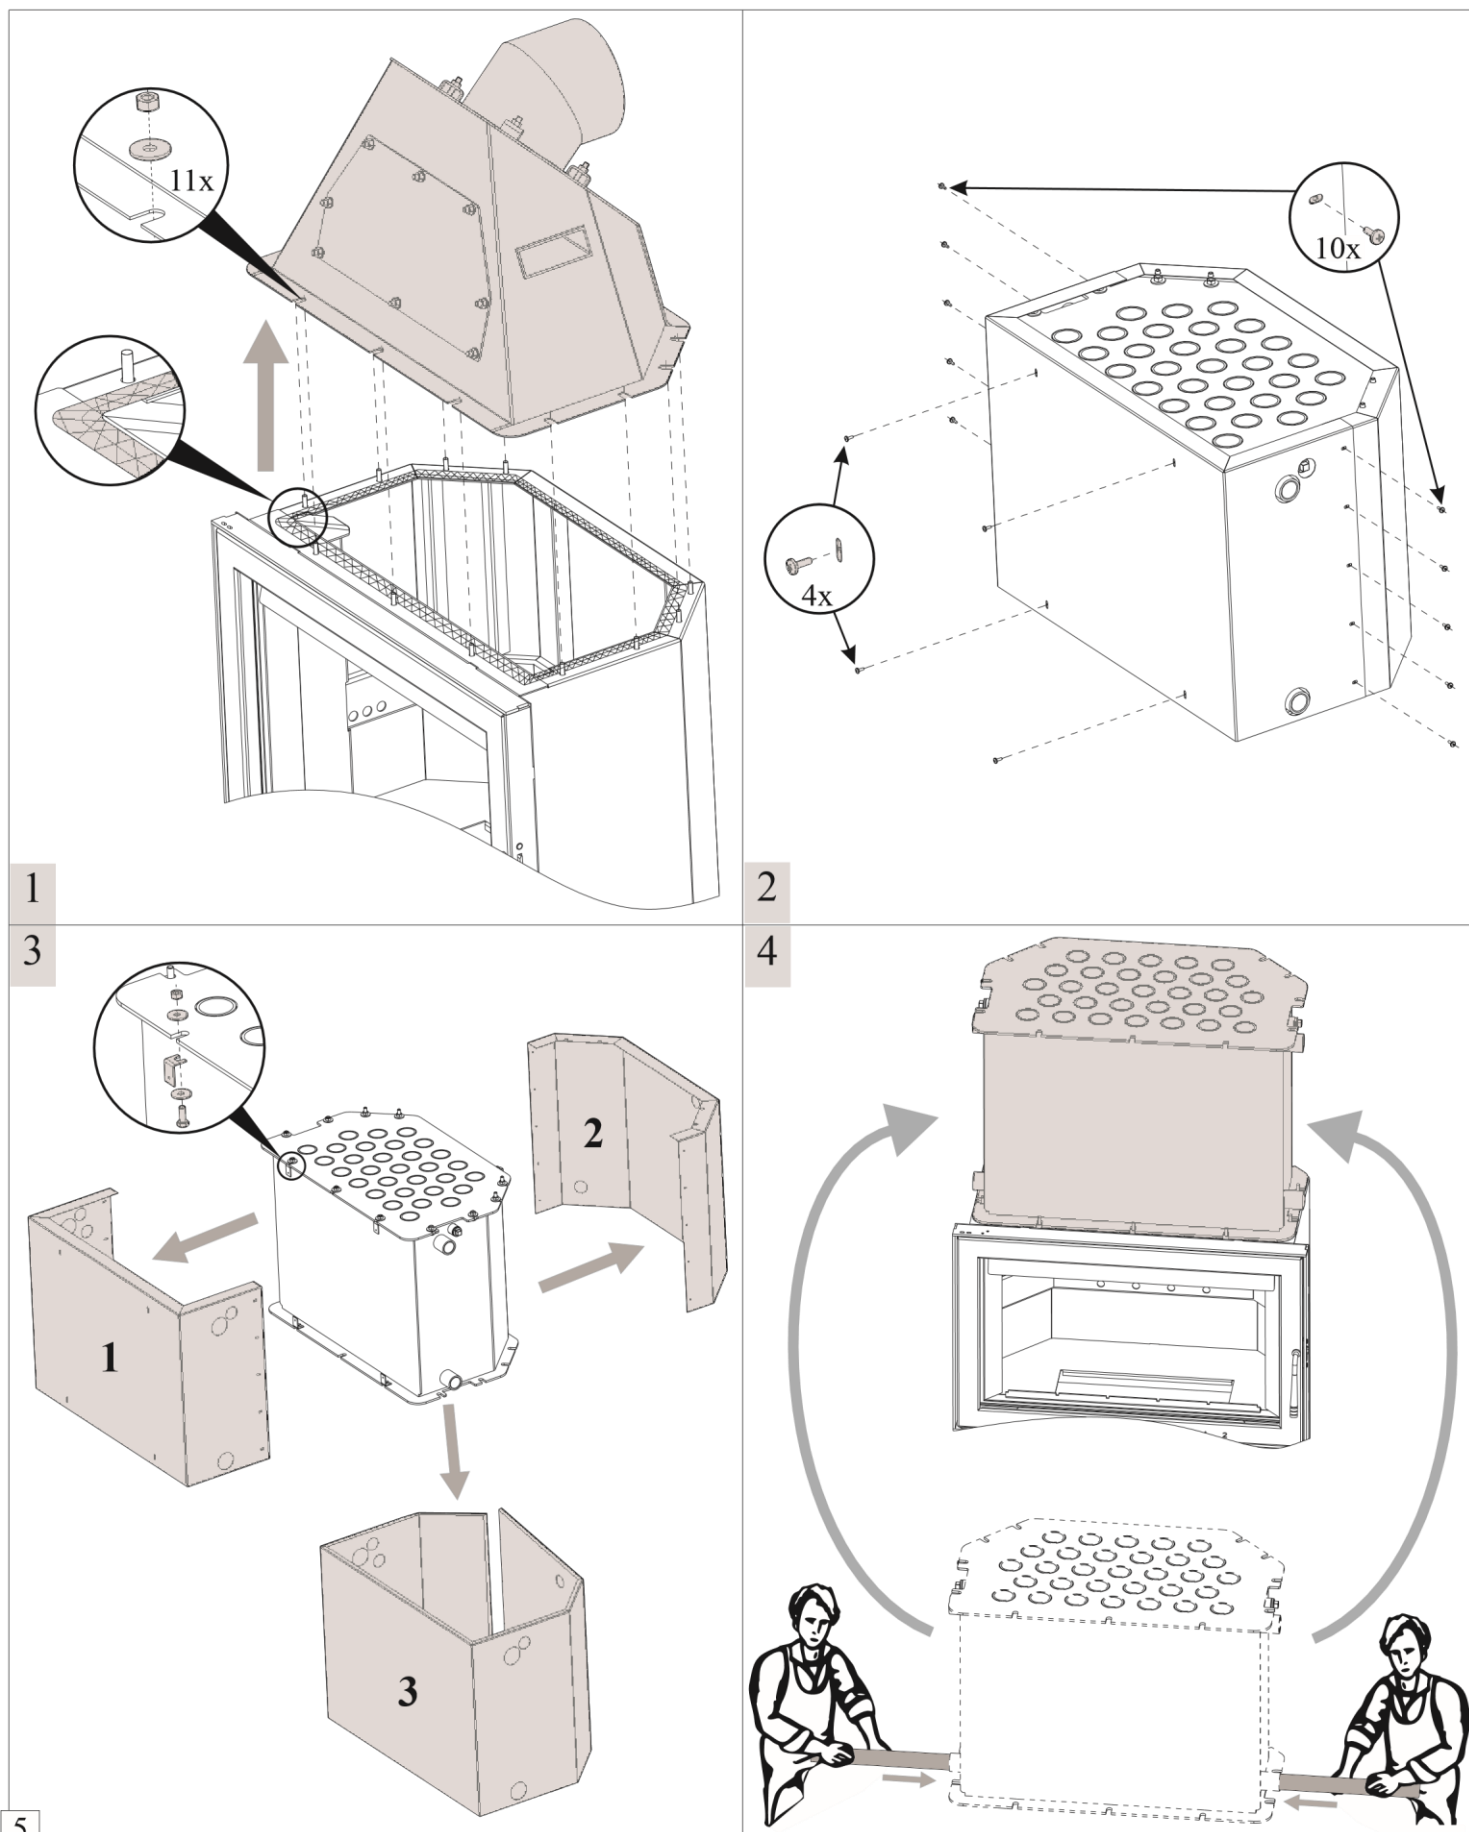

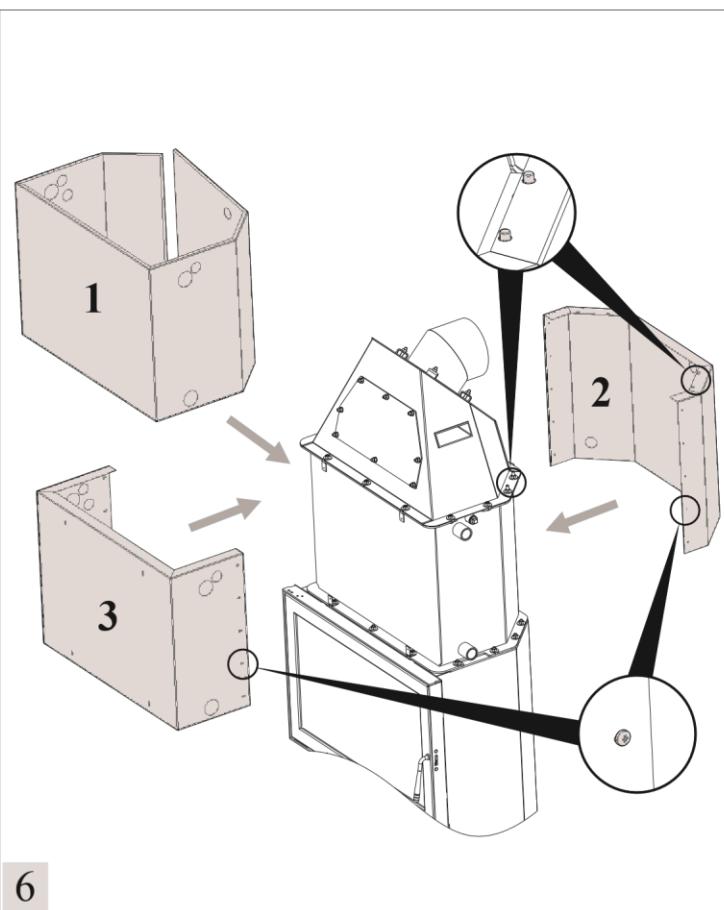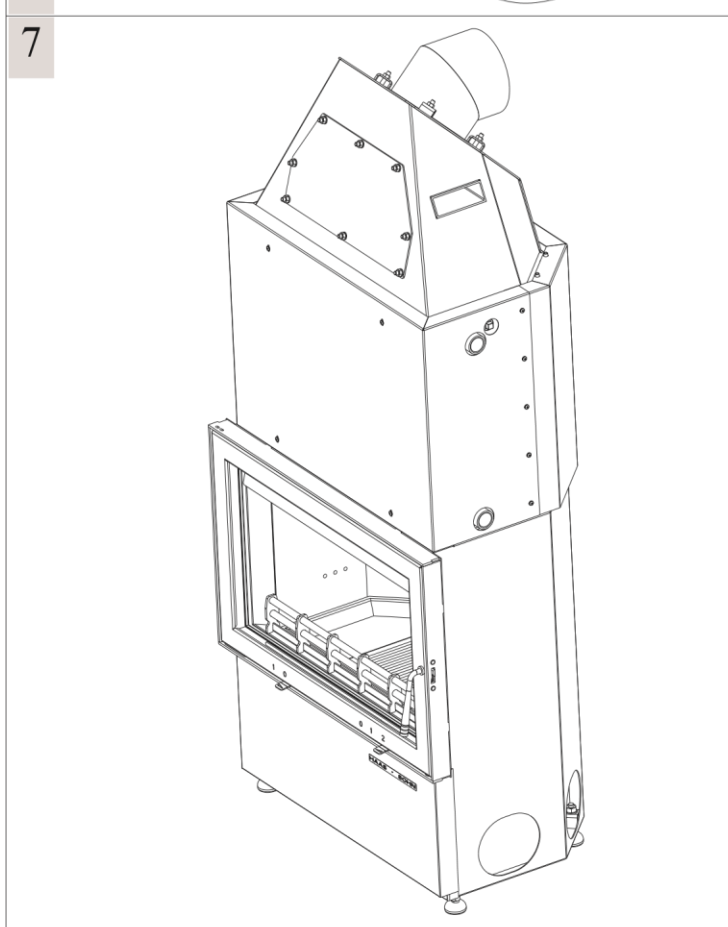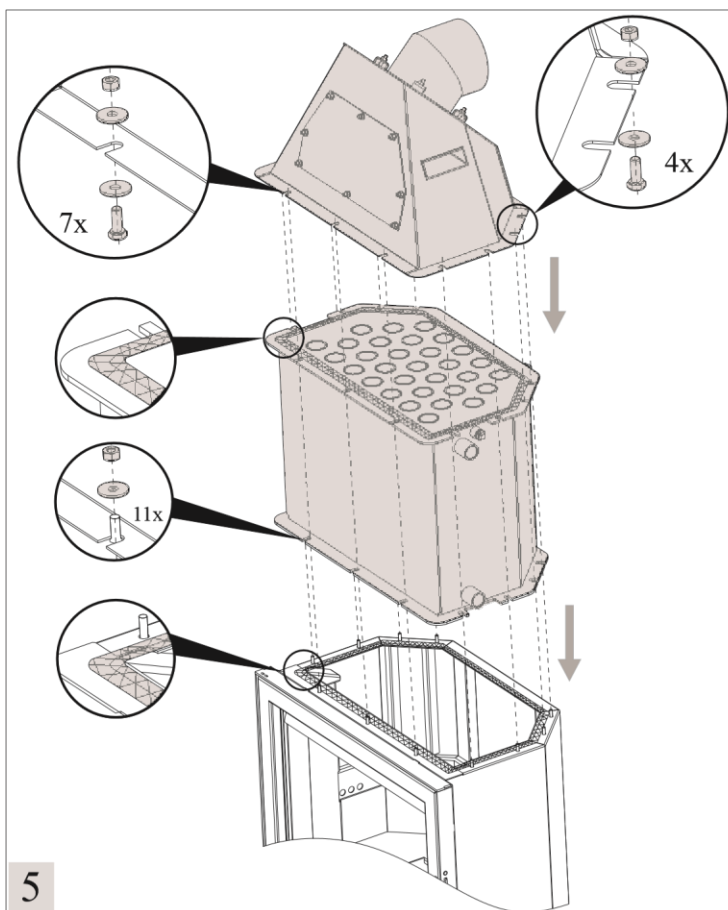

- montáž čidla vzduchové klapky
- montáž stavěcí nožičky


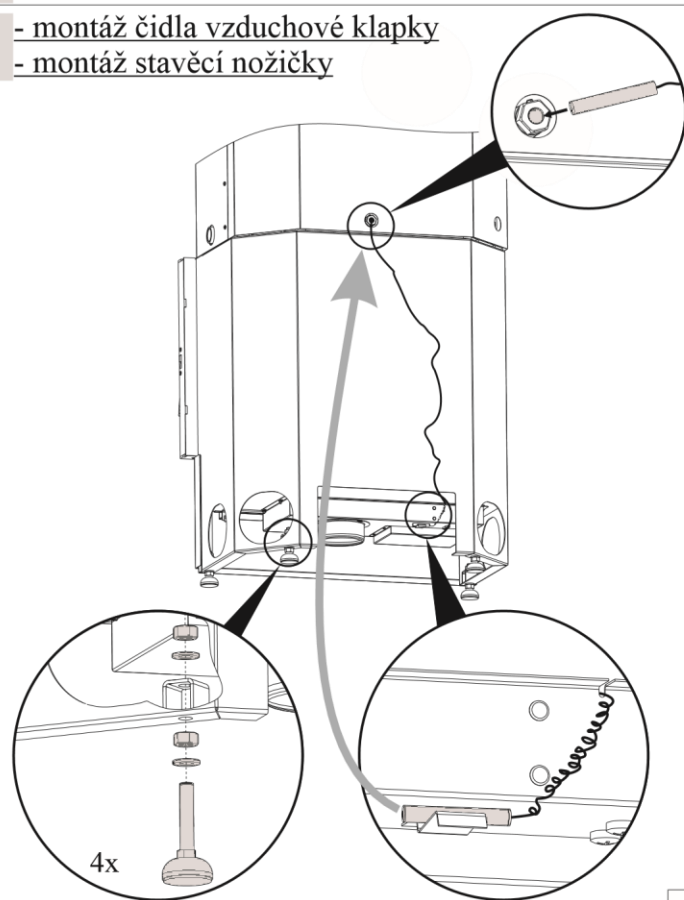


Schéma složení šamotové vyzdívky, clony, litinového roštu, popelníku a zábrany

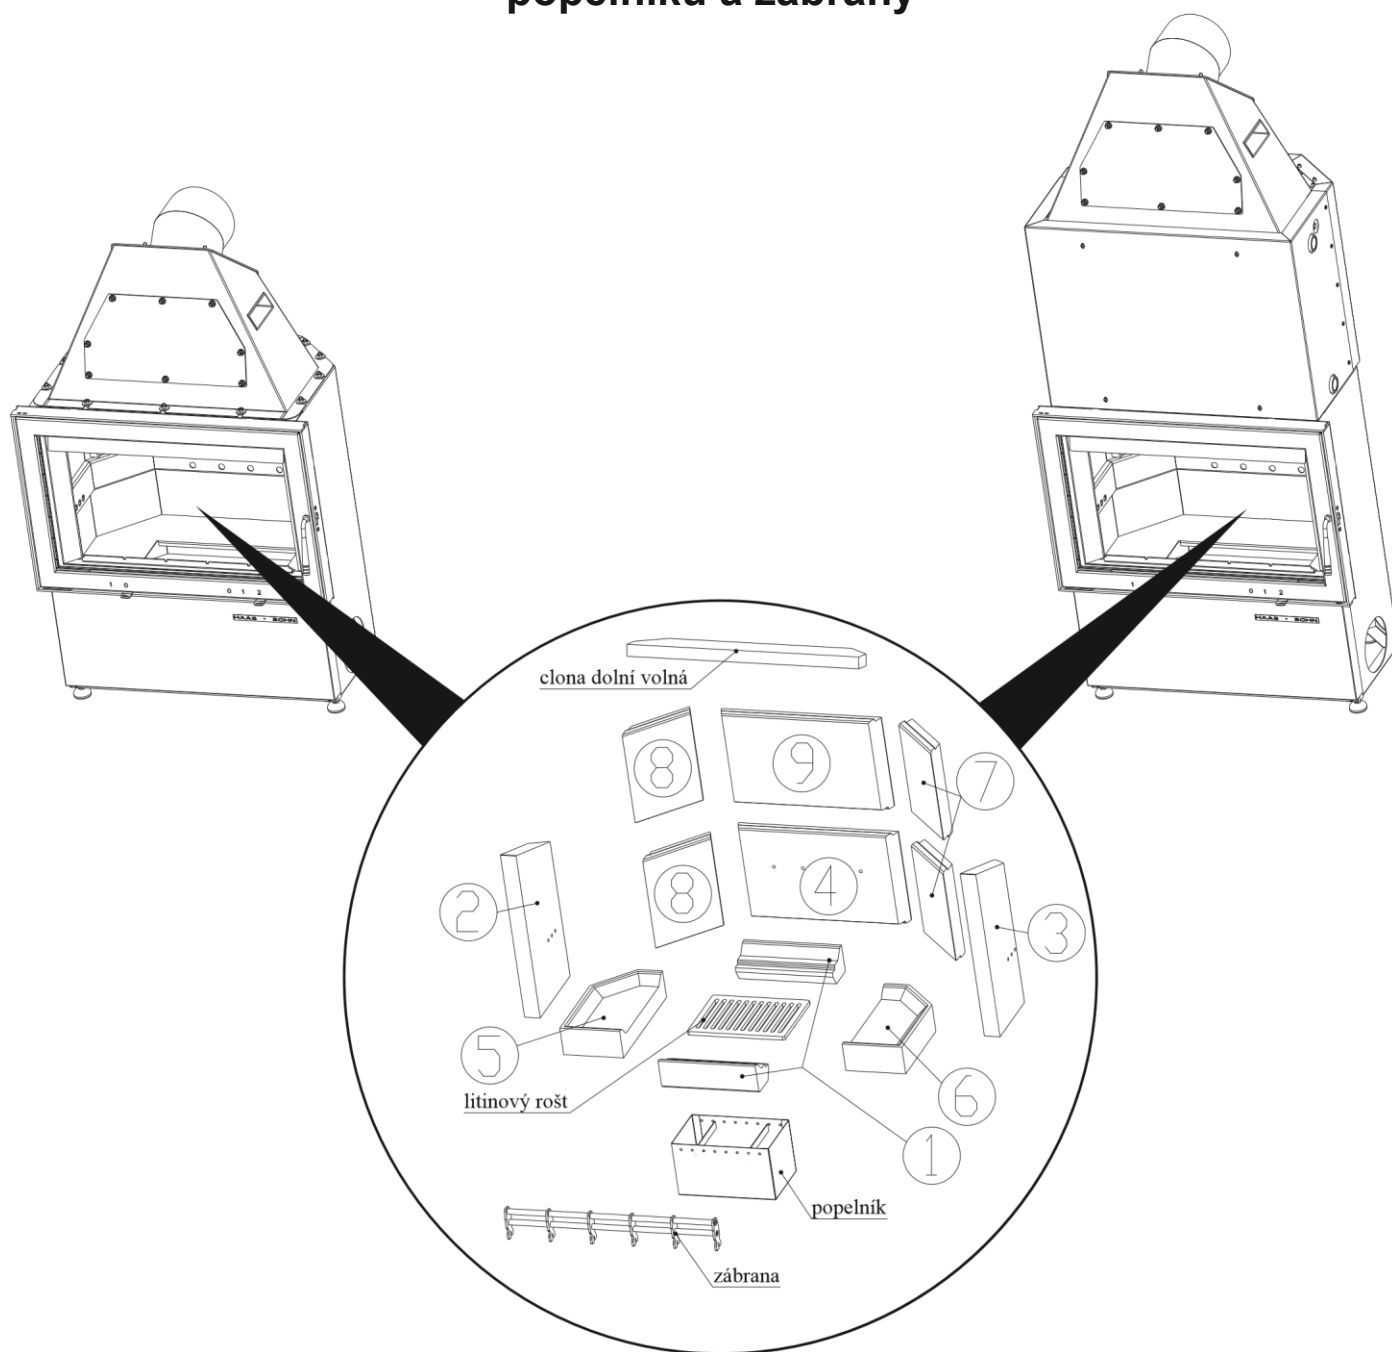

Číslo šamotu	Počet	Číslo zboží	Název dílu	Počet	Číslo zboží
1	2	0618018075401	clona dolní volná	1	0618018075701
2	1	0618018075501	popelník	1	0618018075410
3	1	0618018075502	litinový rošt	1	0618018075070
4	1	0618018075505	zábrana	1	0618618015820
5	1	0618018075506			
6	1	0618018075507			
7	2	0618018075508			
8	2	0618018075509			
9	1	0618018075511			